


Špionážní pero HD-720P

Uživatelský manuál

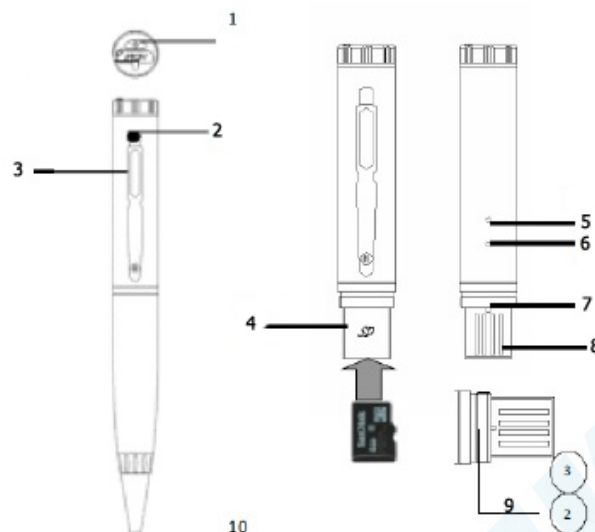

- | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 1) ON/OFF/OK | 2) Kamera | 3) Běžný klips | 4) Slot pro kartu | 5) Indikace |
| 6) Reset | 7) Tlačítko režimu | 8) USB | 9) 2 pozice tlačítka režimu | |

Propojení s PC • Propisku nejprve vypněte. Následně propojte propisku pomocí USB konektoru (8) s PC. Po několika sekundách PC indikuje propisku jako vyměnitelný disk. Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač propisku jako nový vyměnitelný disk, odpojte ji a připojte znovu, případně přes jiný USB port. • Zásadně nepropojte propisku s PC během nahrávání Videu nebo v pohotovostním módu. • Jakmile PC identifikuje propisku jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání. Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat. • K datům na SD kartě lze přistoupit také tak, že kartu z propisky vyjmete, vložíte ji do příslušného adaptéru a ten do paměťového slotu na vašem PC (pokud je jím PC vybaven). • Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Pozice přepínače režimu:

- 1) Je pro fotografie a audio nahrávky
- 2) Režim pro videozáznamy

ON/OFF

ON: Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund se rozsvítí LED indikační dioda, která v pohotovostním režimu po chvíli zhasne, kamera je připravena.

OFF: Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund modrá LED indikační dioda jednou blikne a propiska se vypne.

Nahrávání videa: Přepínač dejte do pozice 2 ve vypnutém stavu. Modrá dioda 2x blikne stiskněte krátce tlačítko a rozsvítí se oranžová indikační LED dioda. Druhým krátkým stisknutím nahrávání ukončíte.


Pohybová detekce: Přepínač dejte do pozice 2 v zapnutém stavu, kamera začne nahrávat záznamy při detekci změny v obraze. Automaticky bude ukládat záznamy. Pokud je pohyb delší než 3 minut bude kamera ukládat záznamy v 3 minutových sekvencích.

Režim fotografie: Přepínač dejte do polohy 1, zapněte propisku, krátkým stiskem tlačítka kamera pořídí fotografii a uloží ji na SD kartu. V pohotovosti svítí oranžová LED dioda, při každém pořízení fotografie oranžová zhasne a jednou blikne modrá LED.

Nastavení času: Propiska disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

a) Pero s vloženou SD kartou vypněte a zapojte USB výstupem do PC

b) V kořenovém adresáři vyměnitelného disku je soubor s názvem TIME.txt

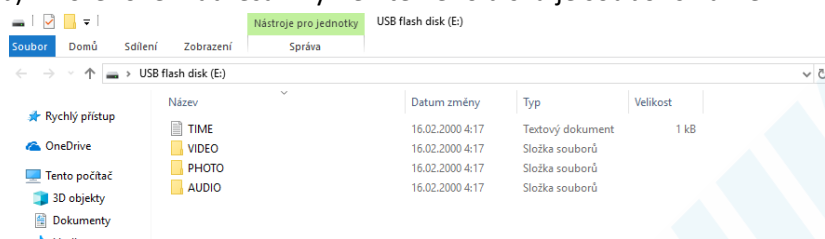

Tento soubor otevřete a přepíšete údaje 2017-06-12,23:59:59 na aktuální. Soubor uložte.

Pozn: Kdyby se stalo, že soubor v adresáři nebude, můžete jej sami vytvořit:

do volného prostoru klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte nový a z následujícího menu vyberte Textový dokument. Pojmenujte ho „TIME“

c) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum.