

Parkovací senzory BS-2680 (6 nebo 8 kusů)

Technické specifikace

Napájecí napětí: 10-15V/DC

Zatížení: $\leq 0.2A$

Max. dosah: zadní senzor: 2.5., přední senzor: 0.8m


Min. dosah: 0.3m


Detekční vzdálenost: $\leq 1.5m$

Hlasitost: $\geq 50db$

Schéma zapojení:

Pozor: Při instalaci a obsluze výrobku je třeba bezpodmínečně dodržovat provozní pokyny. Nesprávná instalace nebo provoz může mít negativní vliv na fungování nebo výkon systému. Doporučujeme instalaci kvalifikovaným technikem. Před zahájením instalace si přečtěte uživatelskou příručku, abyste se ujistili, že je produkt správně nainstalován.

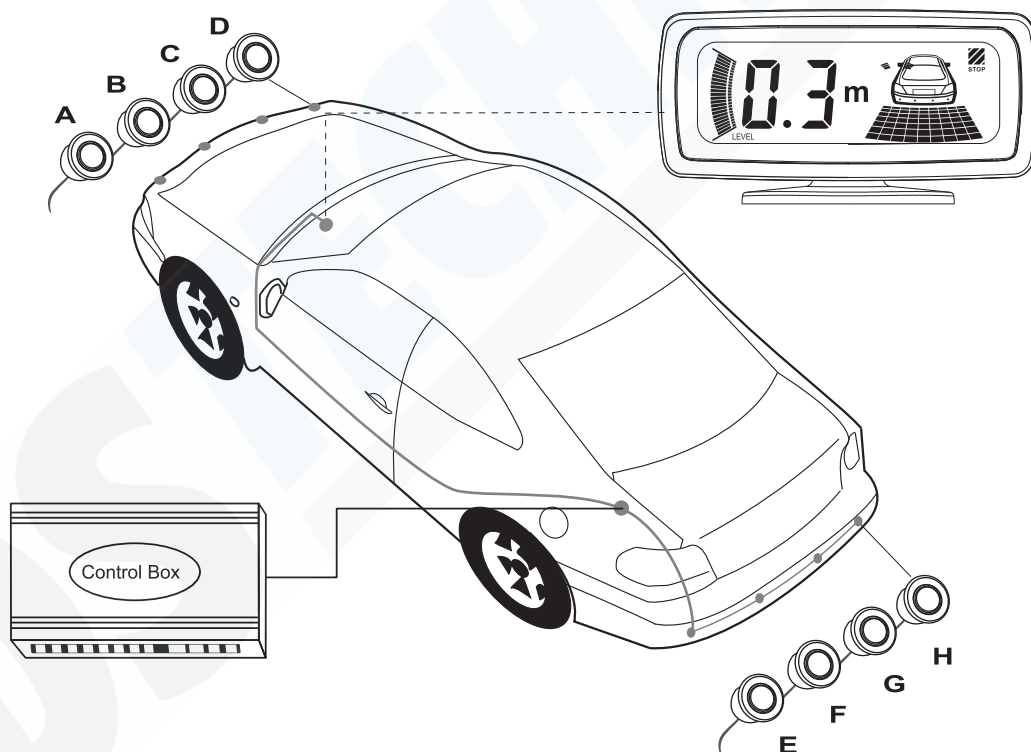


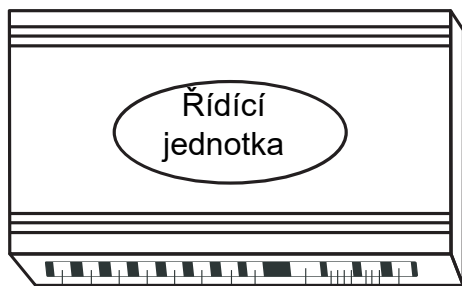

Pozor: Pokud senzor nemá blikající funkci, fialový vodič nemusí být připojen k oranžovým a hnědým vodičům

- Oranžový Připojení k reproduktoru
- Fialový Připojení ke kladnému pólu obrysového světla
- Hnědý Připojení ke kladnému pólu pravého směrového světla
- Žlutý Připojení ke kladnému pólu levého směrového světla
- Červený Připojení k ACC
- Modrý Připojení ke kladnému pólu couvacího světla
- Černý Připojení ke kladnému pólu brzdového světla
- Připojení k uzemnění
- Připojení k displeji
- Připojení k pravému zadnímu senzoru H
- Připojení k pravému zadnímu senzoru G
- Připojení k levému zadnímu senzoru F
- Připojení k levému zadnímu senzoru E
- Připojení k pravému zadnímu senzoru D
- Připojení k pravému zadnímu senzoru C
- Připojení k levému zadnímu senzoru B
- Připojení k levému zadnímu senzoru A

Popis displeje:

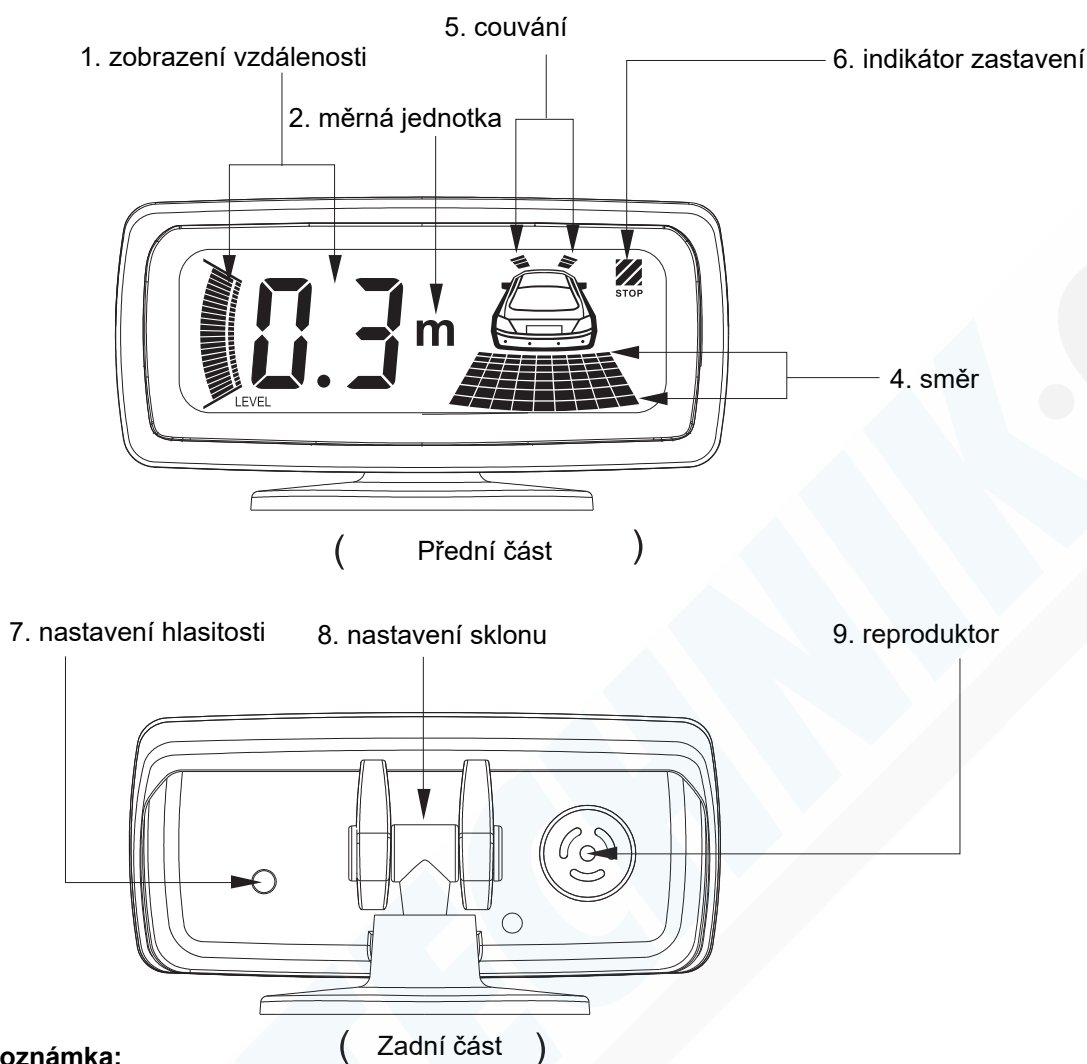

Poznámka:

1. Zobrazení vzdálenosti:

Přední senzor: zobrazí se překážková vzdálenost v rozmezí od 0.3 - 0.8 metrů

Zadní senzor: zobrazí se překážková vzdálenost v rozmezí od 0.3 - 2.5 metrů

2. Měrná jednotka: metr

3. Indikátor zastavení:

kontrolka zastavení se rozsvítí, když je vzdálenost od překážky menší než 0,3 metru

4. Zobrazení vzdálenosti:

LCD displej přesně zobrazuje vzdálenost a umístění překážky.

5. Reproduktor:

hlásí vzdálenost k překážce pomocí zvukových signálů

6. Nastavení hlasitosti:

stisknutím tlačítka hlasitosti upravte hlasitost, jsou k dispozici tři úrovně nastavení:

vysoká hlasitost (zobrazí se 1.2), střední hlasitost (zobrazí se 1.1), nízká hlasitost (zobrazí se 1.0)


7. Nastavení sklonu: řidič může snadno a pohodlně nastavit displej

Ovládání hlasitosti:

K dispozici jsou tři úrovně hlasitosti. Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazíte úroveň hlasitosti. Chcete-li hlasitost upravit stačí opakovaně stisknout tlačítko hlasitosti.



Vysoká úroveň hlasitosti

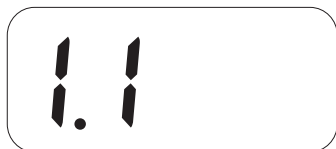


Střední úroveň hlasitosti



Nízká úroveň hlasitosti

Funkce:

Při couvání se na displeji zobrazí informace o směru a vzdálenosti od překážky v detekované oblasti

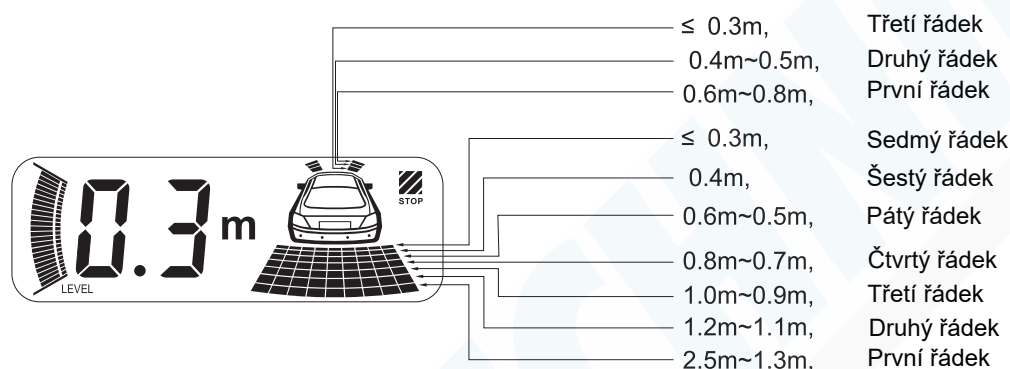

Ochrana životního prostředí:

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. července 2005. odpad z elektrických a elektronických zařízení je produkt označen přeškrtnutým symbolem příhrádky umístěným na výrobku nebo jeho obalu. Označení označuje závazný selektivní sběr odpadního elektrického zařízení. To znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem. Správná likvidace starých a opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení pomůže zabránit nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví. Po uplynutí životnosti by měl být produkt převezen na sběrné místo odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

