

CAM USB Charger

WH19

Uživatelský manuál

Základní

Jedná se o Wifi kameru s rozlišením 1080P. Kamera disponuje slotem na TF paměťové karty do kapacity 32GB (karta není součástí balení, zakoupíte v jakémkoliv elektu). WIFI kamera umí pořizovat VIDEO záznamy se zvukem a FOTOGRAFIE.



UPOZORNĚNÍ! Výrobce si vyhradil právo neinformovat o změnách v souvislosti se zkvalitňováním výrobku. Tyto změny se mohou týkat vzhledu, barev LED diod a také aplikace pro ovládání kamery. Výrobce má aplikaci pouze v pronájmu, proto neručí za její 100% funkčnost v případě dlouhodobé nespolehlivosti uzavře spolupráci s jiným poskytovatelem. Zmíněné změny nejsou důvodem k reklamaci, avšak budeme rádi za zpětnou vazbu, díky které můžeme změny zavést do tohoto manuálu.

Stahování a instalace aplikace:



Obrázek 1




Obrázek 2

1. metoda: K přímému stažení aplikace použijte QR kód na obrázku 1. Otevře se webová stránka, kde vyberte jednu ze tří možností (obrázek 2) Pokud máte Android operační systém, doporučujeme zvolit Google Play. třetí možnost je pro přímé stažení instalačního souboru do Vašeho telefonu.

POZN.: Upřednostňujte stažení pomocí Google play nebo AppStore QR kód může být časem nefunkční kvůli neustálým změnám v internetovém prostředí.


2. metoda: Může se stát, že QR kód přestane být funkční, nebo pokud Vám vyhovuje instalace pomocí Obchod Play nebo AppStore, zadejte pouze do vyhledávání název LOOKCAM (bez mezer) a aplikaci nainstalujte.

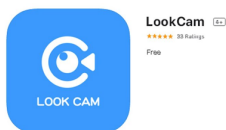


Párování kamery s mobilním telefonem

Nejprve je nutné zkontrolovat, zda-li se kamera zobrazuje v seznamu dostupných Wifi sítí. přejděte do nastavení Vašeho telefonu a nastavení Wifi. V případě, že se kamera v sítích nezobrazuje, resetujte ji pomocí tlačítka RESET (použijte kancelářskou sponku). Podržte tlačítko po dobu cca. 6 sekund dokud indikační LED dioda nezhasne. Jakmile se LED dioda opět rozsvítí a bliká, měla by se kamera již zobrazit v seznamu dostupných Wifi sítí.

1. Spustíte aplikaci a v ní klikněte na + v pravém horním rohu nebo uprostřed obrazovky

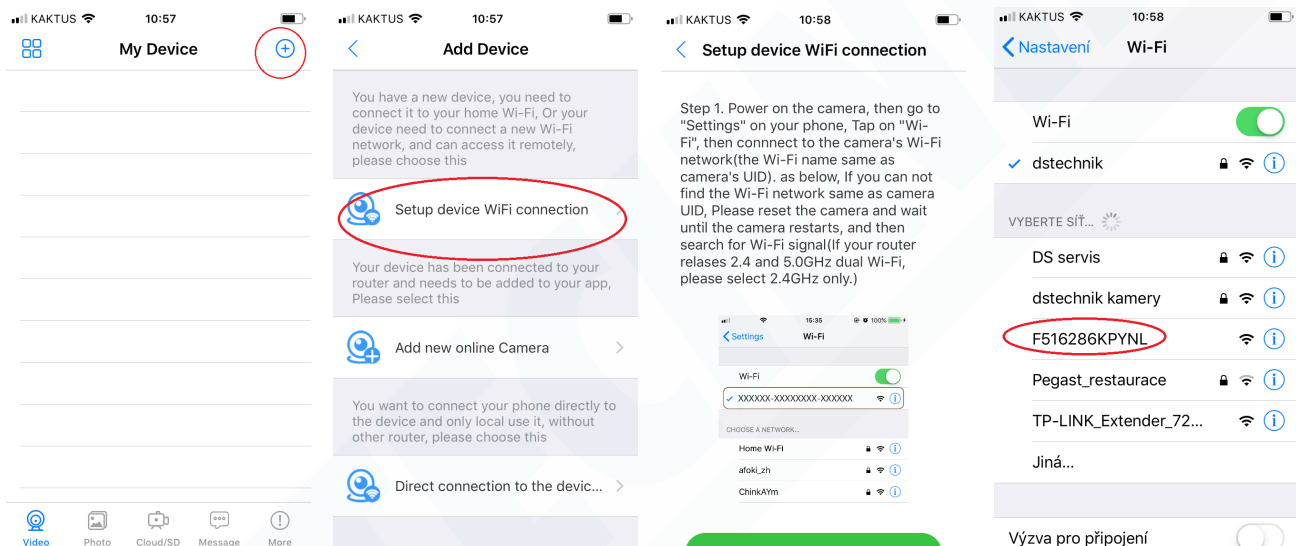

Výzva pro připojení
Vyberte kameru a připojte se k ní

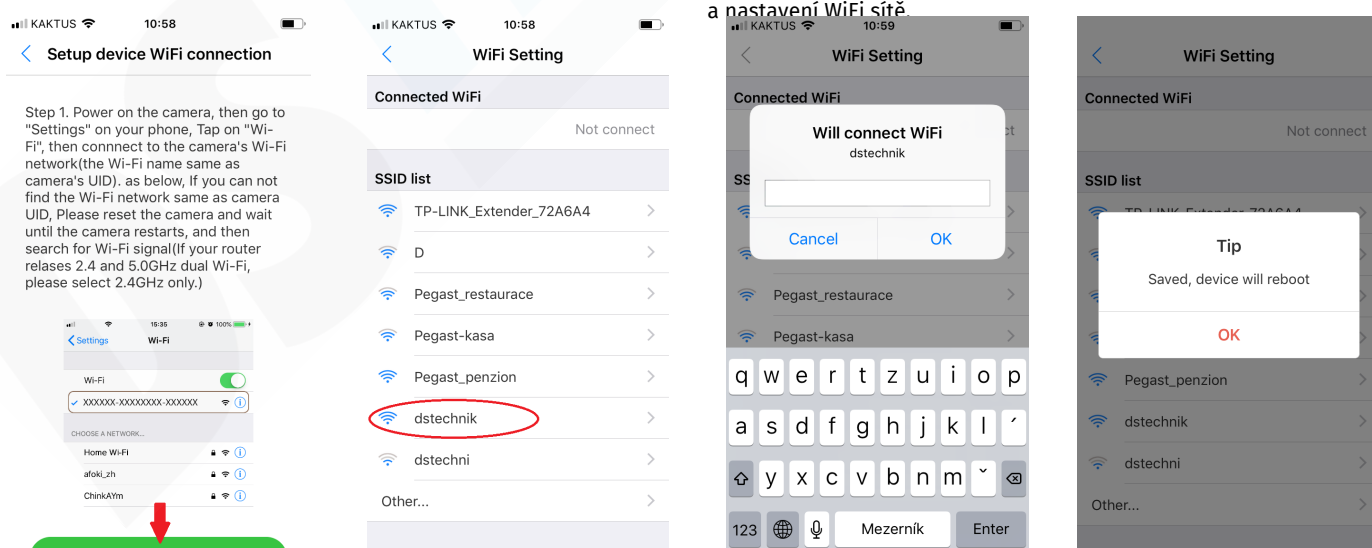


Vratte se zpět do aplikace a potvrďte tlačítko OK


Zobrazí se Vám seznam dostupných Wifi.
Nyní je čas spárovat kameru s Vaším routerem. Vyberte Vaši síť.

Vyplníte heslo k Vaší síti a potvrďte tlačítkem OK


Kamera se Restartuje

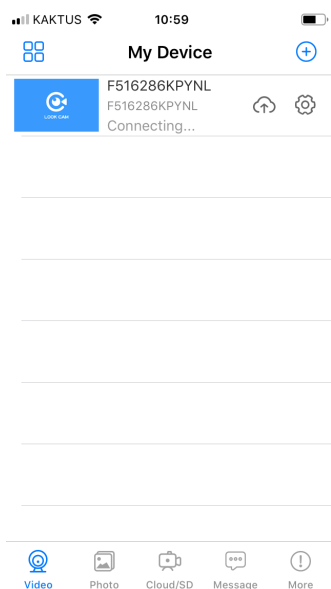


Proces trvá několik sekund. Pro aktualizaci táhněte prstem po obrazovce směrem dolů.

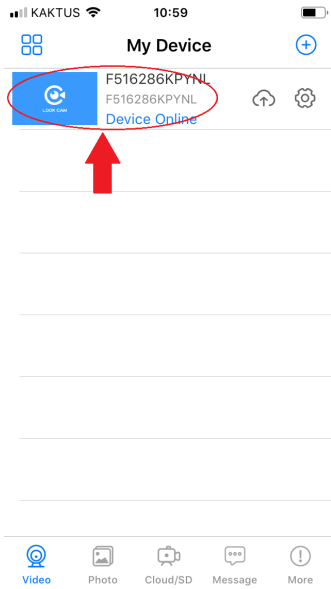

Kamera je již online. Pro zobrazení obrazu tapněte

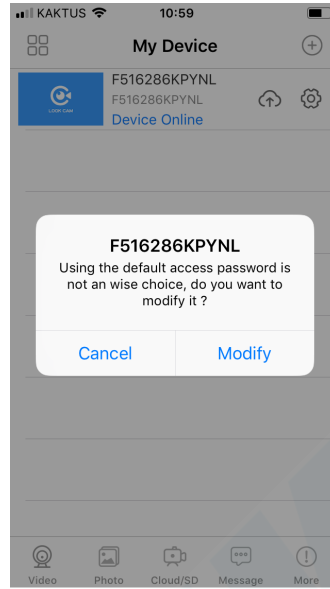

Budete vyzváni k zadání přístupového hesla. Kvůli bezpečnosti doporučujeme heslo nastavit. Krok můžete přeskočit tlačítkem Cancel a nastavit jej později.

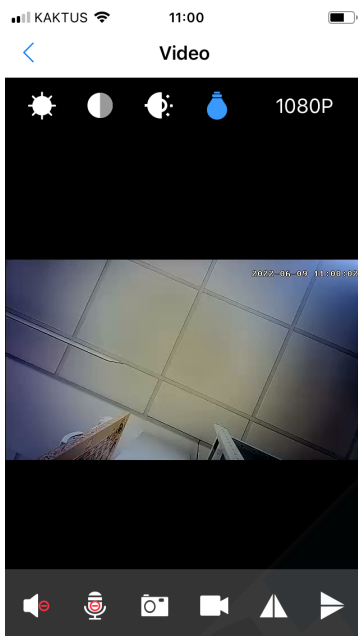

Nastavení jasu

Nastavení kontrastu

Černobílý obraz

Zhasnutí/rozsvícení LED diody na kameře (pro větší nenápadnost)

1080P

Výběr rozlišení: 4K, 2K, 1080P (jedná se o rozlišení zobrazení, nahrávky jsou ukládány vždy do 1080P)



Odposlech (továrně vypnutý)


Tato funkce je dostupná pouze u kamer s reproduktorem.

Pořízení fotografie

Pořízení video záznamu

Překlápění obrazu

ÚVODNÍ OBRAZOVKA A NASTAVENÍ KAMERY:

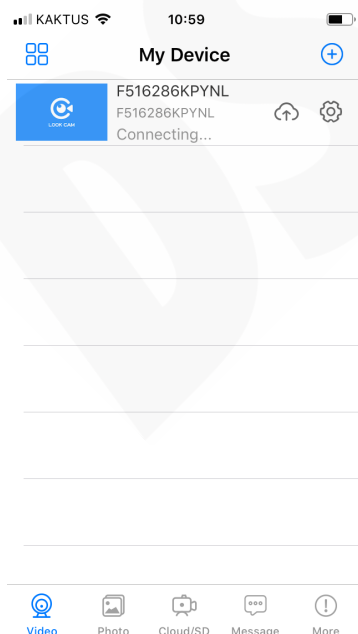

Seznam zařízení



Fotografie a video záznamy



Cloudové úložiště (zpoplatněno)




Alarmové zprávy (při detekci pohybu)



Informace o verzi firmware atd.



Nastavení:

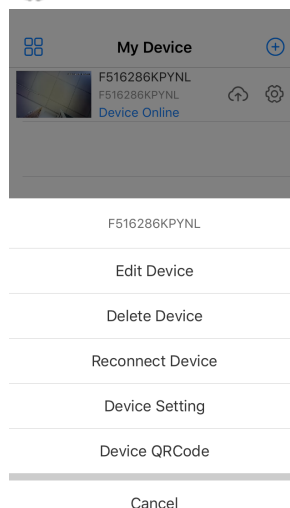

Zvolením nastavení se zobrazí nabídka:

<--- Editovat zařízení: heslo atd.


<--- odstranit zařízení

<--- obnovit připojení

<--- nastavení zařízení

<--- QR kód pro sdílení s jinými uživateli.

Device Setting **Menu nastavení:**

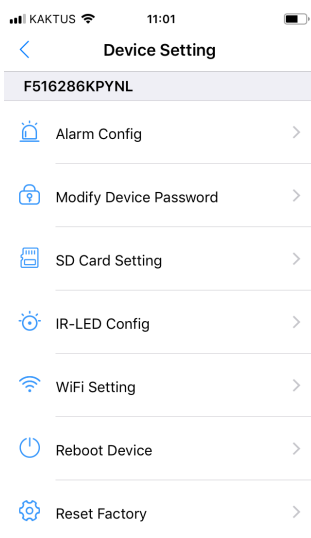

<--- nastavení detekce pohybu

<--- nastavení hesla

<--- informace o paměťové kartě (lze ji i formátovat v možnosti Format SD card) lze nastavit rozlišení záznamů


<--- vypínání IR přísvitu (pro tuto kameru není dostupné)

<--- nastavení Wifi sítě (v případě že měníte router, umístění kamery atd)

<--- restart kamery

<--- tovární nastavení

 Alarm Config **Nastavení detekce pohybu:**

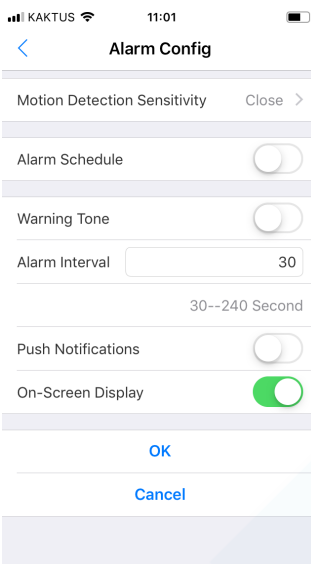

<--- citlivost detekce (Close/vypnuto, Low/nízká, Medium/střední, High/vysoká)

<--- Kalendář, aktivací lze nastavit dny a hodiny zapínání detekce a jejího vypínání

<--- tato funkce je pro kamery se zabudovanou sirénou

<--- notifikace při detekci pohybu (továrně vypnuto)

<--- na obrazovku

<--- uložení nastavení

<--- odejít bez uložení