

GPS MINI CAR C13

Uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ! Výrobce si v rámci zkvalitňování výrobků vyhradil právo neinformovat o změnách na výrobku, jako jsou barvy LED diod, jejich chování a nové modifikace nastavení zařízení. Z těchto důvodů není nutné zařízení ihned reklamovat, pokud se jedná o jiné chování lokátoru, než je uvedeno v manuálu, pouze nás prosím informujte a my změnu zaevidujeme, případně doplníme manuál.

Technické parametry:

Napájení: 12V 30A

V lokátoru se nachází záložní baterie nutná pro odeslání Alarmu při odpojení napájení

Přesnost lokalizace: 10m

Technologie: GPS a LBS


Rozměry: 30 x 30 x 54 mm

Vestavěná anténa: GSM, GPRS, GPS

Pracovní teplota: -20°C až +70°C

Zapojení a aktivace zařízení

1. Sejměte vrchní kryt - Pro snadné vyjmutí kryt mírně stlačte prsty po všech obvodních stranách. a vložte NANO SIM kartu (růžkem dolů viz. obrázek)

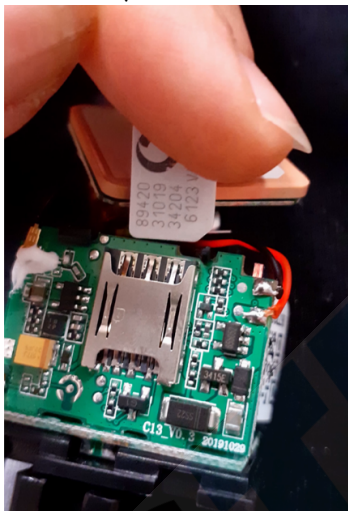

2. Uzavřete kryt, pokud chcete mít jistotu správné funkce lokátoru, než kryt vrátíte zpět, zkuste nanečisto lokátor zapojit k napájení a sledujte **chování LED diod**:

Zelená LED dioda (GSM):


- 1) LED bliká: je vyhledáván GSM signál pro SIM kartu. V tuto chvíli se na SIM kartu nedovoláte, ani na ní nelze odesílat SMS zprávy.
- 2) LED trvale svítí: GSM signál nalezen, nyní lze na lokátor volat, i Vám bude odpovídat na SMS příkazy

Modrá LED dioda (GPS):

- 1) LED bliká: je vyhledáván GPS signál. V tuto chvíli nelze vidět přesnou polohu lokátoru. Poloha bude čerpána pouze pomocí tzv. LBS signálu, který čerpá z vložené SIM karty. Čím blíže je lokátor vysílači operátora SIM karty, tím přesnější poloha bude (může se lišit až o 2.5km)
- 2) LED trvale svítí: GPS signál nalezen, nyní by měla být poloha aktuální s přesností 10m

Červená LED dioda (12V):

- 1) LED bliká: napájení lokátoru 12V napětím
- 2) LED zhasnutá: lokátor je nyní napájen ze záložní baterie, po dobu potřebnou pro zaslání alarmu o výpadku napájení a případné sledování jeho pozice.

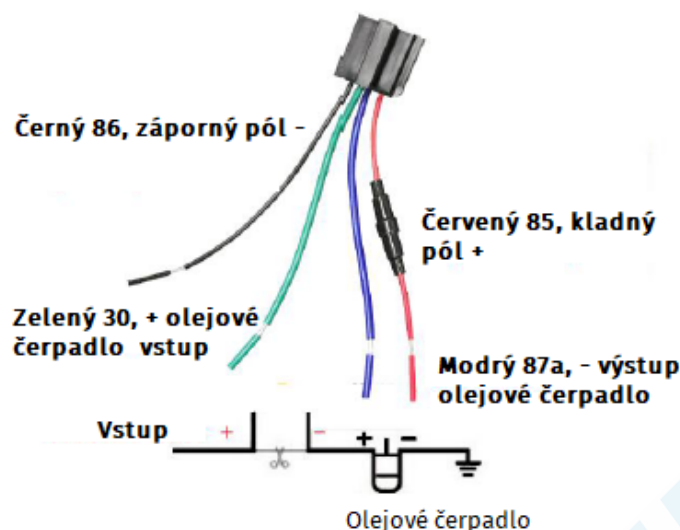

UPOZORNĚNÍ: CHCETE-LI VYUŽÍVAT OVLÁDÁNÍ OLEJOVÉHO ČERPADLA, JE NUTÉ MÍT LOKÁTOR ZAPOJENÝ DO 12V NAPÁJENÍ, AČKOLIV ZAŘÍZENÍ DISPONUJE INTERNÍ BATERIÍ, NELZE TUTO FUNKCI VYUŽÍVAT POUZE PŘI NAPÁJENÍ PŘES BATERII.

Ovládání pomocí SMS příkazů a prvotní nastavení

Je nutné aby vložená SIM karta neobsahovala **žádné kontakty**, ani neměla aktivní **PIN kód**. Prosíme zkontrolujte SIM kartu vložením do mobilního telefonu. Je nutné u operátora **aktivovat mobilní data**, skrze ně bude lokátor posílat svoji polohu do aplikace (spotřeba 30mb/měsíčně) V případě, že budete zařízení reklamovat a bude zjištěno, že se na SIM kartě kontakty nacházeli, případně měla aktivní PIN kód, bude reklamáce **zamítnuta** a nebudou Vám proplaceny s tím spojené náklady.

Nově stačí pouze vložit SIM kartu bez kontaktů a bez PIN kódu a lokátor je připraven pro použití. Dříve bylo nutné nastavit APN síť operátora. Toto nastavení provádějte až v nejzazším případě, kdy např. přestane aplikace zobrazovat lokátor jako "online" nebo nebude správně komunikovat pomocí SMS příkazů.

1) NASTAVENÍ APN OPERÁTORA (T-mobile, O2, Vodafone,... mají svojí vlastní APN síť)

> Pošlete na zařízení SMS příkaz (dodržujte velká písmena u příkazů):

Je-li SIM karta v lokátoru od operátora O2,Vodafone: **STAP:internet,guest,guest**

Je-li SIM karta v lokátoru od operátora T-mobile,gomobil: **STAP:internet.t-mobile.cz,guest,guest**

2) ZKONTROLUJTE ZDA-LI BYLA VAŠE NASTAVENÍ PROVEDENA

> Pošlete na zařízení SMS příkaz (dodržujte velká písmena):

RDST

> Obdržíte odpověď

IMEI:867XXXXXXXXXX

Domain:cn01.360gps.net,6100

APN:internet,guest,guest

SERVER CONN_OK

PulseTime: 180s

přesnější je jeho lokalizace v aplikaci

GSM:100%

odpovědi se zpožděním.

GPS:0

BAT:100%

Verno:C13_V2_03_210416

-----> IMEI lokátoru, pod tímto číslem se přihlásíte do aplikace

-----> Nastavený server, na který lokátor odesílá svoji polohu.

-----> Vámi nastavená APN síť. Pokud je tato hodnota CMNET, nebyla APN nastavena

-----> Potvrzení, že je zařízení připojeno k serveru

-----> Interval odesílání polohy, čím častěji lokátor svoji polohu odesílá, tím

-----> síla GSM signálu. Pokud je signál nedostatečný, budete od lokátoru získávat

-----> GPS signál. 0 = žádný signál, 1= přijatý signál

-----> Pokud bude lokátor bez napájení 12V můžete kontrolovat kapacitu nabití

-----> verze nahraného firmwaru v lokátoru


OSTATNÍ SMS PŘÍKAZY:

	FORMÁT PŘÍKAZU	ODPOVĚĎ
Nastavení intervalu odesílání polohy	STIN:T (T= hodnota od 1 – 65535 sekund)	+IN:15
Kontrola nastaveného intervalu	RDIN	+IN:15
Nastavení SOS čísla Alarmová upozornění chodí pouze do aplikace, nastavená SOS čísla mají pouze přístup k zaslání polohy prostřednictvím SMS příkazu	STOS:Tel1,Tel2,Tel3 (max.3 čísla) nepoužívejte předvolbu +420	+SOS:Tel1,Tel2,Tel3
Kontrola nastavených SOS čísel	RDOS	+SOS:Tel1,Tel2,Tel3
ZAP/VYP alarm při vibracích Tento model disponuje alarmem pouze do aplikace	STVB:0 nebo 1 (0 – vypnuto, 1 – zapnuto)	+VB:1 (pokud jste napsali 1) +VB:2 (pokud jste napsali 2)
Odpojení olejového čerpadla	STOC:CUT	+OC:CUT
Obnovení napájení čerpadla	STOC:OK	+OC:OK
Alarm při překročení rychlosti Tento model disponuje alarmem pouze do aplikace	STMA:T1,T2 (T1=rychlost,T2=interval odesílání alarmu)	+MA:OK
Odstranění SOS tel. Čísla	STDE:1 nebo 2 nebo 3 (1=tel1,2=tel2,3=tel3) – můžete zadat	+DEL:OK
	1,2,3 naráz pro odstranění všech čísel	
Kontrola polohy zařízení (NEFUNGUJE BEZ NASTAVENÉHO SOS ČÍSLA)	RDUL	Lat:xxx Lon:xxx Speed:xxx T:xxx Bat:xxx ID:xxxx Odkaz na mapu
RESET zařízení (všechna nastavení zachována)	REST	REST OK

Stažení a instalace aplikace




Může se stát, že platnost QR kódu vyprší. Použijte jej pokud nemůžete aplikaci najít v Google Play, nebo v AppStore.

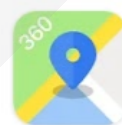

360GPS
Watret

Do vyhledávání v aplikaci Google Play/AppStore zadejte "360GPS" a nainstalujte aplikaci

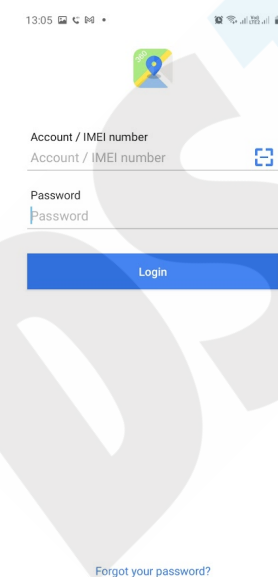

Po otevření aplikace vyplňte IMEI lokátoru (nebo jej načtete pomocí ikony )


IMEI lokátoru můžete nalézt na více místech:

1. Nalepený štítek přímo na krabici
2. Nalepený štítek přímo na lokátoru
3. Štítek vložený do krabice
4. Posláním SMS příkazu **RDST**



Poté do kolonky Password vyplňte heslo: 123456

Potvrďte tlačítkem **LOGIN**

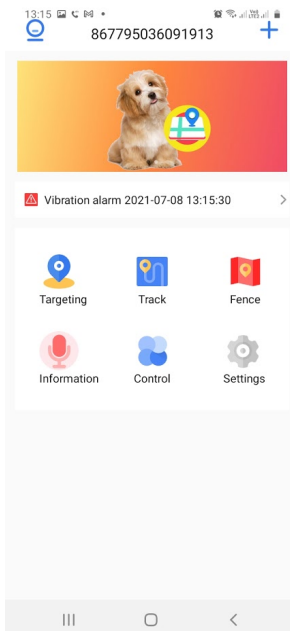

+ Přidání, nebo odebrání nových zařízení

Seznam Vašich zařízení

Sledování polohy v reálném čase

Historie

Tzv. Geofence (geo-plot)


Tato funkce není dostupná pro tento model lokátoru

Ovládání lokátoru (aktivace/deaktivace alarmu, ovládání čerpadla, reset, tovární nastavení,)

Nastavení (zdroj mapy, interval aktualizace, heslo, ikona, odhlášení z účtu)

Po otevření této nabídky se Vám zobrazí seznam všech alarmů.

Historie

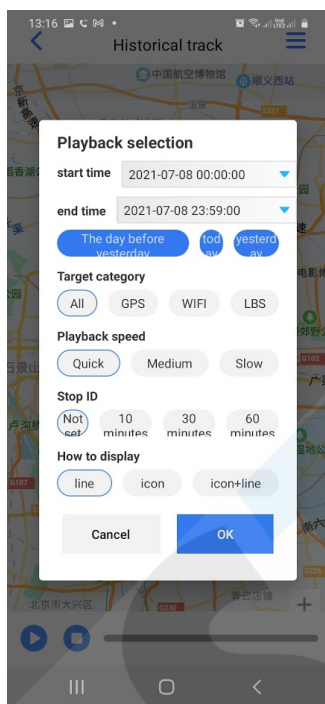

Start time: datum a čas počáteční pozice vozidla

End time: datum a čas koncové pozice vozidla

The day before yesterday: předevečírím

Today: dnes

Yesterday: včera

Target category (kategorie pozice)

All: vše

GPS: ukáže trasy pouze kde byl dostupný GPS signál

WIFI: ukáže trasy kde byl dostupný pouze WIFI signál

LBS: ukáže trasy kde byl dostupný pouze LBS signál

Playback speed (rychlost přehrávání historie)

Quick: rychle

Medium: středně

Slow: pomalu

Stop ID: včetně zastávek

Not Set: nezobrazí se

10 minutes: pouze zastávky dlouhé do 10 minut

30 minutes: pouze zastávky dlouhé do 30 minut

60 minutes: pouze zastávky dlouhé do 60 minut


How to display (způsob zobrazení)

Line: trasa

icon: ikona

icon+line: ikona i trasa

OK: Potvrdit

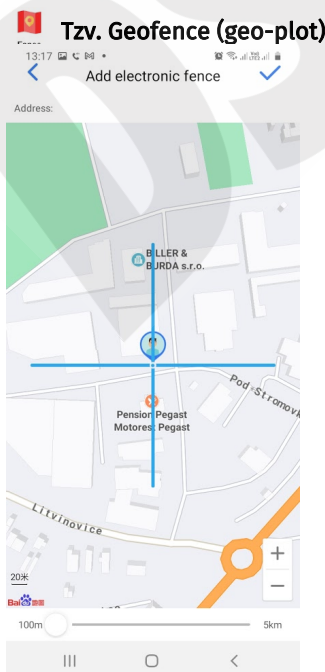

Přesuňte se po mapě na adresu, kolem které chcete Geofence nastavit. Pomocí posuvníku níže nastavte radius v km a potvrďte tlačítkem ✓

Add electronic fence

Input the name of the fence

Enter alarm ✓

Leave alarm

Enter and leave alarm

取消 确定

Vyplňte libovolný název např. práce, doma,...

Zvolte **Enter alarm** chcete-li dostat upozornění na vstup do oblasti

Leave alarm chcete-li dostat upozornění na opuštění oblasti

Enter and Leave alarm chcete-li dostat upozornění pro oba případy.

Potvrďte nastavení tlačítkem