

GPS MINI CAR GF09

Uživatelský manuál



Základní vlastnosti:

- Velmi malý a praktický
- Magnetické tělo
- Dálkový odposlech, při detekci zvýšeného zvuku Vám lokátor zavolá a zahájí odposlech
- Poziční přesnost: 10 m
- Doba ukládání polohy: každou minutu a více dle nastavení
- Nabíjení pomocí přiloženého USB kabelu
- Slot na nano SIM kartu (karta není součástí balení)

Nabíjení:

Lokátor před prvním použitím řádně nabijte, můžete jej mít na nabíječce a zároveň provést aktivaci, díky které uvidíte kdy je baterie plně nabita. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny.

Zapínání:

Pod krytem SIM karty se nachází červená LED dioda, podržte tlačítko 4-5 sekund dokud se nerozsvítí, pokud LED pomalu bliká, je lokátor připraven. Po několika sekundách se LED dioda zhasne kvůli úspoře baterie. Svítí poté pokaždé, když na lokátor zavoláte, pošlete SMS nebo s ním lehce zatřesete a po čase se opět zhasne.

Vypínání:

Stiskněte tlačítko po dobu delší než. 10 sekund, dokud se LED dioda nerozsvítí a poté zhasne.

SOS tlačítko:

Tlačítko slouží i pro odeslání SOS zprávy na nastavené telefonní číslo. Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund a lokátor okamžitě provede hovor, nebo hovory na nastavená telefonní čísla. Můžete nastavit až 3 telefonní čísla.

LED indikace:

	Pomalů bliká	Rychle bliká	Svítí neustále
Červená LED	GSM signál byl nalezen	Vyhledávání GSM signálu	SIM karta není správně vložena* / nabíjení

*** než SIM kartu vložíte do zařízení, vložte ji do mobilního telefonu a ujistěte se, že nemá nastavený PIN kód a že se na ní nenachází žádné kontakty (i na nové SIM kartě jsou kontakty na operátora, ty smažte). Vyzkoušejte také, zda-li se na SIM kartu lze v pořádku dovolat.**


Vkládání SIM karty a paměťové microSD karty:



Vložte nano SIM kartu bez PIN kódu a bez kontaktů.



Uzamkněte slot

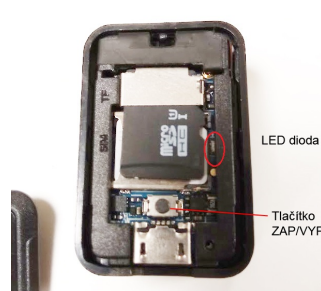


Vložte paměťovou microSD kartu (pokud chcete využívat) a zařízení můžete zapnout

Na SIM kartu by mělo být možné se dovolat, pokud se nedaří, zkontrolujte zda-li je správně vložena, nejsou na ní kontakty ani PIN kód.

SIM karta musí mít pro sledování polohy v aplikaci aktivní mobilní data (spotřeba cca. 30Mb/měsíčně) a dostatečný kredit, případně tarif.


Aktivace:

Ve vyhledávači přejděte na stránku www.365gps.com

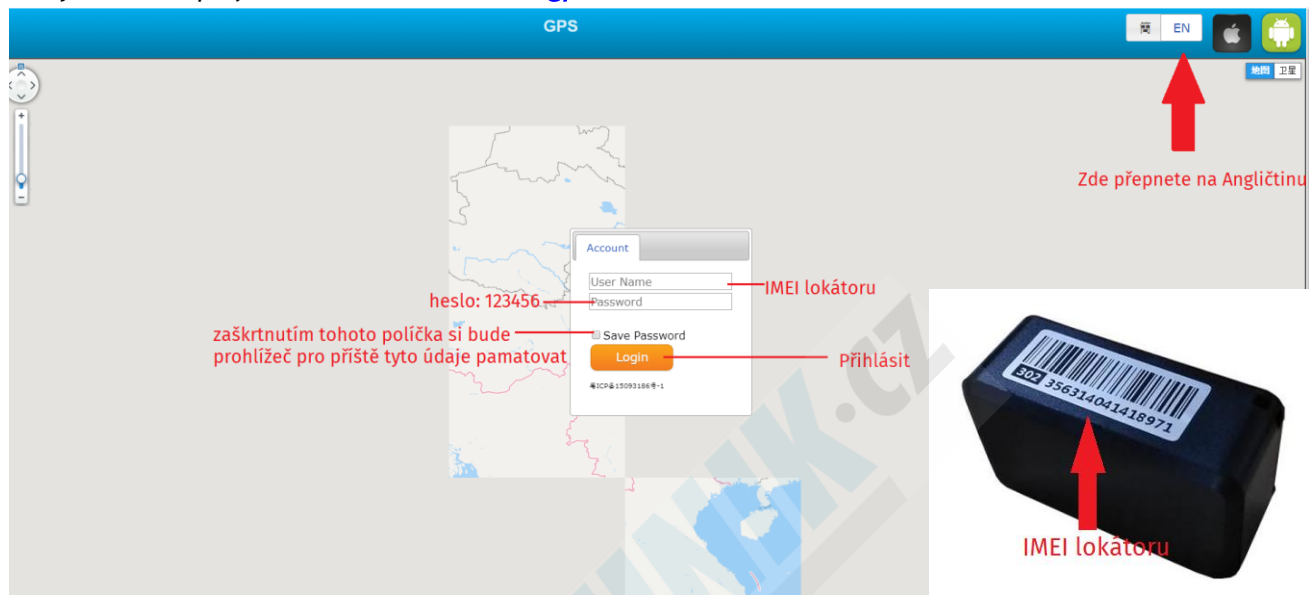

Otevře se Vám stránka s mapou a lokátorem. Lokátor nyní není ani online, ani offline.

Aby jste se nemuseli pokaždé přihlašovat pod dlouhým IMEI číslem, postupujte dle obrázků níže pro vytvoření vlastního účtu. Výhodou poté je, že pod tento účet budete moci následně přidávat i další lokátory a mít tak všechny pod jedním účtem.

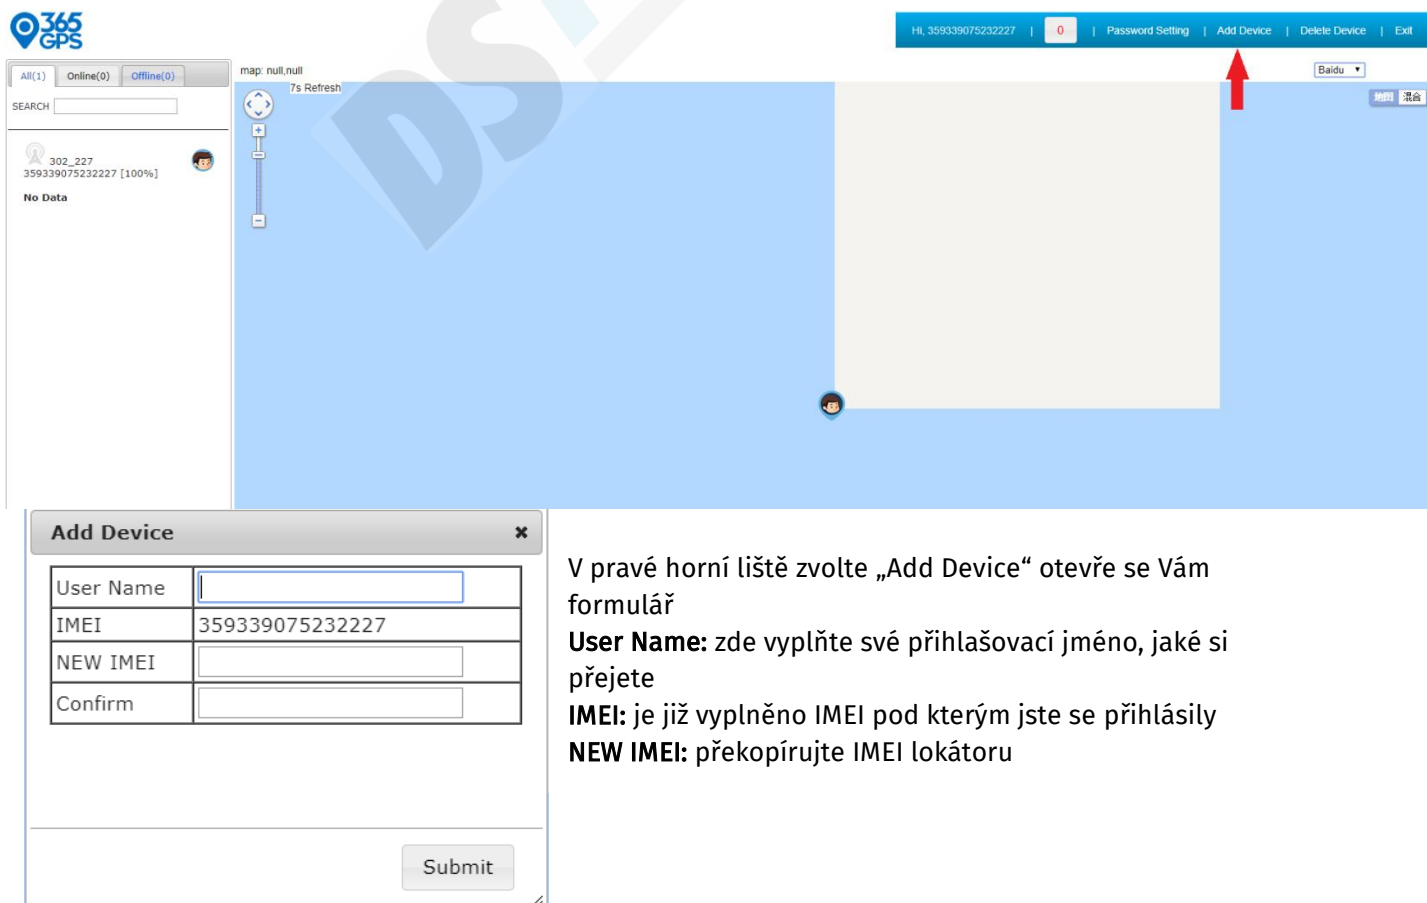

V pravé horní liště zvolte „Add Device“ otevře se Vám formulář

User Name: zde vyplňte své přihlašovací jméno, jaké si přejete

IMEI: je již vyplněno IMEI pod kterým jste se přihlásily

NEW IMEI: překopírujte IMEI lokátoru

Confirm: zadejte heslo 123456

Potvrďte tlačítkem „**Submit**“


Nyní se již příště můžete přihlašovat pod jménem, které jste si nastavili. Heslo můžete časem také změnit, k tomu Vás vyzve aplikace v mobilním telefonu.

Uvedení lokátoru do stavu online:

Nastavením správné APN sítě operátora

1. Je-li vložena SIM karta T-mobile nebo Gomobil:
Pošlete SMS ve tvaru: apn#internet.t-mobile.cz#
Obdržíte odpověď: Setting Succesfully Online parameter!
2. Je-li vložena SIM karta O2 nebo Vodafone:
Pošlete SMS ve tvaru: apn#internet#
Obdržíte odpověď: Setting Succesfully Online parameter!

Lokátor se zobrazí jako online

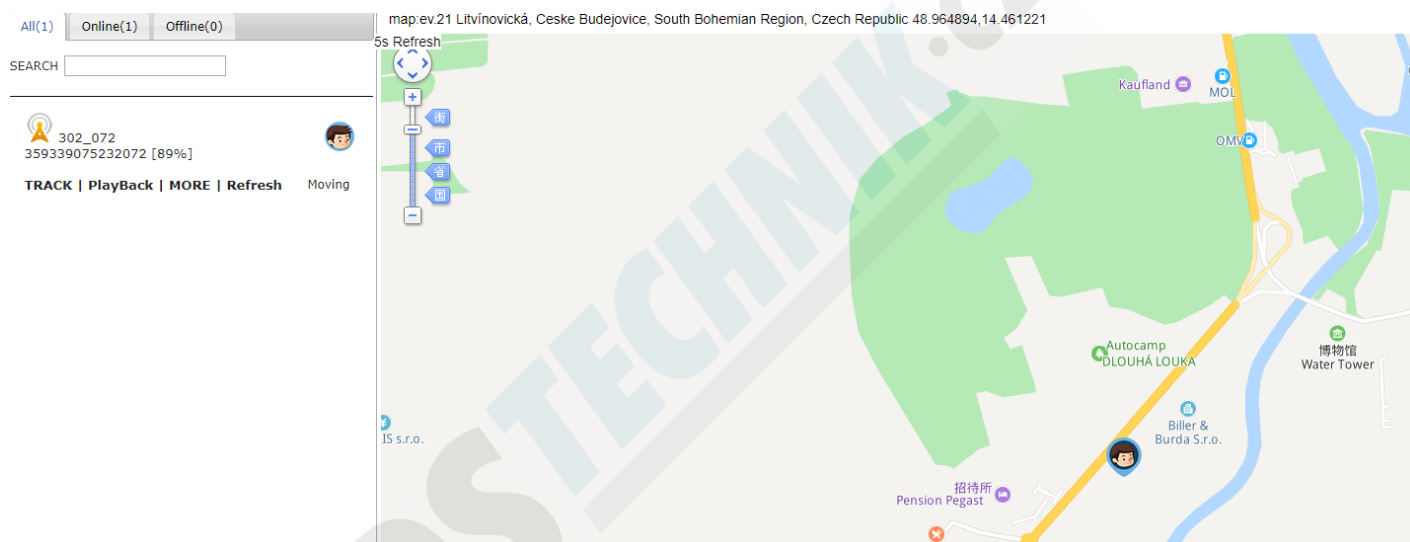

Track – ukáže aktuální polohu (pokud lokátor nemá GPS signál, bude poloha určena dle signálu LBS, který se může lišit v rámci 200 – 500m dle polohy nejbližšího GSM vysílače)

Playback – historie již absolvovaných tras

More – další nastavení

-> **User device:** zde můžete Váš lokátor pojmenovat dle svého přání

-> **Fence:** tzv. plot, od 100m do 1 km. Pokud nastavíte plot, budete upozorněni na překročení jeho hranice. *Např. Nastavíte si plot kolem svého domu na 200m, pokaždé když lokátor odjede od domu dále než 200m budete upozorněni SMS zprávou nebo aplikací v mobilním telefonu.*

-> **Oil:** tato volba není pro tento model lokátoru dostupná

-> **Moving sensor:** senzor pohybu, při aktivaci této funkce (Turn ON) budete upozorněni na otřesy pomocí SMS zprávy, nebo aplikace v mobilním telefonu.

-> **Over Speed:** překročení rychlosti, od 30km/h do 200km/h. *Např. nastavíte hodnotu na 100km/h, jakmile vozidlo překročí tuto rychlost budete upozorněni SMS zprávou, nebo aplikací v mobilním telefonu.*

-> **Upload interval:** interval, jak často má lokátor posílat svojí polohu na tuto webovou stránku nebo do aplikace v mobilním telefonu. Interval můžete nastavit od 10 sekund (každých 10 sekund se bude poloha nahrávat) do 7200 sekund

Pozn: čím nižší interval nastavíte, tím bude snížena výdrž baterie. Výdrž baterie je v pohotovostním režimu a zasílání polohy v intervalu 200 sekund cca. 12 dní, při sledování polohy v reálném čase tedy 10 sekundovém intervalu 4 – 6 dní

-> **Icon:** zde můžete změnit ikonu Vašeho lokátoru

Icon Setting	
IMEI	359339075232072
Marker	       

Submit


Aplikace v mobilním telefonu:




Načtete QR kód

Nebo zadejte do Obchodu Play: gps365


Pokud máte iOS tak zadejte do appStore: gps365

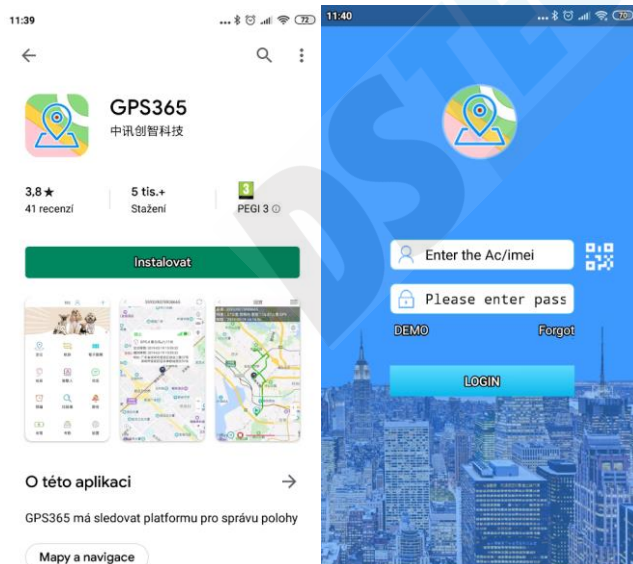

Do prvního pole zadejte přihlašovací jméno, pokud jste si jej nastavili viz. kapitola **Aktivace** nebo IMEI lokátoru. Do druhého pole zadejte heslo 123456 a potvrďte tlačítkem „Login“
Po přihlášení budete informováni, že Vaše heslo je slabé a bude tedy doporučena změna hesla.

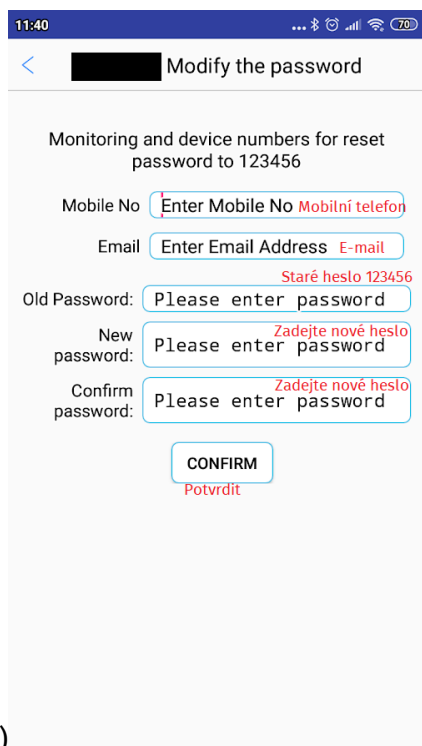

1)

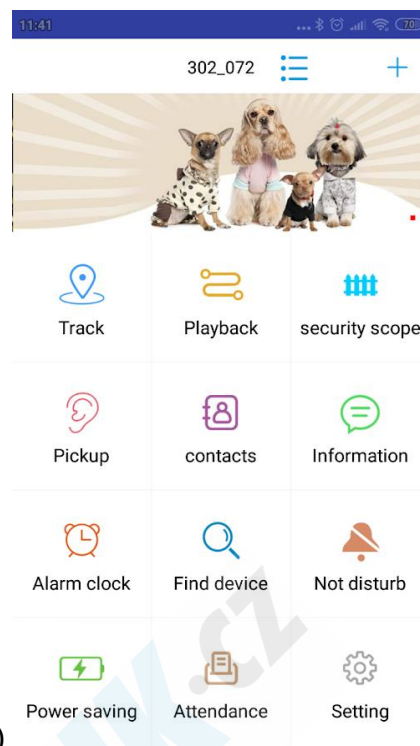

2)

1) Pokud ještě heslo nechcete měnit, můžete tapnout na šipku v levém horním rohu a změnit jej později.

2) Úvodní obrazovka aplikace:

- > **Track:** sledování v reálném čase
- > **Playback:** historie již absolvovaných tras
- > **Security scope:** tzv. plot, zde můžete ohraničit několik oblastí, např. kolem domova, kanceláře atd. pokaždé když lokátor překročí hranici tohoto plotu, budete upozorněni v aplikaci nebo pomocí SMS.
- > **Pickup:** tzv. supervizor telefon, pokud toto číslo vyplníte, lokátor Vám ve třech minutách zatelefonuje, odmítnutím či přijetím hovoru nastavíte úspěšně Vaše telefonní číslo. Nyní jej můžete využívat k odposlechům a monitorování.
- > **Contacts:** nastavení až 3 telefonních čísel, jakmile bude stisknuto SOS tlačítko bude lokátor postupně na tato čísla volat, kdo přijme hovor může odposlouchávat dění kolem lokátoru.
- > **Information:** výpis všech SOS zpráv, upozornění lokátoru atd.
- > **Alarm clock:** toto slouží pro GPS hodinky
- > **Find device:** slouží pro GPS hodinky
- > **Not disturb:** Nerušit - pokud nechcete, aby Vám lokátor v konkrétní dny a časy nevolal ani nepsal, můžete toto nastavit.
- > **Power saving:** úspora baterie, zde můžete vypnout např. GPS vyhledávání, GSM vyhledávání, konkrétní časy kdy se má zařízení vypnout, nebo kdy má vypnout odesílání polohy.
- > **Attendance:** zde můžete nastavit konkrétní Wifi routery na různých adresách a lokátor bude využívat polohu pomocí Wifi signálu. Přesnost tohoto způsobu zjišťování polohy je stejná, jako u GPS.
- > **Setting:** nastavení

Playback:

IMEI 359339075232072

Start Time 2019-11-06 00:00

End Time 2019-11-06 23:59

Before After Today

locate type

All GPS WIFI LBS

playback speed

Fast Normal Slow

stay marker

not set 10mins 30mins 60mins

Display

Icon Line Icon + Line

DOWNLOAD CANCEL CONFIRM

Start Time: datum a čas startu

End time: datum a čas ukončení trasy

Locate type: pokud chcete vidět trasy pouze registrované GPS signálem, nebo Wifi signálem nebo LBS signálem....zvolením All se Vám zobrazí trasy ze všech.

Playback speed: rychlost přehrávání historie trasy. **Fast** – rychle, **Normal** – středně, **Slow** –pomalu

Stay marker: zobrazení zastávek. Not set – nebudou se zobrazovat, 10 mins. – zobrazí se zastávky lokátoru do 10 minut, 30 mins. – zobrazí se zastávky do 30 minut, 60 mins – zobrazí se zastávky do 60 minut.

Display: zobrazení ikony, nebo jenom linky, nebo obojí
Tlačítkem **download** stáhnete soubor s výpisem časů, rychlostí a souřadnic.

Confirm: přehrajete trasy

Information:

11:42


359339075232072

TALKBACK ALERT MESSAGE

Microphone icon

Stisknutím ikony mikrofonu lokátor provede několika minutový hlasový záznam a ten Vám poté odešle do tohoto okna, kde si jej budete moci přehrát. Je potřeba mít nastavené Pickup supervizor telefonní číslo.

Nastavení:

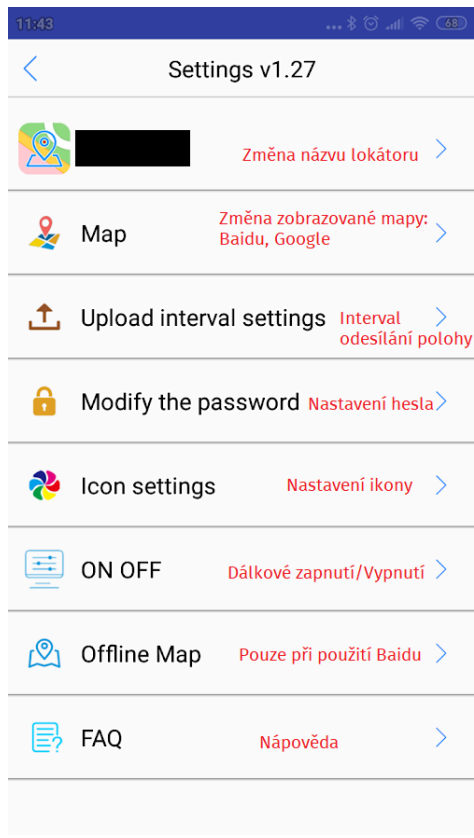

Ovládání lokátoru pomocí SMS příkazů:

Příkaz	Tvar SMS zprávy	Příklad	Poznámky
Nastavení až 3 telefonních čísel	000#číslo#číslo#číslo#	000#123123123#	
SMS nahrání audia	111	odpověď: Start recording 10	nárazově 10 minut
Detekce zvuku	222	Odpověď: Voice control telephone alarm	Zařízení spustí nahrávání audia při překročení okolního hluku nad 80dB. Pokud při detekci
Zavolání zpět	333	Odpověď: Voice control telephone alarm	nadměrného hluku lokátor zavolá na telefonní čísla
Vypnutí všech funkcí	555	Odpověď: Turn off all functions	
SMS zpráva o vibracích lokátoru	666	Odpověď: vibration SMS alarm	při detekci vibrací je odeslána SMS na telefonní číslo
Volání při vibracích	777	Odpověď: vibration call alarm	apřímá detekci vibrací lokátor zavolá na admin číslo
Zaslání polohy SMS zprávou	999	Pozice lokátoru (prioritně pomocí Wifi-AGPS a poté LBS v tomto pořadí, dle dostupnosti)	číslo
Reset hesla do továrního (pokud zapomenete své heslo)	Pwrst		
Reset do továrního nastavení	1122		
Vyžádání IMEI čísla	Imei#		
Restart	SYSRST#		
Nastavení intervalu odesílání polohy	Time#minuty (minutové rozpětí 1 – 120 min.) md#sekundy (sekundové rozpětí 10 – 60 sekund)		
Rozsvícení/zhasnutí LED	LED#ON / LED#OFF		
Nastavení APN	APN#název apn#		