

GS IP-15S WiFi

GoSmart Domovní bezdrátový bateriový videozvonek IP-15S s Wi-Fi



Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Obsah balení	3
Technická specifikace.....	4
Popis zařízení	5
Instalace a montáž.....	6
Párování s aplikací.....	7
Ovládání a funkce	11
Řešení problémů FAQ	12

Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.



Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Obsah balení

Wi-Fi zvonek
Bezdrátový zvonek
Držák
Šroubky
Šroubovák
RESET kolík
Napájecí adaptér
USB kabel
3× AA LR6 1,5 V
Manuál





Technická specifikace


Wi-Fi zvonek:

Napájení: DC 5 V/1 A, AC 12~24 V
 Rozměry: 140 × 55 × 40 mm
 Čistá hmotnost: 200 g
 Rozlišení: 1 920 × 1 080
 Sensor: 1/2.9" 2 Megapixel CMOS
 Kapacita baterie: 5 200 mAh
 Rozsah detekce PIR: 5 m
 PIR úhel: 100°
 Objektiv: 3,2 mm, F2.0
 Uložení: SD card (Max. 128 GB), Cloud storage
 Stupeň krytí: IP65
 APP: EMOS GoSmart for Android and iOS
 Připojení: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
 Maximální počet uživatelů: 4

Bezdrátový zvonek:

Napájení: 3× AA (LR6) 1,5 V
 Frekvence: 433,92 MHz ±250 kHz
 Vzdálenost: cca 80 m (otevřený prostor)

Upozornění

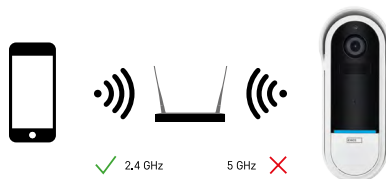


Kamera podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi (nepodporuje 5 GHz).



Popis zařízení

Popis venkovní jednotky

- 1 – Snímač světla
- 2 – Objektiv
- 3 – PIR senzor (senzor pohybu)
- 4 – Mikrofon
- 5 – Stavová LED dioda:
 - Pomalu blikající červená kontrolka: čekání na připojení k síti
 - Rychle blikající červená kontrolka: připojování k síti
 - Svítí trvale modré světlo: kamera funguje správně
 - Svítí trvale červené světlo: hlásí poruchu
- 6 – Tlačítko vyzvánění
- 7 – Reproduktor
- 8 – Vstup Micro USB
- 9 – RESET tlačítko
- 10 – Slot pro SD kartu
- 11 – Tlačítko zapnuto/vypnuto

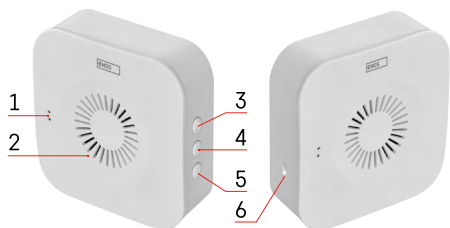

Popis bezdrátového zvonku

- 1 – LED stavová dioda
 - Blikající červená kontrolka: Připraveno na párování
 - Blikající modrá kontrolka: Zvonění
- 2 – Reproduktor
- 3 – Hlasitost
- 4 – Melodie
- 5 – Tlačítko párování
- 6 – Micro-USB


Instalace a montáž

Instalace kamery na stěnu




1. Připevněte držák ke stěně pomocí montážních šroubů.
2. Nainstalujte kameru do držáku a zajistěte ji šroubem.

Párování bezdrátového zvonku s Wifi zvonkem

1. Stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund, LED stavová dioda bliká pomalu červeně a zvoněk je v párovacím módu.
2. Poté stiskněte tlačítko vyzvánění na Wi-Fi zvonku, jakmile LED stavová dioda zhasne a melodie automaticky dohraje – párování proběhlo úspěšně.

Zrušení párování bezdrátového zvonku s Wi-Fi zvonkem:

1. Stiskněte tlačítko  po dobu 5 sekund
2. Zařízení se přepne do továrního nastavení




Párování s aplikací

Instalace aplikace EMOS GoSmart





- Aplikace je k dispozici pro Android a iOS prostřednictvím Google play a App Store.
- Ke stažení aplikace prosím naskenujte příslušný QR kód.

Mobilní aplikace EMOS GoSmart

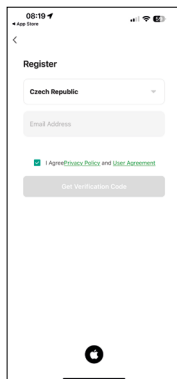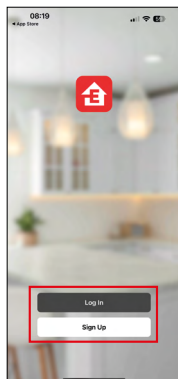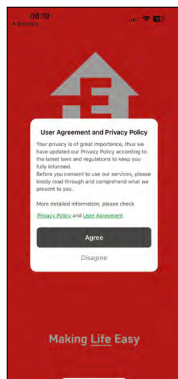




Otevřete aplikaci EMOS GoSmart a potvrďte zásady ochrany osobních údajů a klikněte na souhlasím. Vyberte možnost registrace. Zadejte název platné emailové adresy a zvolte heslo. Potvrďte souhlas se zásadami ochrany osobních údajů. Zvolte registrovat.

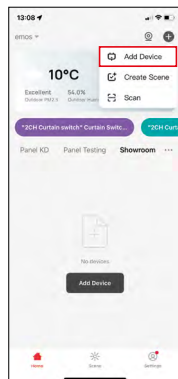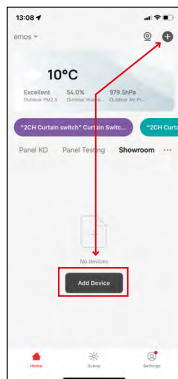

Vyberte možnost přidat zařízení. Zvolte kategorii produktů GoSmart a vyberte zařízení Video Doorbell IP-15S.



Resetujte zařízení pomocí RESET tlačítka na zadní straně kamery a v aplikaci pokračujte dále.

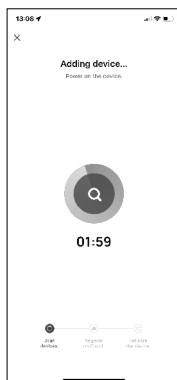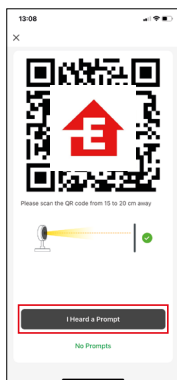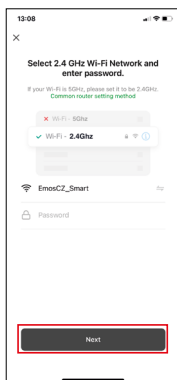

Zadejte jméno a heslo od vaší Wi-Fi sítě. Tyhle údaje zůstávají zašifrované a slouží k tomu, aby kamera uměla komunikovat s vaším mobilním zařízením na dálku.

Na displeji Vašeho mobilního zařízení se objeví QR kód.

QR kód umístěte před objektiv kamerové jednotky.


Potvrďte, že jste slyšeli zvukový signál pro úspěšné spárování.

Proběhne automatické vyhledání zařízení.

Zařízení je spárováno a připraveno k použití.


Ikony a kontrolky

Popis kontrolkek v aplikaci

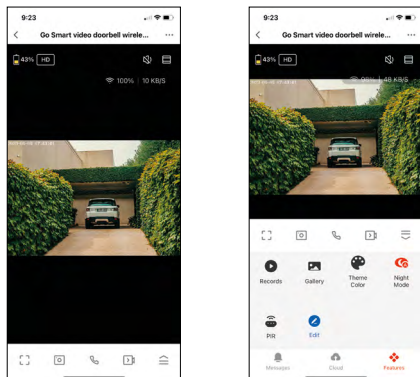


...	Rozšiřující nastavení (Blíže popsané v následující kapitole)
HD	Přepínání kvality videa (HD / SD)
📶 98% 48 KB/S	Kvalita a rychlost signálu
🔇	Ztlumit
📏	Přiblížení
🖼️	Režim na celou obrazovku
📷	Pořizování obrázků pomocí aplikace a ukládání do mobilního alba
📞	Mluvit
🎥	Pořízení videa pomocí aplikace a uložení do mobilního alba
☰	Rozbalit menu
▶️	Přehrávání videa uloženého na kartě SD
🖼️	Podívat se na videa a fotografie pořízené aplikací
🎭	Světlý režim / tmavý režim
🌙	Nastavení nočního režimu. Doporučujeme nastavit na AUTO.
📡	Nastavení senzoru pohybu
🔒	Odemknutí / zamknutí zámku
⚙️	Úprava ikon + možnost přidání ovládaní jiného zařízení
✉️	Zobrazení hlášení (Detekce pohybu...)


Popis rozšiřujících nastavení

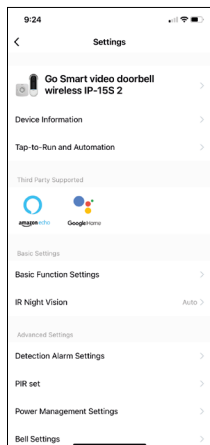

- **Device information** – Základní informace o zařízení a jeho majiteli
- **Tap-to-Run and Automation** – Zobrazení scén a automatizaci přiřazených k zařízení. Tvorba scén je možná přímo v hlavním menu aplikace v sekci „Scény“. U zařízení H4032 by se mohlo jednat například o automatizaci při které mezi 18:00 až 7:00 by se zapnula detekce pohybu.
- **Basic Function Settings** – Možnost zapnutí/vypnutí základních funkcí zařízení jako automatické otáčení obrazovky nebo vodoznak se zobrazením času a data. Důležitým nastavením je také možnost zvolení jednosměrné nebo obousměrné komunikace.
- **IR Night Vision** – Nastavení IR přisvitu zařízení. Stejnou funkci spravuje nastavení nočního režimu v hlavním panelu zařízení.
- **Detection Alarm Settings** – Nastavení alarmu.
- **Activity Area** – Nastavení zóny, ve které kamera snímá pohyb. Například pokud vaše kamera snímá cestu nechcete, aby vás kamera upozorňovala na každé auto, které projde, tak tato funkce vám umožní vybrat si oblast která se bude snímat senzorem pohybu.

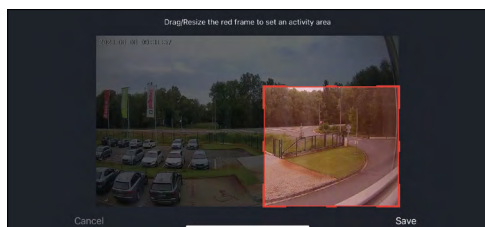

- **Human Body Filtering** – Rozeznávání obrysu lidského těla. Po zapnutí této funkce by vás zařízení nemělo upozorňovat na každý pohyb, ale jenom když rozezná lidské tělo.
- **PIR Set** – Zapnutí/Vypnutí senzoru pohybu a nastavení jeho citlivosti.
- **Power Management Settings** – Zobrazení aktuálního stavu baterie, zdroje napájení a zapnutí notifikace, pokud stav baterie klesne pod stanovené procento.
- **Bell Settings** – Nakonfigurování bezdrátového zvonku do domu. Aplikace si tuhle konfiguraci vyžádá při spárování zařízení. Pro správnou funkci zvolte „Chime Type – Wireless“.

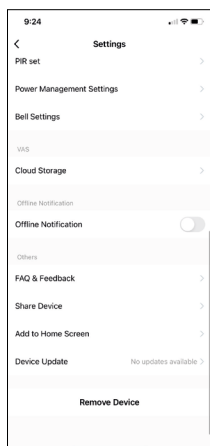

- **Cloud Storage** – Nastavení cloudového úložiště. Cloud není součástí kamery, lze ho však zakoupit dodatečně skrz aplikaci.
- **Offline Notification** – Aby se předešlo neustálým připomínkám, bude odesláno upozornění, pokud zařízení zůstane offline déle než 30 minut.
- **FAQ & Feedback** – Zobrazení nejčastějších otázek společně s jejich řešeními plus možnost zaslat otázku/návrh/zpětnou vazbu přímo nám
- **Share Device** – Sdílení správy zařízení jinému uživateli
- **Add to Home Screen** – Přidání ikony na hlavní obrazovku vašeho telefonu. Díky tomuto kroku nemusíte pokaždé otevírat zařízení přes aplikaci, ale stačí přímo kliknout na tuto přidanou ikonu a přesměruje vás rovnou do zobrazení kamery
- **Device update** – Aktualizace zařízení. Možnost zapnout automatické aktualizace
- **Remove Device** – Odebrání a odparování zařízení. Důležitý krok, pokud si přejete změnit majitele zařízení. Po přidání zařízení do aplikace je zařízení spárováno a nejde ho přidat pod jiný účet.

Ovládání a funkce

Nahrávání na kartu SD

Jednou ze základních funkcí domácího bezpečnostního systému je funkce nahrávání na kartu SD.

Kamera je napájena z baterie, takže kvůli úspoře baterie a místa na kartě SD nenahrává nepřetržitě, ale pouze několik sekund záznamu, jakmile pomocí čidla PIR zjistí pohyb.


Kamera podporuje karty SD o maximální velikosti 128 GB ve formátu FAT32. Postačí však i 32 GB karty SD. Po zaplnění karty SD se záznamy automaticky přepisují.



Řešení problémů FAQ

Zařízení se mi nedaří spárovat. Co s tím?

- Ujistěte se, že používáte 2,4 GHz Wi-Fi síť a máte dostatečně silný signál
- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi mobilního operačního systému a nejnovější verzi aplikace

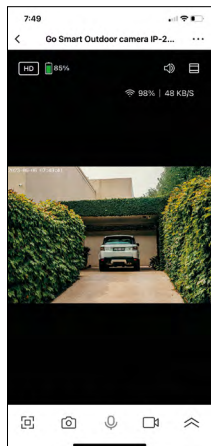Slyší mě venku, ale já neslyším zvuk zvenčí / slyším zvuk zvenčí, ale oni mě neslyší.



- Ověřte, že jste aplikaci udělili všechna oprávnění, zejména na mikrofon.
- Problémem může také být jednosměrná komunikace. Pokud se dole zobrazí tato ikona:  znamená to, že zařízení má nastaven jednosměrný typ komunikace.
- Chcete-li to napravit, přejděte do nabídky „Basic Function Settings“ a nastavte položku „Talk mode“ na „Two-way talk“. Tohle menu naleznete v rozšiřujících nastaveních (viz. Kapitola „Popis rozšiřujících nastavení“).
- Správná ikona pro obousměrnou komunikaci vypadá takhle: 

Nechodí mi notifikace, proč?

- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zapněte notifikace v nastavení aplikace (Settings -> App notifications)

Jakou SD-Kartu můžu použít?

- SD kartu s maximálním úložištěm 128 GB a minimální rychlostní třídou CLASS 10 ve formátu FAT32.

Když je paměť na SD kartě plná, jsou nejstarší záznamy automaticky přepsány, nebo je musí uživatel ručně odstranit?

- Ano, záznamy se přepisují automaticky.

Kdo všechno může zařízení používat?

- Zařízení musí mít vždy admina (majitele)
- Admin může zařízení nasdílet zbývajícím členům domácnosti a přiřadit jim práva