


HODINY DS 3621X

Uživatelský manuál

Funkce:

- Pěkný zrcadlový design displeje
- Možnost výběru barvy svitu displeje: červená, zelená a bílá
- Zobrazení data, času a teploty
- Nastavení budíku
- Úsporný režim - při jeho aktivaci se displej hodin zhasne po cca 30 sekundách
- Funkce zálohování, díky které se nemusíte bát výpadku elektřiny
- Volba mezi 12H a 24H formátem hodin
- Volba mezi zobrazením °C a °F
- Automatická změna jasu displeje od 18:00 - 6:00
- Napájení z USB zásuvky přiloženým kabelem

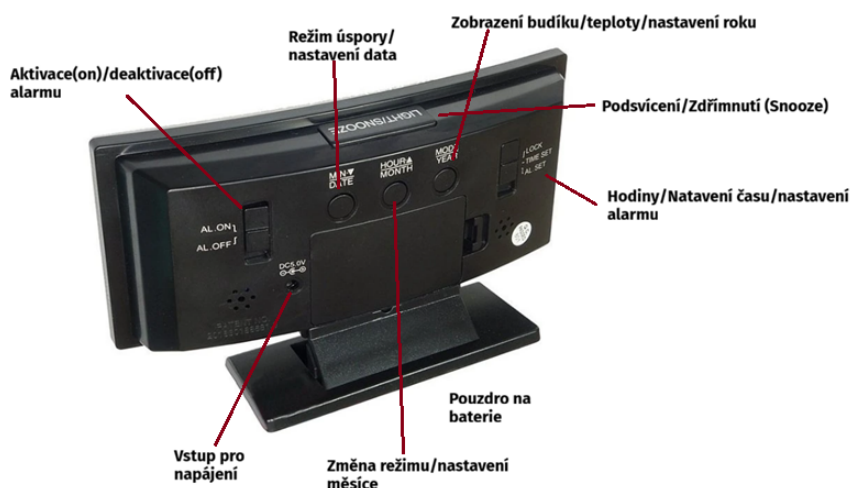

První použití:

Ze zadní strany hodin je přepínač v poloze LOCK: Po zapojení hodin do napájení se zobrazí hodiny a ozve se zvuk „Bi“
Pro přepínání mezi časem -> datem -> alarmem a teplotou opakovaně krátce stiskněte tlačítko **MODE**.

Dle dodávky výrobce posílá toto zařízení s možností napájení baterií CR2032, tužkovými bateriemi a nebo také integrovanou nabíjecí baterií. Jakožto distributor pro Českou republiku, nemáme vliv na to, jaký typ bude aktuálně dostupný.

Nastavení času:

Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy **TIME SET** (nastavení času)

Nejprve začne blikat hodnota **24Hr** nebo **12Hr**. Tlačítka **MIN DATE** a **HOUR MONTH** přepínáte mezi 24 hodinovým a 12 hodinovým režimem.

Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole Hodin a minut. Opakovaným stiskem tlačítka **MIN DATE** měníte hodnotu MINUT a opakovaným stiskem tlačítka **HOUR MONTH** měníte hodnotu **HODIN**.

Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole **ROK**. Tlačítka **MIN DATE** a **HOUR MONTH** měníte hodnoty.

Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole **DATUM**. Opakovaným stiskem tlačítka **MIN DATE** měníte DEN a opakovaným stiskem tlačítka **HOUR MONTH** měníte **MĚSÍC**.

Nyní je vše nastaveno, přepínač můžete přepnout opět do polohy **LOCK**.

Nastavení budíku:

Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy **ALSET**
Začne blikat hodnota **HODIN** a **MINUT**.

Opakovaným stiskem tlačítka  měníte hodnotu HODIN

Opakovaným stiskem tlačítka  měníte hodnotu MINUT.

Jakmile máte budík nastavený, přepněte přepínač do polohy **LOCK**. Nyní, když chcete budík aktivovat, tak se na zadní straně hodin nachází druhý přepínač. V poloze **AL. ON** je budík **zapnutý** a v poloze **AL. OFF** je budík **vypnutý**.

Jakmile budík vyzvání v nastavenou hodinu, můžete stisknout tlačítko **SNOOZE** pro tzv. zdřímnutí (budík bude poté vyzvánět až za dalších 5 minut). Pro úplné vypnutí vyzvánění stiskněte jakékoliv jiné tlačítko kromě tlačítka **SNOOZE**.

Režimy:

Zadní přepínač je v poloze LOCK.

Stiskněte tlačítko  zobrazí se dP -1, opakovaným stiskem dP -2 a dalším stiskem dP -3

dP -1 => v krátkých intervalech se zobrazuje čas, datum a teplota

dP -2, dP -3 => jsou zobrazeny pouze hodiny, pro zobrazení ostatních hodnot stiskněte tlačítko MODE

Nastavení jasu:

Jas se automaticky sám mění dle aktuálního času, po 18té hodině se automaticky sníží a v 7:00 se opět zvýší

Režim úspory:

Pokud jsou hodiny napájeny bateriemi a chcete šetřit jejich energii můžete stisknout tlačítko  a zobrazí se oF 5d (vypnuto) nebo oN 5d (zapnuto). Pokud je režim úspory nastaven na hodnotu oN 5d hodiny se zhasnou po 10 sekundách. Rozsvítit je můžete stiskem jakéhokoliv tlačítka.