LED cyklo-light a tachometr RW29C




MODEL: RW29
NÁVOD K POUŽITÍ

1. Obecné informace

Kompletní sada pro kolo – přední světlo s vestavěným cyklopočítačem a klaksonem a zadní LED světlo. Mnoho režimů svícení přizpůsobených preferencím uživatele a vnějším podmínkám. Počítač má velký a dobře čitelný podsvícený displej, na kterém lze současně zobrazovat mnoho parametrů. Kapacitní vestavěná baterie zajišťuje dlouhou výdrž (součástí balení je USB kabel pro nabíjení). Bezdrátová komunikace senzoru s počítačem usnadňuje používání zařízení. Vestavěná houkačka (ovládaná tlačítky namontovanými na řídítkách) s možností výběru typu zvuku. Přiložené montážní držáky umožňují bleskovou montáž počítače na řídítka. Sada je odolná vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, např. dešťovým srážkám (vodotěsná).


2. Instalace vysílače a příslušenství

Vložte 1 baterii CR2032 do vysílače (na zadní straně)

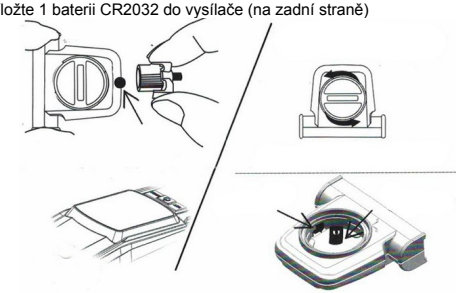





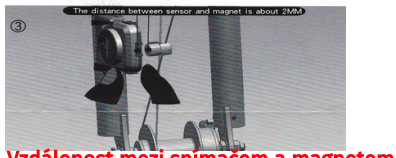

Vzdálenost mezi snímačem a magnetem by měla být cca 2mm


Před zapnutím připevněte součásti zařízení na kolo. Přišroubujte magnet k paprsku. Snímač i držák počítače přilepte a zajistěte stahovací páskou dodanou v sadě podle obrázku výše.

*** Nezapomeňte pečlivě namontovat všechny součásti podle obrázků výše**


3. Instalace cyklocomputeru a dálkového ovladače (přední LED + klakson)



4. Popis základních funkcí zařízení

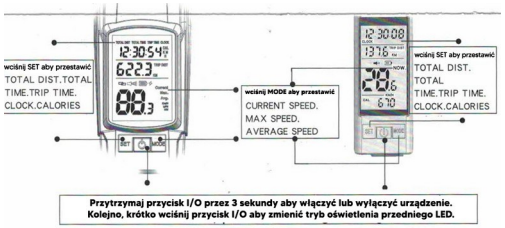

5. Popis údajů na displeji

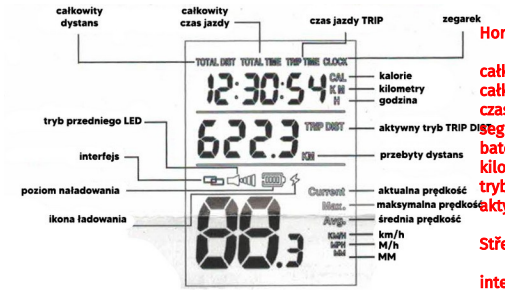

Horní část displeje

całkowity dystans → celková vzdálenost
całkowity czas jazdy → celková doba jízdy
czas jazdy TRIP → doba jízdy TRIP (denní/okruhový)
segment → segment
bateria → baterie
kilometry → kilometry
tryb podświetlania LED → režim podsvícení LED
aktywny tryb TRIP/ODT → aktivní režim TRIP/ODO

Střed a spodní část

interfejs → rozhraní
strzałka prędkości → šipka rychlosti (ukazuje zrychlení/zpomalení)
prędkość maksymalna → maximální rychlost
prędkość średnia → průměrná rychlost
km/h, mph → jednotky rychlosti (kilometry / míle za hodinu)

6. Základní nastavení

Podržte tlačítko I/O po dobu 3 sekund, abyste spustili měřič. Podržte tlačítko I/O znovu po dobu 3 sekund, abyste jej vypnuli.
Po 4 minutách nečinnosti přejde zařízení do režimu spánku. Během nabíjení se zobrazuje animovaná ikona baterie.
Podržte tlačítko po dobu 3 sekund, abyste změnili režim podsvícení (trvalé / zcela zhasnuté).
Chcete-li vymazat nastavení TRIP DIST (), TRIP TIME (), CALORIES (), MAX SPEED (), AVERAGE SPEED (), vypněte a znovu zapněte zařízení.
Po úplném vybití zařízení dojde k vymazání jeho paměti. Nezapomeňte připojit měřič k nabíječce před úplným vybitím baterie.
Podržte současně tlačítka SET a MODE po dobu 10 sekund, abyste obnovili tovární nastavení (RESET).
Chcete-li změnit zvuk klaksonu (jeden ze tří), podržte tlačítko SPK na dálkovém ovladači po dobu 8 sekund.
Chcete-li změnit režim svícení předních LED diod, stiskněte postupně tlačítko LED na dálkovém ovladači (až do jejich vypnutí).

Po spuštění počítadla se v dolní části displeje zobrazí číslo **2060**. Pomocí tlačítka SET nastavte první ze čtyř hodnot; pro změnu hodnoty postupně stiskněte tlačítko MODE.

TYRE SIZE	Circumference	TYRE SIZE	Circumference
700 x 38C	2180	26" x 2.1"	2095
700 x 35C	2168	26" x 2.0"	2074
700 x 28C	2136	26" x 1.95"	2055
700 x 23C	2096	26" x 1.75"	2023
700 x 20C	2086	26" x 1.6"	2013
650 x 20C	1938	26" x 1.5"	1985
29" x 2.3"	2326	26" x 1.0"	1913
29" x 2.1"	2288	24" x 1.75"	1890
28" x 1.75"	2268	20" x 1.95"	1565
28" x 1.5"	2224	20" x 1.5"	1490
27,5" x 2.0"	2155	20" x 1.25"	1450
27" x 1 1/8"	2174	18" x 1.5"	1340
27" x 1 1/4"	2135	16" x 2.0"	1245
26" x 2.25"	2115	14" x 1.75"	1055

Nastavení by mělo odpovídat výše uvedené tabulce!

MODE – přepínání mezi režimy nastavení
(po výběru nastavení – změna konkrétní hodnoty, např. změna hodiny a změna minuty)
SET – přepínání mezi konkrétními nastaveními a uložení předchozí hodnoty (např. hodiny – minuty – 12/24h)
I/O – zapnutí / vypnutí zařízení a změna režimu svícení předních LED diod

7. Návod k použití zadní LED svítilny

→ Pro zapnutí svítilny stiskněte gumové tlačítko I/O na přední straně.
→ Světlo se spustí v jednom ze 4 režimů svícení (100 %) a zůstane v něm, dokud jej nezměníte.
→ Změna režimu se provádí postupným krátkým stisknutím spínače (proměnné, pulzující blikání, flash).
→ Chcete-li světlo vypnout, stiskněte tlačítko I/O opakovaně, dokud se světlo nevypne (po projití všech režimů svícení).

8. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Pokud se na displeji nezobrazuje rychlost, je třeba upravit polohu snímače a magnetu umístěného na kole.
- Pokud máte podezření, že jsou zobrazovány nesprávné výsledků, je třeba resetovat nastavení a zadat správný obvod kola.
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým ani vysokým teplotám. Pomalé zobrazení výsledku na displeji může být způsobeno příliš nízkou nebo vysokou teplotou (správné výsledky při teplotě 0 °C – 55 °C).
- Špatně čitelný výsledek může být způsoben slabou baterií.
- Pokud se místo správných číslic zobrazují nepravidelné , vyjměte baterii a po uplynutí 10 sekund ji vložte zpět.
- Přístroj uchovávejte na místě nepřístupném pro dětí.
- Skladujte přístroj mimo dosah vlhkosti, na suchém a čistém místě.
- Počítadlo je odolné proti vodě, není však vodotěsné, nevkládejte jej přímo do vody!
- Pokud se na displeji nezobrazí žádná , zkontrolujte, zda je baterie vložena správně, a/nebo vyměňte příliš slabou baterii.
- Vyměňte baterie, pokud se měřič delší dobu nepoužívá delší dobu nepoužíváte. Zacházejte s ním opatrně – jedná se o velmi citlivé zařízení, chraňte jej před poškozením.
- Pokud měřič používáte jen občas, před uložením z něj vyjměte baterie.
- V případě potíží se v žádném případě nepokoušejte sami rozebírat přístroj. Obraťte se na prodejce nebo na náš servis. Zaručujeme profesionální pomoc a opravy provedené odborníky.
- Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Může to vést k ke ztrátě záruky a může také dojít k poškození přístroje.
- Nedoporučuje se používání, které není v souladu s určení.

Prohlášení o shodě k ke stažení na na adrese: http://www.aptel.pl

CE

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nieprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.