

BEZKLÍČOVÝ ZAMYKACÍ SYSTÉM

User' Guide




LK Y72 Milano

Uživatelský manuál

Váš dodavatel:



1. **Odemknutí:** stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, na potvrzení odemknutí parkovací světla dvakrát bliknou.
2. **Uzamknutí:** stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, na potvrzení uzamknutí parkovací světla jednou bliknou a do 30s se vysunou elektricky ovládaná okénka.
3. **Lokalizace:** při zamknutém vozidle, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro vyhledání automobilu parkovací světla 3x bliknou.
(U některých dálkových ovladačů stiskněte tlačítko  pro lokalizaci automobilu.)
4. **Otevření zavazadlového prostoru:** Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a držte po dobu 2s pro otevření zavazadlového prostoru. Na znamení otevření zavazadlového prostoru parkovací světla 3x bliknou.
5. **Záporný/kladný výstup pro otevření zavazadlového prostoru:**
Dle schématu:
Připojte - pro výstup -12V (k uzemnění)
Připojte + pro výstup +12V
6. **Časové nastavení uzamykání dveří:**
Dle schématu:
Připojte do pozice 1 pro 0,5s prodlevu elektrického centrálního zamykání
Připojte do pozice 2 pro 3,5s prodlevu pneumatického centrálního zamykání
7. **Režim pro nastavení (režim učení):**
Stiskněte tlačítko na desce řídicí jednotky (LEARN) pro nastavení. Pokud se rozsvítí parkovací světla a zůstanou rozsvícená – jste v režimu učení. Můžete stisknout jakékoliv tlačítko dálkového ovládání pro nastavení kódu. Pokud parkovací světla zhasnou, režim učení je ukončen. Tímto způsobem můžete načíst maximálně 6 kódů dálkových ovladačů. Pokud načtete více než 6 dálkových ovladačů, kód prvního ovladače bude vymazán.

Schéma zapojení :

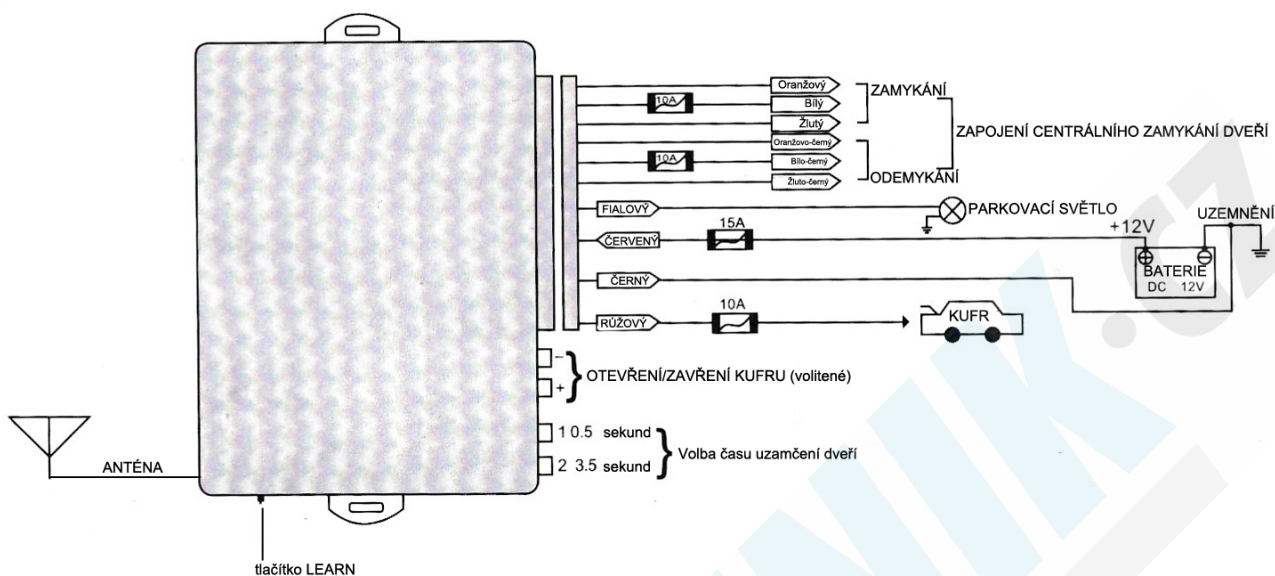


ovládání kladným i záporným impulzem

vnitřní uspořádání relé

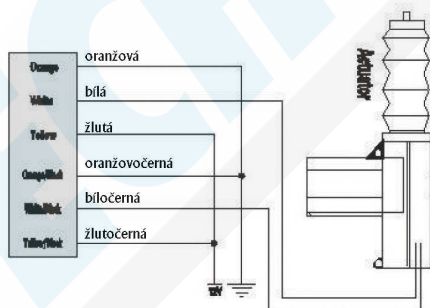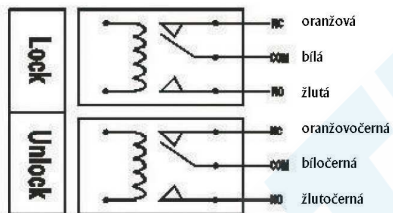

**Pneumatické
zámky AUDI, BENZ
délka impulsu
3,5sekundy**

ovládání záporným impulzem

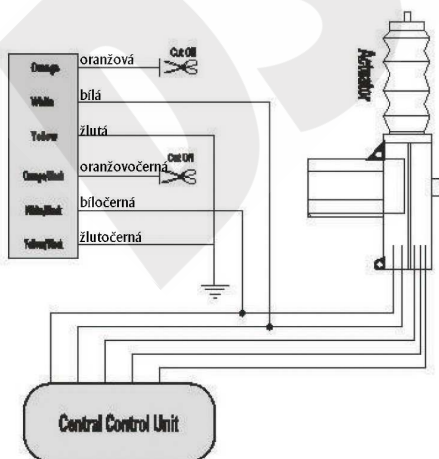

ovládání kladným impulzem

