

# Lunch Box 4 LINERS 230V

## Návod k použití



Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití, tento výrobek je určen pouze pro domácí nebo podobné použití.


### Představení produktu

Děkujeme, že jste si vybrali náš lunch box s funkcí páry. Nezávislý výzkum a vývoj elektrického lunchboxu, jedinečný a neotřelý design. Výrobek je bezpečný a praktický, jednoduchý a pohodlný na ovládání a je vhodný pro potraviny, jako je rýže, zelenina, polévky. Je dobrým pomocníkem pro vaši domácnost, práci i školu.

### Základní vlastnosti

- Vynikající design a stylový vzhled.
- Jedinečná konstrukce ohřevu, rovnoměrnější teplota, možnost ohřevu pokrmů a vaření rýže, automatické udržování teploty po uvaření.
- Použití PTC prvku pro konstantní teplotu ohřevu pro bezpečnější použití
- Využívá konstrukci s nádobou na uchovávání čerstvých surovin, která je pohodlná a praktická.
- Nádobka je vyrobena z potravinářského materiálu a při vaření si zachovává chuť a zdravotní nezávadnost

### Popis výrobku

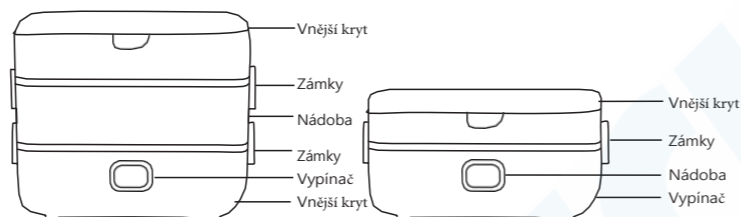

### Tabulka vaření

Kategorie potravin pro vaření	Stupeň vaření	Porce jídla	Voda v potravinách (ml)	Voda v těle (ml)	Doba vaření ( v minutách)	Poznámka
Teplá jídla	ohřev	Naplněte krabičku na oběd a talíř	0	50	20-30	Toto množství vody je vhodné Nižší teplota Studená jídla
Rýže vařená v páře (syrová rýže)	Vše uvařené	170g rýže	260	160	32-36	Poté co je proces vaření dokončen vyčkejte ještě 10 minut než otevřete víko
Vejce na páře	Vše uvařené	5	0	25	10-15	25min na hniličko, 45min na měkko 65min na tvrdro
Dušený pudink - moučník		2	100	80	10-15	Podle sebe Úprava chuti plus objemu vody pro kontrolu zralosti

Poznámka: (1) Po skončení přípravy horkého jídla nebo vaření nádobu nepřikrývejte.

(2) Nedotýkejte se krytu a rukojeti, když je zařízení v provozu.

Poznámka k vaření vajec:

1. Doba vaření vajec v páře se měří při pokojové teplotě 25°C a hodnotí se na 5 vajec. Pokud byla vejce právě vyjmuta z chladničky, je třeba množství vody přiměřeně zvýšit, jinak by se vejce mohla po uvaření zdeformovat.
2. Po uvaření vajec v páře je nechte v hrnci chvíli přirozeně vychladnout, vejce pak mají lepší chuť.
3. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Můžete si je upravit dle vlastní potřeby a zkušenosti.

### Poznámky k provozu

1. Před použitím zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené na výrobním štítku výrobku odpovídá napětí, které používáte.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, zařízení nepoužívejte a nahraďte jej
3. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů
4. Zástrčku nezapojujte ani neodpojujte mokryma rukama, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
5. Během čištění neponořujte přístroj do vody ani nedovolte, aby do elektrického boxu na obědy vnikla tekutina, aby nedošlo k poškození.
6. Neodborný uživatel nesmí tento výrobek sami upravovat, rozebírat ani opravovat.
7. Nepoužívejte jej na nestabilních nebo vlhkých místech, jinak dojde k poškození nebo poruše.
8. Neskladujte v blízkosti chemických prostředků, jako je dezinfekce nebo do vysokoteplotní dezinfekční skříně.
9. Nikdy nevkládejte k ohřevu do mikrovlnné trouby.
10. Je přísně zakázáno dávat výrobek do chladničky na chlazení.
11. Je přísně zakázáno mít výrobek dlouhodobě v elektrické síti bez jídla.
12. Když je v nasucho, nedotýkejte se topné desky rukou, aby nedošlo k popálení.
13. Při používání výrobku se z parního portu uvolňuje velké množství páry, proto dávejte pozor, abyste se párou nespálili. Po uvaření jídla je ve vnitřní části stále velké množství páry, neotvírejte ihned kryt, počkejte několik minut před vypnutím napájení, abyste zabránili popálení párou.

### Index výrobků

Číslo výrobku	Jmenovité napětí	Jmenovitá frekvence	jmenovitý výkon	Jmenovitá kapacita
MD-628	220V~	50Hz	200W	2L
MD-618	220V~	50Hz	200W	1.2L

### Čištění a údržba

1. Po použití výrobku je nutné odpojit zástrčku od napájení.
2. Ihned po použití by se měly všechny součásti lunchboxu umýt mycím prostředkem a vysušit
3. Nepoužívejte vodu Tianna, benzin, dekontaminační prášek, tvrdý kartáč, hedvábnou drátěnku z nerezové oceli atd., abyste se vyhnuli poškození povrchu.
4. Po použití můžete do lunchboxu nalít malé množství teplé vody a vyčistit jej nebo jej vyčistit vlhkým měkkým hadříkem. Nevkládejte lunchbox do vody, aby nedošlo ke vniknutí vody do vnitřku přístroje
5. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, očistěte jej, vložte do obalové krabice a umístěte na větrané a suché místo, abyste zabránili vlhkosti


Problém	Možná příčina	Řešení
lunchbox se neohřívá a kontrolka nesvítí	1 Napájení není zapnuto 2 Napájecí kabel je poškozený 3 Nebyl stisknut vypínač ZAP/VYP	Zkontrolujte, zda jsou zásuvka a napájecí kabel v pořádku. A vložte jej na místo, ať už je tlačítko spínače aktivováno.
Lunchbox se neohřívá a kontrolka svítí	Poškozené topné těleso	Odeslání na určené oddělení k opravě
Rýže je převařená	1 Příliš mnoho nebo příliš málo vody (vaří se v příliš velkém množství vody a v příliš malém množství vody)	1 Prodloužení nebo přiměřené zkrácení doby vaření

### Pokyny

#### 一、Místo potravin a dalších věcí

1. ohřívání pokrmů: do nádoby přidejte pomocí odměrky přiměřené množství vody (viz tabulka vaření), potraviny vložte do kovových misek a ty dejte do nádoby. Přiklopte vrchní část lunchboxu a uzamkněte pomocí postranních zámků.

2. Vaření rýže: Do nádoby přidejte pomocí odměrky přiměřené množství vody (viz tabulka vaření) a do kovové misky nasypete přiměřené množství syrové rýže společně s vodou (Viz tabulka vaření) Uzavřete kovovou nádobku víčkem (Poznámka: lunchbox nemusíte tentokrát uzavírat vrchním víkem).

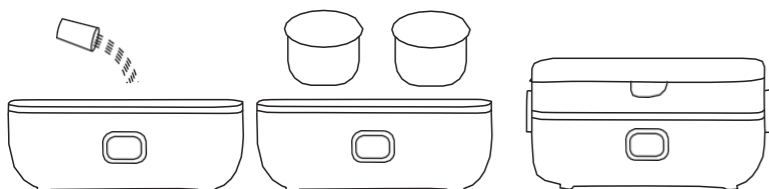

#### 二、Zapojte lunchbox do napájení a stiskněte vypínač. V tomto okamžiku se rozsvítí LED indikátor, což znamená, že lunchbox zahájil provoz.

三、Po uvaření se lunchbox automaticky vypne kvůli uchování teploty. Po dokončení procesu odpojte napájení

Výrobní podniky: Výrobní podniky: Foshan Mengde Electric Technology Co., Ltd.

Adresa výroby: Čtvrté patro, blok 1, č. 106, vnější okružní silnice, zóna špičkových technologií Shunde

(Ronggui), výbor čtvrti Ronggui Huakou, okres Shunde, město Foshan