

MINI CAM DV67

Uživatelský manuál

Základní

Jedná se o Wifi kameru s rozlišením 1080P a snímkovací frekvencí 25fps. Kamera disponuje slotem na TF paměťové karty do kapacity 64GB (karta není součástí balení, zakoupíte v jakémkoliv elektu). WIFI kamera umí pořizovat VIDEO záznamy se zvukem a FOTOGRAFIE. Napájení probíhá za pomoci přiloženého USB kabelu, který můžete vložit do Počítače, adaptéru do zásuvky a adaptéru do autozapalovače. Na plné nabití vydrží kamera 3 hodiny.

Zapínání - krátkým stiskem tlačítka ON/OFF kameru zapnete. Tlačítko MODE slouží pouze k RESETování kamery

Před tím než kameru zapnete vložte naformátovanou micro SD paměťovou kartu o max. kapacitě 64GB. Karta není součástí balení, zakoupíte ji v jakémkoliv hypermarketu na oddělení elektro, případně v prodejnách jako je datart, elektroworld, planeo atd.

Ovládání pomocí tlačítek:


Pro zapnutí kamery stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. (před zapnutím mějte v kameře naformátovanou kartu) rozsvítí fialová dioda a poté začne blikat červená dioda. Kamera automaticky nahrává záznam. Záznam ukončíte vypnutím kamery podržením tlačítka ON/OFF po dobu cca. 6 sekund. Pokud na kameře nastavíte v aplikaci detekci pohybu, není nutné takto kameru vypínat.

UPOZORNĚNÍ! Výrobce si vyhradil právo neinformovat o změnách v souvislosti se zkvalitňováním výrobku. Tyto změny se mohou týkat vzhledu, barev LED diod a také aplikace pro ovládání kamery. Výrobce má aplikaci pouze v pronájmu, proto neručí za její 100% funkčnost v případě dlouhodobé nespolehlivosti uzavře spolupráci s jiným poskytovatelem. Zmíněné změny nejsou důvodem k reklamaci, avšak budeme rádi za zpětnou vazbu, díky které můžeme změny zavést do tohoto manuálu.

Stažení a instalace aplikace:



Obrázek 1

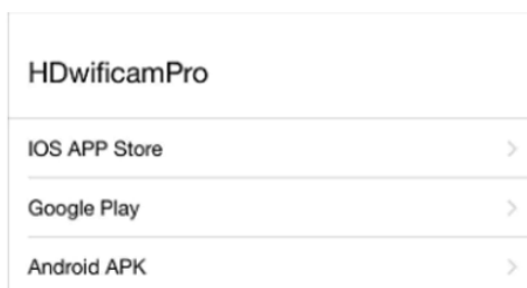

Obrázek 2

1. metoda: K přímému stažení aplikace použijte QR kód na obrázku 1. Otevře se webová stránka, kde vyberte jednu ze tří možností (obrázek 2) Pokud máte Android operační systém, doporučujeme zvolit Google Play. třetí možnost je pro přímé stažení instalačního souboru do Vašeho telefonu.


2. metoda: Může se stát, že QR kód přestane být funkční, nebo pokud Vám vyhovuje instalace pomocí Obchod Play nebo AppStore, zadejte pouze do vyhledávání název HDWiFiCam Pro (bez mezer) a aplikaci nainstalujte.



Párování kamery s mobilním telefonem

V případě, že se kamera nezobrazuje v sítích WiFi resetujte ji podržením tlačítka MODE po dobu cca, 10 sekund (že došlo k resetu poznáte tak, že se diody zhasnou a po chvíli se opět rozsvítí).

1. Spusťte aplikaci a v ní klikněte na + v pravém horním rohu nebo uprostřed obrazovky



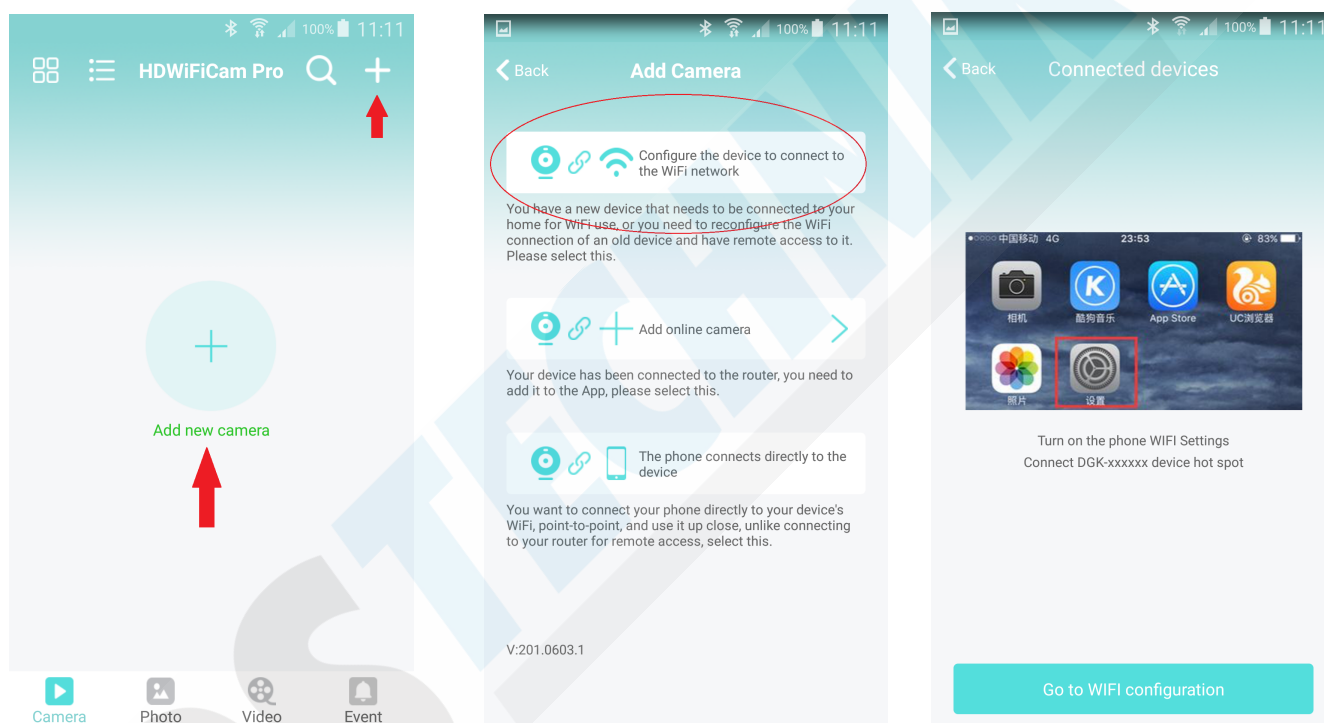


2. Vyberte jednu z nabízených variant (první je doporučena):


- Configure the device to connect to the WiFi network - konfigurace zařízení pro připojení k místní WiFi síti. Přidání nové kamery.
- Add online camera - přidat online kameru - přidáte kameru napřímo pomocí jejího QR kódu umístěného na spodní části. Kamera bude online, pokud však nespárujete kameru s místní WiFi nebude možné ji ovládat ze vzdálených míst.





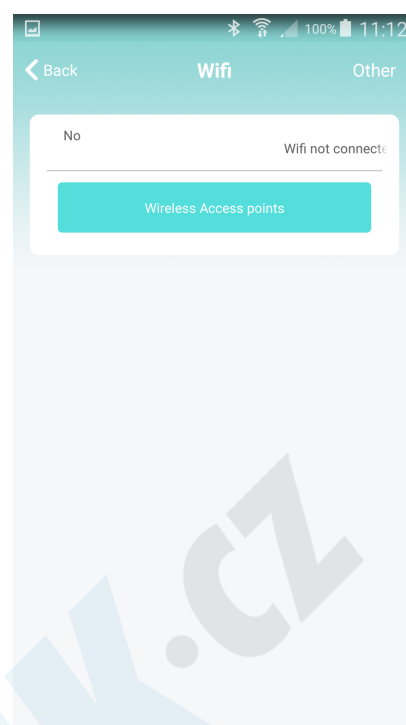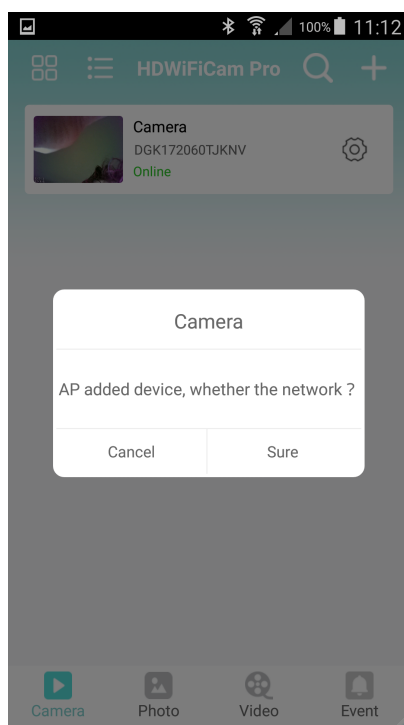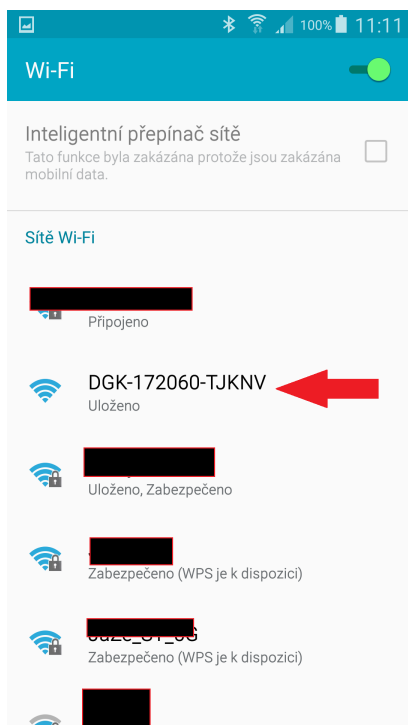

- The phone connects directly to the device - připojení ke kameře bez jejího přidání do aplikace.

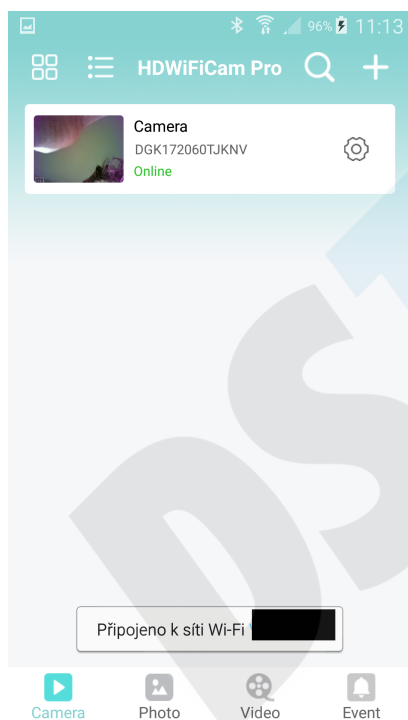3. Tapněte na tlačítko Go to WIFI configuration pro přechod do nastavení Wifi sítí ve Vašem telefonu



4. Vyberte WiFi síť kamery (pokud se v seznamu kamera nezobrazí podržte tlačítko MODE dokud se kamera neresetuje) a připojte se.
5. Přejděte zpět do aplikace a kamera se v ní již zobrazí. Zobrazí se dotaz, zda-li ji chcete spárovat s Vaší WiFi sítí pro vzdálený přístup ke kameře. Zvolte "Sure"
6. Tapnutím na Wireless Acces Points aktualizujete seznam místních WiFi sítí. Vyberte svojí WiFi síť, ke které chcete, aby se kamera připojila. Vyplňte heslo k síti a potvrďte.






-  Úvodní obrazovka aplikace, seznam kamer
-  Zobrazíte již pořízené fotografie
-  Zobrazíte již pořízené video záznamy
-  Zobrazení historie událostí (detekce pohybu)
-  Pokud je v aplikaci více kamer, těmito ikonami změníte jejich rozvržení
-  Nastavení

7. Kamera se restartuje, vyčkejte pár minut dokud se Váš telefon automaticky sám nepřipojí již k Vaší WiFi síti. Kamera by měla být online. Když na ní tapnete zobrazí se Vám její obraz.

Menu Nastavení


Vedle náhledu kamery tapněte na ozubené kolečko. A otevře se Vám nabídka Menu Nastavení

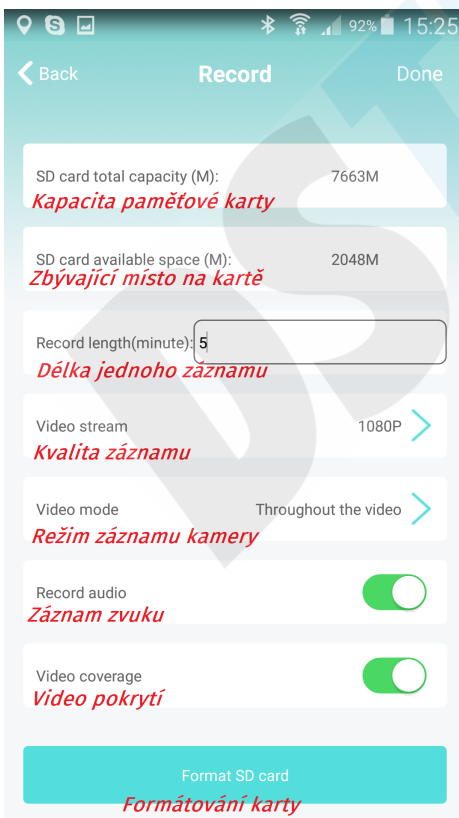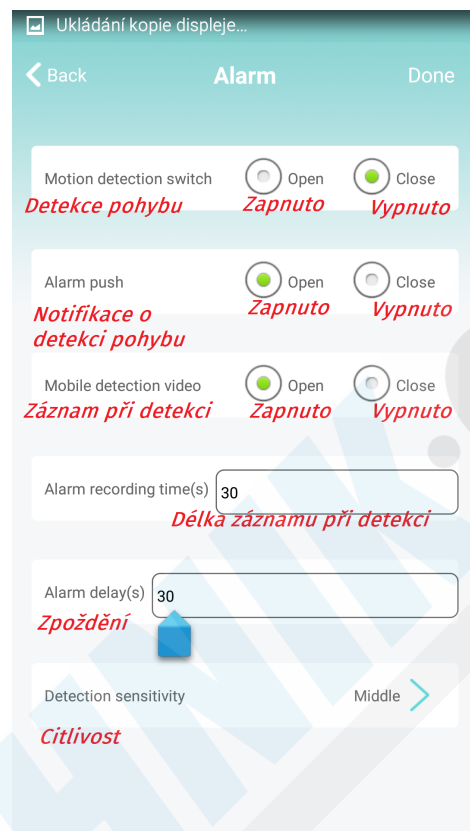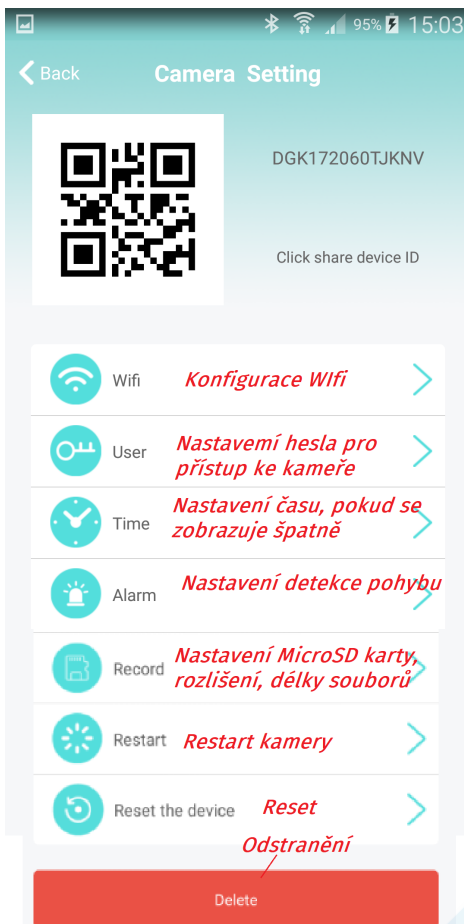

Video mode (režim záznamu):

- **Stop video** - při zapnutí kamery nebude spuštěn automatický záznam
- **Throughout video** - nepřetržitý záznam
- **Alarm video** - záznam pouze při detekci pohybu
- **Timing video** - záznam pouze v nastavený čas

Obraz kamery:

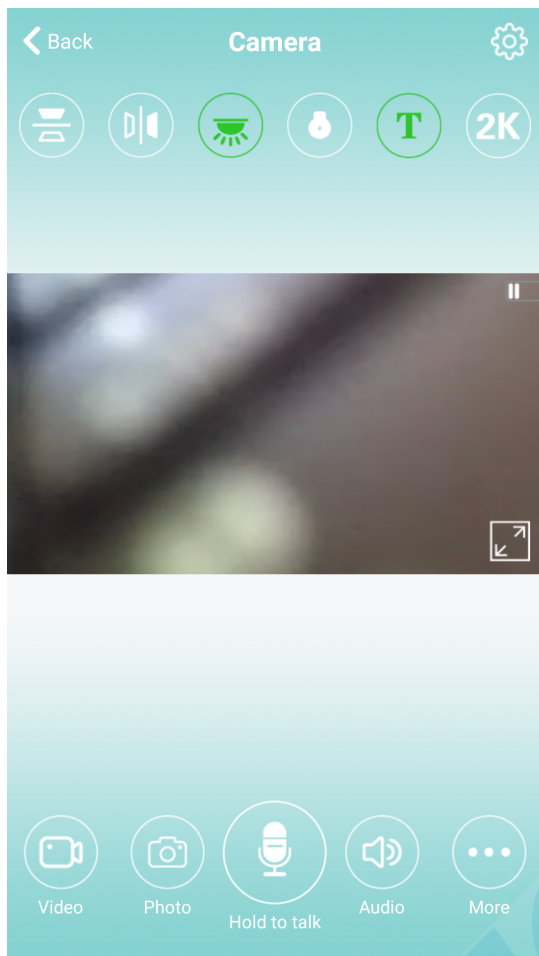

Otáčení obrazu kamery



Funguje pouze u kamer s LED přísivitem




Noční vidění (princip zesilování zbytkového světla)
Auto, Open(zapnuto), Close(vypnuto)



Zobrazení data a času na záznamu



Rozlišení: 4K,2K,1080P,720P



Video

Jednorázové pořízení video záznamu



Photo

Pořízení fotografie




Hold to talk

Funguje pouze u kamer s reproduktorem



Audio

Odposlech



More

Další: kontrast, jas, hlasitost odposlechu přehrávání záznamů (playback)

Nabíjení:

Kameru můžete nabíjet, jedno nabití by mělo trvat 1 - 2 hodiny. Kameru můžete také mít připojenou k napájení neustále.

Výdrž baterie: 1 - 3 hodiny.

DS TECHNIK.CZ