

Mini CAM WP45


Uživatelský manuál

Metoda formátování paměťové karty

Vložte paměťovou kartu, v režimu pohotovosti 5krát stiskněte tlačítko napájení, zelená LED bliká, modrá LED svítí.

UPOZORNĚNÍ! Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku. Ať už se jedná o barvy svícení LED diod, umístění tlačítek, či použitý materiál. Z tohoto důvodu se může manuál lišit od aktuální dodávky a k jeho opravě prodejce přistupuje až na základě zpětné vazby zákazníků.

Popis výrobku

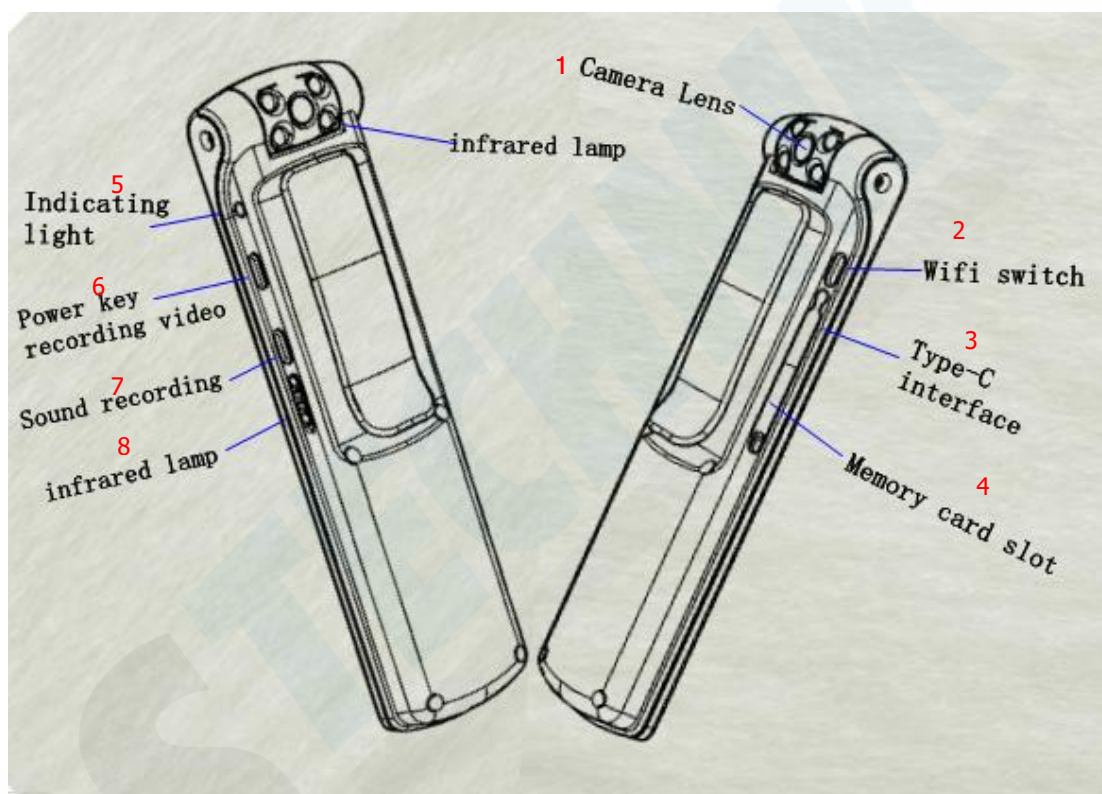

1. Čočka kamery
2. Přepínač pro Wifi
3. Vstup pro napájení kamery
4. Slot pro paměťovou kartu
5. Indikační LED diode
6. Tlačítko ZAP/VYP/Nahrávání
7. Nahrávání zvuku
8. InfraLED

Použití:

Zapnutí/vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka ZAP/VYP (6) kameru zapnete nebo vypnete

Nahrávání: V pohotovostním režimu (modrá LED stále svítí) krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP (6), modrá LED začne pomalu blikat, čímž se spustí nahrávání. Video se automaticky ukládá v segmentech po 5 minutách. Chcete-li nahrávání zastavit, krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP a modrá LED se rozsvítí trvale. Nahrávání se zastaví a uloží.

Nahrávání zvuku: V pohotovostním režimu (modrá LED stále svítí) krátce stiskněte tlačítko nahrávání zvuku (7), zelená LED začne pomalu blikat, čímž vstoupíte do režimu nahrávání zvuku. Nahrávky se budou automaticky ukládat v segmentech po jedné hodině.

Zastavení nahrávání: Krátce stiskněte tlačítko nahrávání zvuku, modrá LED se rozsvítí, nahrávání se zastaví a uloží.

Infračervené světlo: Přepnutím infraLED tlačítka (8) nahoru infračervené světlo zapnete a přepnutím dolů infračervené světlo vypnete.

Tlačítko Wifi: V pohotovostním režimu (modrá LED svítí), krátce stiskněte tlačítko Wifi, zelená LED začne pomalu blikat, zapněte nastavení telefonu, přejděte do seznamu dostupných Wifi sítí a najděte kameru Wifi L01, připojte se k této Wifi a zelená LED se rozsvítí trvale. – POZOR! Pokud není kamera řádně nabitá není ve Wifi sítích vidět. Nejprve zařízení nabijte na 100% a poté jej lze plnohodnotně používat.

Pokud ze zařízení vyjmete paměťovou kartu, lze jej používat jako webovou kameru k počítači pro realizaci video hovorů skrz skype, Microsoft teams, zoom atd.


Nastavení vodoznaku/času, rozlišení videa, smyčka (loop recording)

Připojte zařízení pomocí USB k počítači.

Automaticky se otevře adresář úložiště Vašeho zařízení se soubory viz. obrázek níže:

Název	Datum změny	Typ	Velikost
SETTINGS.TXT	02.05.2017 19:30	Soubor TXT	1 kB
SETTIME.TXT	02.05.2017 19:30	Soubor TXT	1 kB
DCIM	02.05.2017 19:30	Složka souborů	

a. Otevřením souboru **SETTINGS.TXT** nastavíte rozlišení video nahrávek:

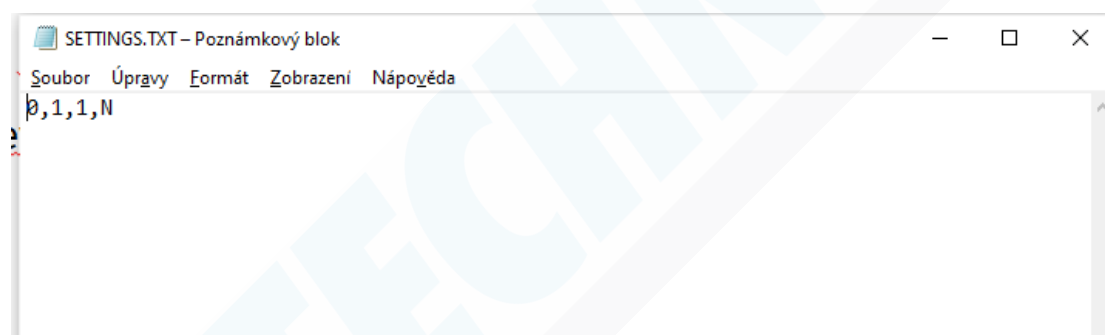

První číslo "0" je nastavení rozlišení. Pokud je hodnota 0 budou nahrávky v rozlišení 720P. Pokud je hodnota 1 budou nahrávky v rozlišení 1080P.


Druhé číslo "1" je aktivace tzv. Loop recording – smyčky. Je-li nastavena hodnota 0 bude po zaplnění karty vše uchováno a je nutné kartu vyprázdnit. Je-li hodnota nastavena jako 1 je smyčka aktivní budou při zaplnění karty staré záznamy automaticky přemazávány novými záznamy

Třetí číslo "1" je aktivace vodoznaku. Je-li hodnota 0 nebude na nahrávkách zobrazen vodoznak s datem a časem. Je-li hodnota 1 bude na každé nahrávce zobrazen vodoznak s datem a časem.

Poslední hodnota může být nastavena jako "Y" tím se potvrzují všechna provedená nastavení, nebo "N" kdy budou veškerá nastavení ignorována.

Křížkem v pravém horním rohu soubor zavřete, budete dotázáni, zda-li chcete změny uložit, klikněte na OK.

b. Otevřením souboru **SETTIME.TXT** nastavíte čas:

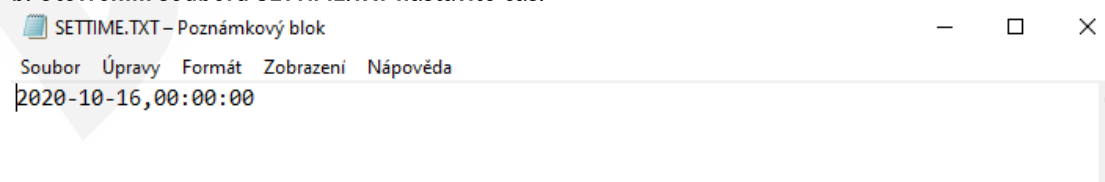


Jakmile je kamera spárována s mobilním telefonem pomocí Wifi sítě, je datum a čas synchronizován dle telefonu a není tedy nutné toto nastavení provádět.

Stažení a použití APP:

Do vyhledávání v Google Play (Android) nebo v AppStore (iOS) zadejte název aplikace **DVRunning2**

Aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Pro instalaci aplikace můžete použít také QR kódy níže. Ovšem není na ně 100% spolehnutí, poskyteli často mění URL adresy, takže se může stát, že se Vám otevrou neexistující stránky.

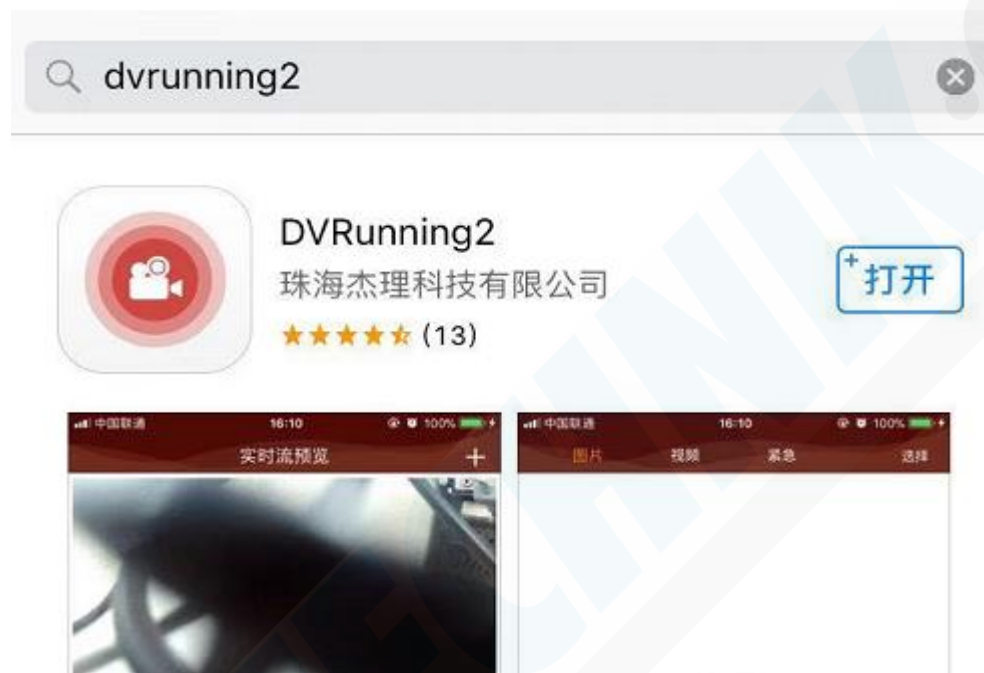

Otevřete staženou aplikaci a přejděte do nastavení Wifi sítě, kde naleznete kameru (NEZAPOMEŇTE STISKNOUT TLAČÍTKO WIFI NA KAMERE).



Jakmile jste ke kameře připojení, přejděte zpět do aplikace pro sledování obrazu, uchovávání nahrávek a fotografií. Ke kameře se lze připojit pouze lokálně, obraz nelze sledovat vzdáleně z jiných míst.

Údržba baterie:

Zařízení má vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterii. Při prvním použití ji nejprve nabijte. Nabíjet lze z PC pomocí USB kabelu, nebo z elektrické sítě pomocí USB adaptéru (není součástí balení). Kameru lze nabíjet a používat současně.

Při nabíjení svítí červená LED, jakmile je baterie plně nabitá, červená LED zhasne (po zhasnutí červené LED nabíjejte ještě dalších 30 minut, abyste se ujistili, že je baterie 100% nabitá). Za normálních podmínek trvá nabíjení přibližně 3-4 hodiny.

Technické parametry:

Formát videa:	AVI
Formát záznamu:	WAV
Kódování obrazu:	M-JPEG
Rozlišení videa:	1280*720 / 1920X1080 FHD 30fps
Podporované systémy:	Windows XP / 7 / Vista / 8/10; Mac OS X 10.4 a vyšší; Linux;
Typ baterie:	Vysokokapacitní polymerová lithiová baterie, kapacita 1200 mAh
Velikost:	Stroj 122*32*16mm, včetně velikosti balení 157*74*46mm
Podpora skladování:	Karta SDHC、SDXC、(podpora 128G) micro SD
Nabíjecí napětí:	DC-5V
Frekvence světelného zdroje:	50 HZ/60 HZ
Paměťová karta:	Vysokorychlostní karta
Rozhraní média:	Typ C

Bezpečnostní opatření:

Při používání zařízení dodržujte následující základní bezpečnostní opatření.

1. Nedovolte, aby se tento výrobek namočil do vody nebo jiných tekutin. Zařízení uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.
2. Chraňte napájecí kabel. Při připojování napájecího kabelu dávejte pozor, abyste na něj nešlápli nebo na něj nepoložili předmět, který by ho zmačkal. Zvláštní pozornost věnujte ochraně konektoru zařízení, ke kterému je napájecí kabel připojen.
3. K nabíjení používejte originální napájecí adaptér, použití jiných nabíječek může způsobit poškození.
4. Výrobek neotevírejte ani neopravujte sami
5. Při nízkém výkonu se automaticky zastaví nahrávání a uloží nahrané soubory.
6. Pokud není vložena či rozpoznána paměťová karta, modrá kontrolka stále svítí.