


Inteligentní regulátor plynového ventilu

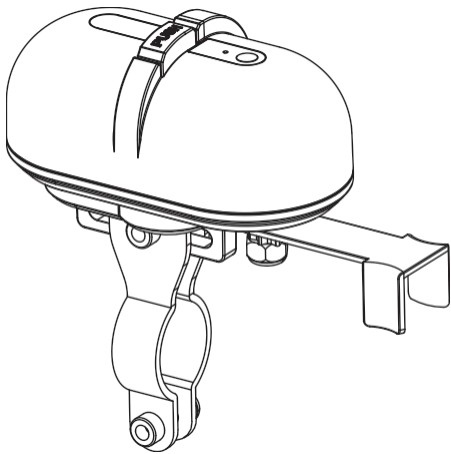

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte návod.

Přehled produktů


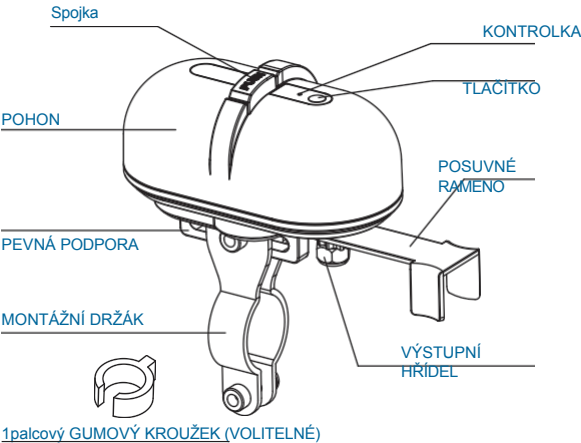


Schéma umístění instalace

namontujte manipulátor na hlavní ventil

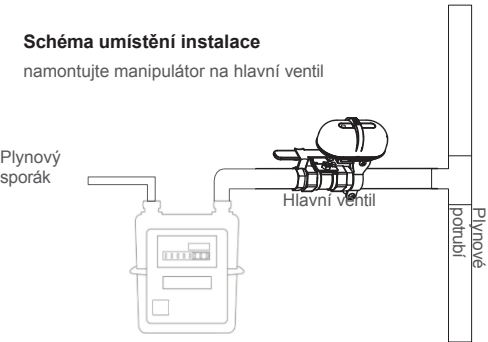

Úvod

Tento produkt je určen pro inteligentní ovládání ventilu. Obvykle se používá k ovládání plynových/vodních ventilů s ručním ovládáním nebo automatickým řízením.

Lze jej kombinovat s jakýmkoli plynovým nebo povodňovým alarmem. Při úniku plynu nebo vody alarm vyšle signál k uzavření ventilu.

Chytrý ventil lze nainstalovat na domácí plynové potrubí nebo zahradní vodovodní potrubí.

Zároveň může být spojen s jiným plynovým nebo kapalným ventilem a realizovat inteligentní ovládání.

Toto zařízení lze připojit k jakémukoli systému inteligentní domácnosti a realizovat inteligentní propojení.

Instalace se provádí podle návodu.

Vlastnosti

- Napájení DC12, podpora adaptéru DC12V
- Vhodný pro různé velikosti potrubí, například 1", 1,25"
- Tlačítko na přední straně pro pohodlnější resetování.
- Vhodné pro všechny druhy ventilů, dokonce i pro klapkové ventily.
- Propojení s různými druhy inteligentních systémů. Viz příručka pro kopírování kódu.

Technická specifikace

Provozní Teplota: -10–65°C

Provozní Vlhkost: <95 % Napájecí

Napájecí Napětí: 12 V/1 A

Tlak ventilu: 0,6 MPa


Točivý moment: 30–60 kg.cm

Doba uzavření: 5–10 s


Doba otevření: 5–10 s

Specifikace ventilu: 1", 1,25".


Použití: klíčový ventil, klapkový ventil

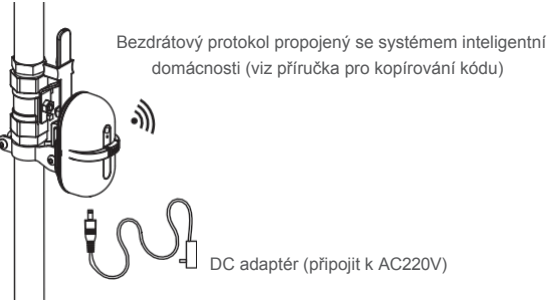

Instalační příručka

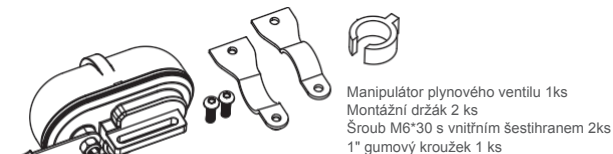


Pokud je trubka menší než 1", nasadte gumový kroužek a utáhněte jej pomocí držáku.

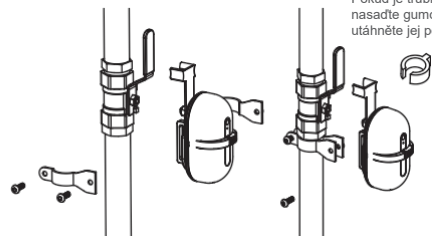

1. Najděte hlavní plynový ventil a ponechte dostatečný prostor pro instalaci.

2. Upevněte držák pomocí imbusového šroubu. (Neutahujte)

Nastavení polohy - Umístěte zařízení a plynový ventil do jedné roviny.

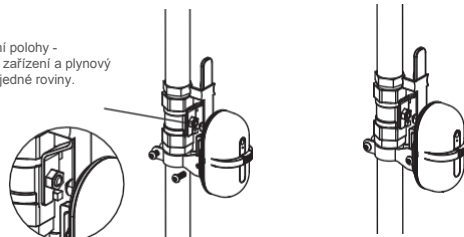

3. Nasadte zařízení na plynový ventil a seřídte jej. Posuvné rameno by mělo ventil pevně sevřít.


4. Utáhněte imbusové šrouby.

Návod k obsluze

Ruční ovládání


Připojte napájení a stiskněte tlačítko kódu.

Krátkým stisknutím tlačítka kódu se ventil uzavře. Po úplném uzavření krátce stiskněte tlačítko kódu a ventil se otevře. Během provozu bliká kontrolka. Po dokončení provozu bude kontrolka svítit nepřetržitě.

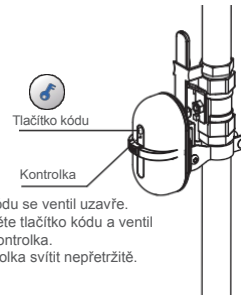

Ruční reset

Podržte tlačítko. (provedte po kontrole úniku plynu)

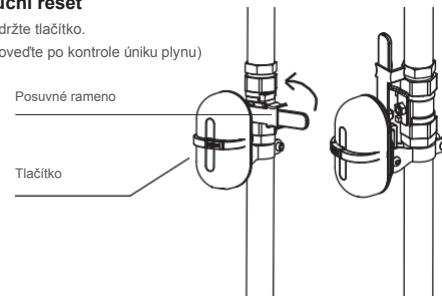

Průvodce alarmem

1. Když alarm zjistí únik plynu, spustí se alarm. Současně se uzavře ventil. Úplně se přeruší přívod plynu.

2. V případě výpadku proudu nebo poruchy stiskněte tlačítko a současně ručně zatáhněte za posuvné rameno. Poté se uzavře hlavní plynový ventil.

Průvodce aplikací

1. Když je systém v provozu, může zákazník z důvodu rekondice, testování a vypnutí napájení stisknout tlačítko pro uzavření nebo otevření.

2. Pravidelně kontrolujte alarm, ovladač a posuvné rameno. Postupujte podle následujících kroků: Stiskněte tlačítko kódu, posuvné rameno se jednou pohne. Stiskněte znovu, obnoví se původní stav. Tyto kroky několikrát opakujte, aby nedošlo k zablokování v důsledku dlouhodobé nečinnosti. Nebo stiskněte tlačítko auto na alarmu, ventil spustí autokontrolu.

Kontrola poruchy

1. Pokud alarm nebo ventil nefungují správně, zkontrolujte kabel, připojení a napájení. Pokuste se provést údržbu co nejdříve.

2. Pokud je posuvné rameno zablokováno, podržte tlačítko a restartujte zařízení. Pokud to nepomůže, okamžitě kontaktujte místního dodavatele nebo plynárenskou společnost.

Záruční list

Model produktu _____

Sériové číslo _____

Datum nákupu _____

Jméno zákazníka _____

Telefon zákazníka _____

E-mail zákazníka _____

**KVALIFIKOVANÝ
CERTIFIKÁT**

Kontrola _____

Datum výroby _____

