



# APLIKACE SECUMORE PLUS

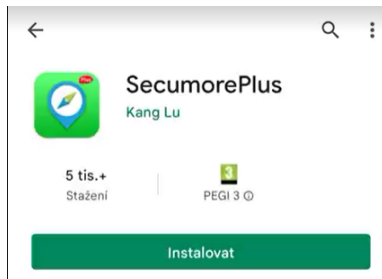


Pro instalaci aplikace použijte QR kód nebo zadejte název Secumore plus do Obchodu Play (Android) nebo AppStore (iOS)

**UPOZORNĚNÍ!** Aplikace podléhá pravidelným aktualizacím a může docházet ke změnám, jako je vzhled ikon, nové uspořádání, nové funkce, atd. Tyto změny nemůžeme postřehnout včas a proto berte tento návod, jako všeobecnou pomůcku. Pokud se bude jednat o nějakou zásadní změnu, bude do manuálu zakomponována až na základě zpětné vazby od zákazníků.

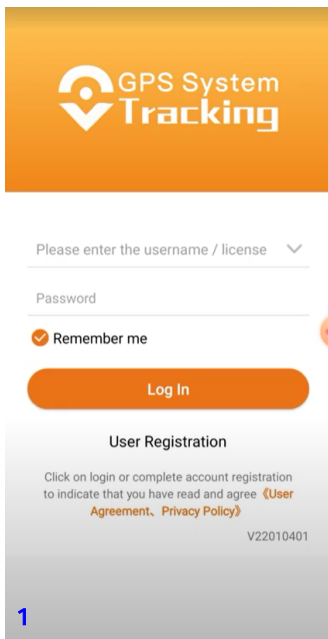


1

Při prvním spuštění tapněte na **User Registration**. To Vám pomůže vytvořit vlastní přezdívku, pod kterou se můžete do aplikace přihlašovat a následně také do webové platformy [gps2828.com](http://gps2828.com) (viz. manuál k platformě)

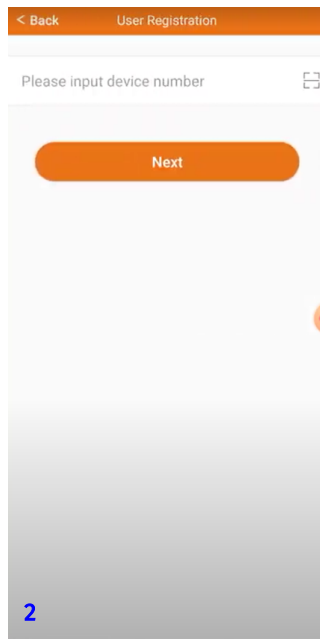


2

Vyplňte IMEI Vašeho zařízení. IMEI číslo bývá nalepené přímo na lokátoru (dle modelu) případně použijte SMS příkaz pro jeho zjištění, viz. tabulka na další stránce. IMEI můžete také vyfotit, když tapnete na ikonu

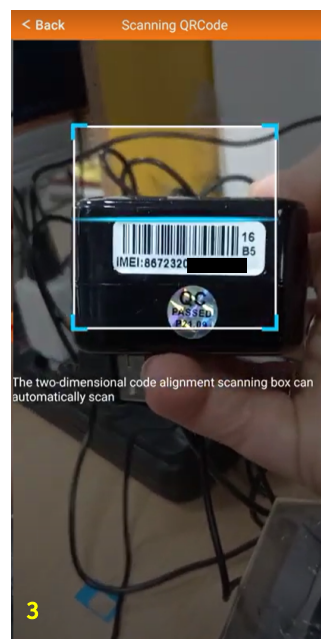


3

Otevře se fotoaparát. Aplikace Vás požádá o povolení přístupu k fotoaparátu, potvrďte že povolujete. Toto je např. model G200, který má IMEI ze spodní strany.

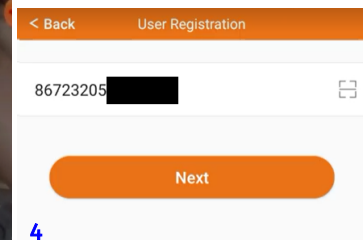

4

Potvrďte zadání tlačítkem Next.

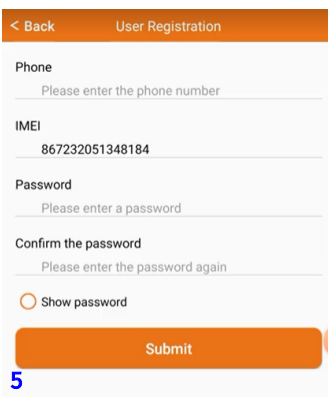


5

--> Do kolonky phone vyplňte jakékoliv přihlašovací jméno si přejete používat, nebo to může být i telefonní číslo (bez. +420!)

--> Password: jakékoliv heslo min. 6 znaků

--> Confirm password: jakékoliv heslo min. 6 znaků


Tlačítkem **Submit** uložíte nastavení

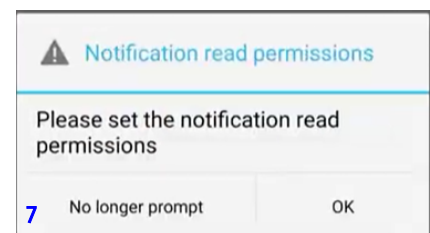

7

Povolte přístup k notifikacím. Poté co potvrdíte tlačítkem OK budete přesměrováni do nastavení telefonu. Poté co funkci povolíte, vraťte se zpět do aplikace.

Aplikace se vrátí zpět na úvodní přihlašovací obrazovku

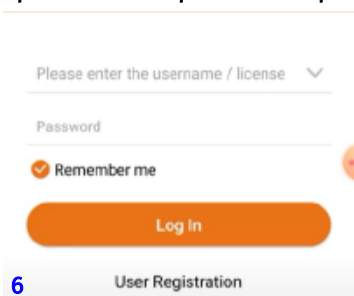


6















Vyplňte nově vytvořené přihlašovací jméno a heslo. Pro zapamatování zaškrtněte **"Remember me"** Přihlašte se tlačítkem **Login**.

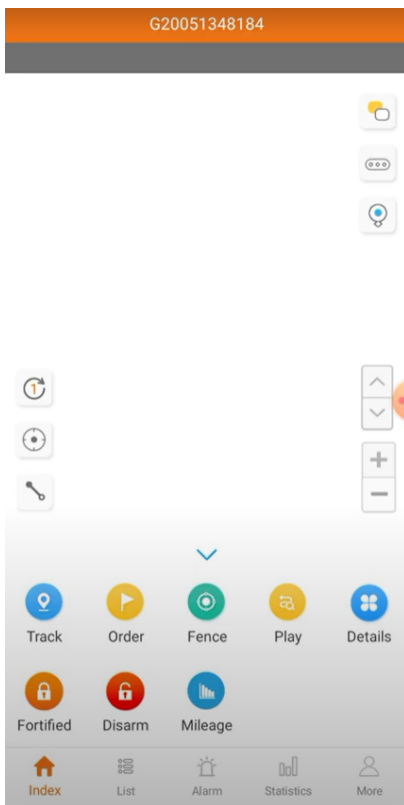





8

Povolit přístup k oznámením



-  Sledování aktuální polohy
-  Poslat příkaz pro nastavení lokátoru
-  Geo-plot
-  Zpětné přehrávání tras
-  Podrobnosti o lokátoru. Zde najdete i výběr ikon pro zobrazení lokátoru na mapě
-  Zajištění lokátoru: jakmile je tato funkce aktivní, budete získávat upozornění na alarmové zprávy (např. alarm při nízkém stavu baterie, alarm při odpojení z napájení, alarm při opuštění geo plotu, atd.)
-  Odjištění lokátoru: tímto vypnete příjem alarmových zpráv.
-  Graf průměrných rychlostí vozidla během zvoleného období.
-  Přepínání mapy (satelitní, běžná)
-  Barevné označení silnic
-  Street view
-  Aktualizace stránky
-  Tímto tlačítkem přepnete na zobrazení polohy Vašeho telefonu. Opětovným tapnutím přepnete zpět na polohu lokátoru.
-  Poslední ujetá vzdálenost

-  Pokud vlastníte více lokátorů, zde mezi nimi můžete přepínat
-  Historie alarmů
-  Statistiky: rychlostí, jak často byl lokátor offline, četnost zastavení vozidla, četnost alarmů
-  Obecná nastavení (způsob notifikace, četnost aktualizace stránky, nastavení hesla, nastavení výchozí mapy baidu/google, odhlášení se z účtu)

### Příkaz pro nastavení lokátoru

13:15
📶 📶 📶 📶 🔋

< Back
Order
Recording

**Set Command**

---

setting upload time(real-time mode) > ---> nastavení intervalu, jak často má lokátor posílat svoji polohu do aplikace (pokud se jedná o lokátor s baterií, čím častější interval nastavíte, tím dříve bude baterie vybitá) - **až 5 telefonních čísel**

Authority number > ---> Nastavení autorizovaného telefonního čísla. Toto číslo bude mít oprávnění s lokátorem manipulovat přes SMS příkazy a přes hovory.

Alarm setting > ---> Nastavení alarmů

---

**Control Command**

---

Modify IP and port > ---> Nastavení IP adresy serveru a portu

Factory settings > ---> tovární nastavení

Restart > ---> Restart lokátoru

Cut off fuel and Power > ---> Odpojení paliva a napájení

Restore fuel and power > ---> obnova paliva a napájení

---

**Query Command**

---

Device data > ---> informace o zařízení

### Nastavení alarmů:

✕

Command Name: Alarm setting

Device Name: TK100007119

Send method:  Immediately send  Delay Send

undefined: Power down alarm

Alarm status: on

Send

Zde vyberte typ alarmu  
Zde alarm aktivujete (**ON**) nebo deaktivujete (**Close**)

Tlačítko **Send** odešle toto nastavení do lokátoru

**Upozornění! Funkce alarmů jsou pro každý model lokátoru různé. Lokátory, které jsou na baterii nedisponují alarmem při zapnutí/vypnutí ACC, dveřním alarmem atd.**

Power down alarm	<input checked="" type="radio"/>	Alarm při výpadku napájení, vybití baterie
ACC ignition alarm	<input type="radio"/>	Alarm při zapnutí/vypnutí ACC
Low power alarm	<input type="radio"/>	Alarm při nízkém stavu baterie
Vibration alarm	<input type="radio"/>	Alarm při vibracích
Disassembly alarm	<input type="radio"/>	Alarm při odpojení kabeláže
Displacement alarm	<input type="radio"/>	Alarm při sejmutí lokátoru z místa instalace (lokátor disponuje tzv. Antitamper tlačítkem)
Oil quantity alarm	<input type="radio"/>	Alarm při nízkém stavu oleje
Door alarm	<input type="radio"/>	Alarm při otevření/zavření dveří
fortify/Withdraw	<input type="radio"/>	Alarm při běhu/zastavení motoru
Pre overspeed alarm	<input type="radio"/>	Alarm při překročení rychlosti
ACC flameout alarm	<input type="radio"/>	Alarm při běhu motoru