


Skládací ventilátor 180ST


Uživatelský návod

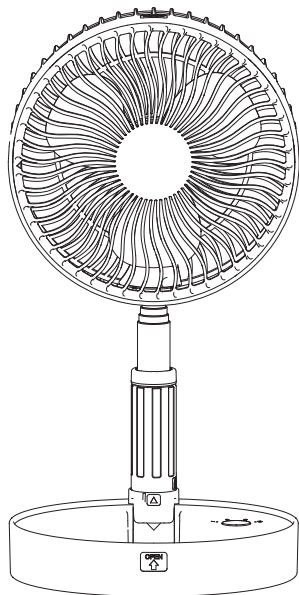


Specifikace výrobku

- Skládací a přenosný ventilátor se 4 rychlostními režimy
- Nastavitelný úhel 180°
- Nastavitelná výška, složený 20x10 cm, rozložený max. 103cm
- Kapacita baterie: 3.7V 3600mAh lithiová baterie
- Pracovní doba: 5~24 hodin (v závislosti na režimu rychlosti)
- Doba nabíjení: 4.5 hodiny (včetně USB kabelu pro nabíjení)
- Nabíjecí voltage: DC 5V/1A
- Výstupní výkon: 1.3~4.8W
- Hlučnost decibel: 30~40 dB
- Pracovní rychlost větru: 2.3~4.0m/s
- Rozměry při plném vysunutí: 19.7 x 19.7 x 97.5 cm
- Rozměry ve složeném stavu: 19.7 x 19.7 x 9.3 cm
- Hmotnost: 945 gramů


Popis výrobku:

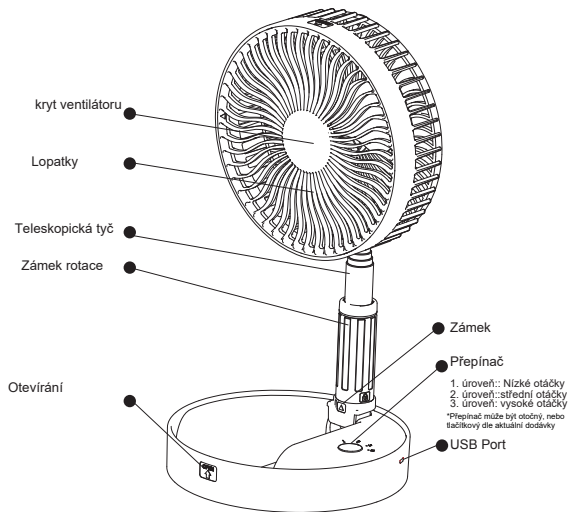


Operace:

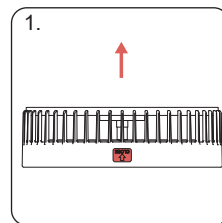


1. Ve složeném stavu rozložte ventilátor směrem nahoru, jak ukazuje šipka „OPEN“

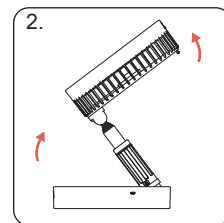


2. Pokračujte v rozkládání ve směru šipek.

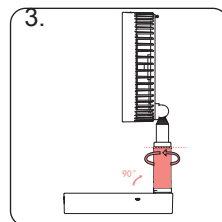


3. Po rozložení nastavte úhel vertikálně na 90° a otočte ve směru hodinových ručiček, abyste teleskopickou tyč bezpečně uzamkli.

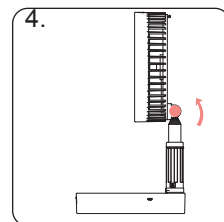

4. Hlavu ventilátoru lze otočit o 180° pro nastavení směru větru

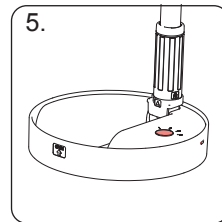


5. Tlačítkem ventilátor zapnete. Opakovanými stisky/ nebo rotací (dle dodávky) nastavíte úroveň

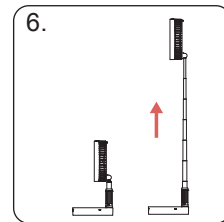


6. Výšku ventilátoru lze nastavit jemným zatažením za teleskopickou tyč a během používání jej zvednete. Ujistěte se, že je zajištěn v nové poloze, jak je znázorněno v kroku 3.

⚠ UPOZORNĚNÍ:


Nepoužívejte během nabíjení.
Dlouhodobé používání tohoto výrobku může způsobit zahřívání motoru, buďte opatrní a nenechávejte ventilátor zapnutý několik hodin bez dozoru.
Abyste zabránili pádu, nepokládejte tento výrobek na nerovné povrchy.
Nepoužívejte napájecí zdroj nad rámec zatížení produktu, protože by to mohlo způsobit přehřátí produktu a spálení obvodové desky.
Tento výrobek sami nerozebírejte ani neupravujte.
Tento výrobek nepoškozujte, nenarážte a neházejte.
Neumísťujte výrobek na chladné a vlhké místo.
Držte se dál od ohně.
Uchovávejte mimo dosah vody a jiných kapalin.
Upozornění: Toto není hračka a není vhodné pro děti do 3 let.

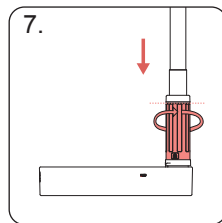


7. Složení: vypněte zařízení. Otočením proti směru hodinových ručiček odemknete rukojeť.

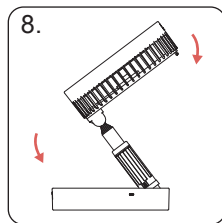


8. Poté zatáhněte teleskopickou tyč do původní polohy a lehce zatlačte na hlavu ventilátoru, dokud nebude zcela složena na základně ventilátoru

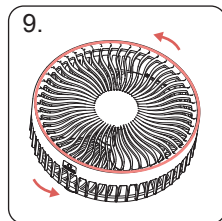


9. Sejmутi krytu ventilátoru: Držte ventilátor, lehce zatlačte na okraj krytu a otočte rukama proti směru hodinových ručiček, dokud jej nebudete moci vyjmout.

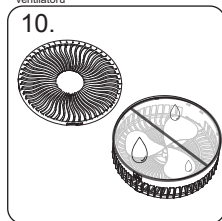

10. Pro čištění ventilátoru lze sejmout kryt ventilátoru. Používejte suchý hadřík, nikdy nevystavujte ventilátor vodě.

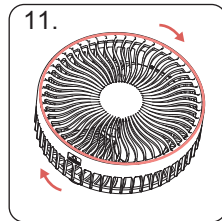

11. Nainstalujte vysušený kryt ventilátoru: Držte ventilátor, lehce zatlačte na okraj krytu a otočte rukama ve směru hodinových ručiček, je nainstalován zpět.

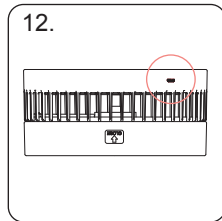

12. Nabíjení: vyhledejte port USB a použijte příložený kabel Micro USB, poté jej připojte ke standardní nabíječce USB (DC 5V).