

Smartwatch S66 KIDS

Obsluha



1. Magnetické kontakty pro nabíjení
2. Plastový rámeček
3. Tlačítko ZAP (vypínání pouze prostřednictvím aplikace) a SOS tlačítko
4. Kamera
5. Slot na SIM kartu (micro SIM)
6. Dotykové tlačítko
7. Reproduktor

Technické parametry:

Funkce: Vibrace

Displej: 1,3" barevný IPS dotykový

Ovládání: dotykový displej, tlačítko SOS

Slot na micro SIM kartu

Typ lokace: LBS

Podpora GPS: NE

Rozměry: 45.1x37.8x13.7mm

Baterie: 500mAh

Provoz na baterii: 3-5 dny (v pohotovostním režimu), také závisí na zvoleném režimu lokalizace

Nabíjení: USB kabel v balení

Věk omezení: vhodné pro děti od 3 let do 12 let

Aplikace: SeTracker nebo SeTracker2 (v češtině)

Menu hodinek v Angličtině

Operační systém pro aplikace: iOS 8.0 a vyšší, Android 4.3 a vyšší (Bluetooth 4.0 a vyšší)

Krytí IP67 - neponořujte do teplé vody a nenechávejte ve vodě déle než 30 minut.

Bezpečnostní pokyny

- Přeprocovávání nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.
- Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.
- Nikdy produkt nerozebírejte. Produkt nikdy neopravujte sami!
- S produktem zacházejte opatrně. Nárazy, úderý nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození produktu.
- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani nevhazujte ji do ohně, hrozí riziko výbuchu/požáru!
- Baterii nezkratujte.
- Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroucení nebo rozříznutí baterie.
- Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.



První použití:

Než hodinky začnete používat je zapotřebí je plně nabít a naformátovat baterii tím, že překročíte doporučenou dobu nabíjení. To znamená, doporučená doba nabití je 2 hodiny, poprvé nabíjejte 4 – 8 hodin.

Vkládání SIM karty:

Dle obrázku níže, odejměte kryt SIM karty a do slotu vložte microSIM kartu. Pro zatlačení použijte malý šroubovák, slot na SIM kartu je zapuštěný hlouběji, aby se zamezilo případnému vniknutí tekutiny např. při mytí rukou. Je nutné, aby došlo k uzamčení SIM karty, to poznáte tak, že se ozve cvaknutí při jejím zatlačení do slotu.




Upozornění! Pokud jste právě zakoupily novou SIM kartu, vložte ji do mobilního telefonu a smažte z ní veškeré kontakty (i na úplně nových SIM kartách operátor ponechává kontakt na sebe) a odblokujte PIN kód. SIM karta musí mít aktivní odesílání mobilních dat, bez této služby nebude fungovat zobrazení polohy.

Ovládání:

Tlačítko ZAP podržte dokud se neozve melodie. Displej hodinek je plně dotykový, tahy směrem doleva či doprava přepínáte položky menu hodinek. Dotykovým tlačítkem se z jakékoliv části menu dostanete na úvodní obrazovku se zobrazením času.

Pokud je v hodinkách vložena SIM karta, nelze je ručně vypínat. Pokud chcete hodinky vypnout použijte k tomu aplikaci, nebo vyjměte SIM kartu. Dlouhým stiskem tlačítka ZAP začnou hodinky vyvolávat SOS hovor na Vámi nastavené telefonní čísla. Lze nastavit max. 3 telefonní čísla.

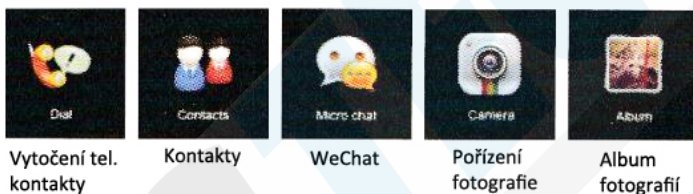


WeChat - dlouhým podržením ikony mikrofonu začne nahrávat zvuk, jakmile uvolníte nahrávka se odešle do aplikace. V aplikaci pak lze stejným způsobem odeslat audionahrávku do hodinek. Z aplikace do hodinek můžete také posílat textové zprávy napřímo audio nahrávek.

Stažení a instalace aplikace:

Hodinky spolupracují s aplikací **SeTracker** a **SeTracker2** - výběr je na Vašem uvážení. Jednodušší a přehlednější je první verze aplikace, proto ji popisujeme níže.


Otevřete aplikaci Google Play nebo AppStore a zadejte do vyhledávání **seTracker** aplikaci stáhněte a nainstalujte

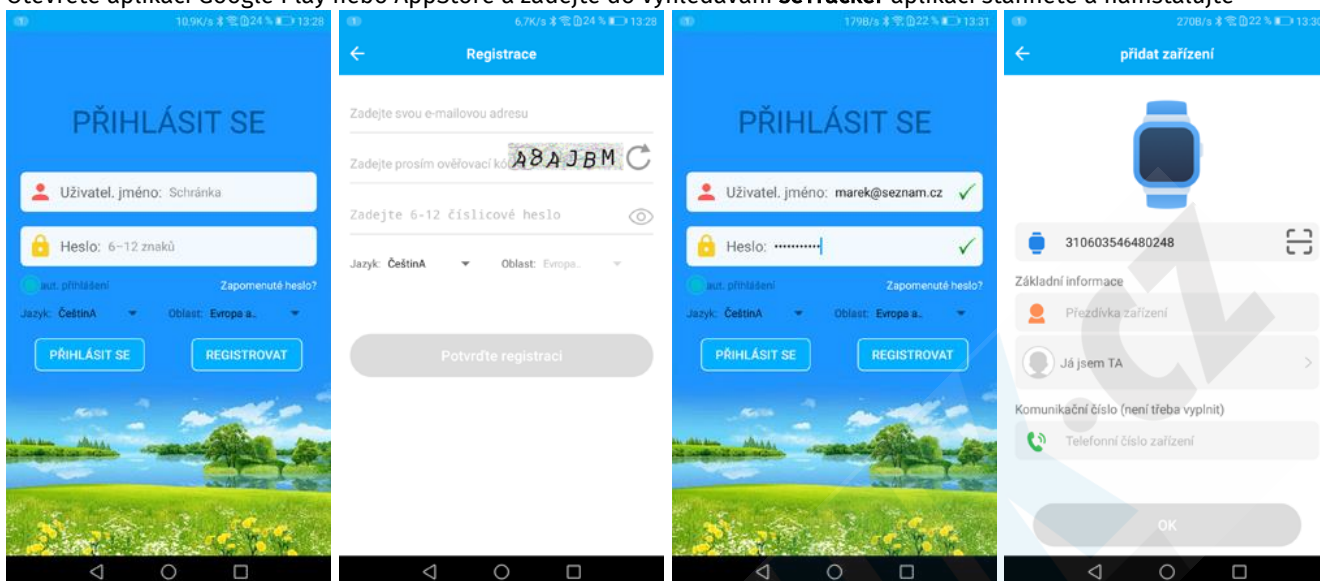

Dle obrázků vytvořte účet Stiskem tlačítka **REGISTROVAT**. Vyplňte e-mailovou adresu, opište kód z obrázku a nastavte heslo, kterým se chcete přihlašovat (6 - 12 znaků, nejlépe kombinace znaků a číslic).

Při případné reklamaci hodinky buď z aplikace odstráňte, nebo nahlašte přihlašovací údaje! V opačném, případě nebude reklama uznána a hodinky Vám budou zaslány zpět.

Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení verze bez reklam, ale verzi s reklamou **NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI**. Povolte, že chcete zasílat oznámení.

Na posledním obrázku: IMEI číslo hodinek nemusíte vyplňovat ručně. Tapněte na ikonu  otevře se fotoaparát, na zadní straně hodinek se nachází QR kód, který stačí pomocí fotoaparátu načíst.

Hodinky stále ukazují, že jsou offline, co s tím ?

Je to bohužel problém českých operátorů, kteří se nedokážou se zařízeními dobře spárovat ihned na poprvé. Proveďte tento postup a hodinky budou funkční:

Zašlete SMS na telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách v tomto tvaru: pw,123456,factory#

Počkejte cca 30 minut, pokud Vám i tak hodinky budou psát „zařízení offline“ zašlete opět SMS ve tvaru:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Poté opět počkejte cca 30 minut a zařízení by již mělo fungovat.