

Návod k obsluze

UC 4CH - Dálkové ovládání - přijímač ZAB4PC 433MHz 4 kanálový s učícím se kódem

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:


Napájení DC 12V, pracovní frekvence: 433MHz, Relé: 20A / 14VDC, 10A / 120VAC, 5A / 250VAC, rozměry přijímače: 9,7x6,3x2,9cm, modulace : AM, pracovní teplota -10°C až 60°C

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +60°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Schéma zapojení.

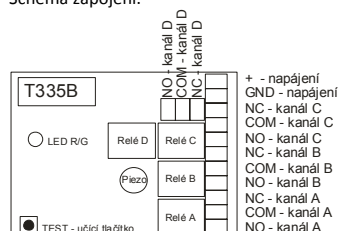

Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů :

Zapojte přijímač, připojte přívodní napětí (svítí červená LED dioda). Vysílač nakonfigurujeme do zařízení pomocí tohoto postupu :

Okamžitý režim - stiskněte tlačítko TEST 1x (LED dioda přepne na zelenou barvu) stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídající relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.

Flip-Flop režim - stiskněte tlačítko TEST 2x (LED dioda přepne na zelenou barvu) v tomto režimu 2 tlačítka A,B(C,D) ovládáme relé A,B(C,D) (při stisku tlačítka A(C) se relé A(C) přepne do zapnutého režimu a relé B(D) vypne, při stisku tlačítka B(D) se relé A(C) vypne a zároveň se zapne relé B(D)).

On/Off režim - stiskněte tlačítko TEST 3x (LED dioda přepne na zelenou barvu), v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme odpovídající relé a stiskem opětovného tlačítka se toto relé vypne.

Okamžitý+Flip-Flop režim - stiskněte tlačítko TEST 4x (LED dioda se přepne na zelenou barvu) Relé A,B pracují v okamžitém režimu a relé C,D v režimu Flip/Flop

Programování ovladačů:

Stiskněte tlačítko K1 v přijímači tolikrát (jednou až třikrát), který režim požadujete, LED se rozsvítí červeně, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách. Pusťte tlačítko na přijímači. Opětovně zmáčkněte tlačítko na ovladači, LED zabliká 2x červeně a zhasne- hotovo. Opakujte tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 20 ovladačů (naprogramováním 21. - první padá).

Vymazání ovladačů: (všech) - stiskněte tlačítko K1 na ovladači po dobu 10 sekund. (LED kontrolka se rozsvítí a po 8 sekundách zhasne). Smazáno.

Spolupracující příslušenství:

klíčenky T331A, T332A, T336B, T503, T508

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.