Vakuovačka 4V1-DA631

Přečtěte si prosím před použitím výrobku pečlivě tento návod

Děkujeme, že jste si zakoupili naši řadu vakuových přístrojů na uchování čerstvosti. Abyste výrobek mohli používat lépe a bezpečněji, přečtěte si prosím před použitím pozorně tento návod a řádně jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Zvláštní poznámky

1. Veškerý obsah návodu byl pečlivě zkontrolován. V případě překlepů nebo nesprávností si společnost vyhrazuje právo výkladu.
2. Výrobky podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte a dodržujte následující základní bezpečnostní opatření:

1. Před připojením k síti zkontrolujte, zda místní napětí odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči.
2. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel ani zástrčku. Nepoužívejte výrobek, pokud je vadný nebo poškozený. Je-li poškozen napájecí kabel nebo výrobek, musí být vrácen do autorizovaného servisního střediska.
3. Neponořujte žádnou část přístroje, napájecí kabel ani zástrčku do vody či jiných kapalin. Nepoužívejte výrobek ve vlhkém a horkém prostředí.
4. Před čištěním přístroje vždy odpojte zástrčku ze sítě. Povrch otírejte vlhkým hadříkem, nepoužívejte žíravé kapaliny.
5. V mokrém režimu lze vakuově balit pouze potraviny s malým obsahem vody. Tekuté potraviny nikdy vakuově nebalte, ty jsou vhodné pouze k zatavení.
6. Když vkládáte zatavený nebo vakuově zabalený plastový sáček do mikrovlnné trouby, nejprve v něm udělejte otvor pro odvětrání.
7. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
8. Při používání výrobku pečlivě dohlížejte na děti, nepoužívejte jej jako hračku.
9. Po použití se nedotýkejte topného pásku, abyste se nepopálili.

Tipy pro používání

1. Naplňte sáček do poloviny vodou, zatavte jej (bez vakuování) a nechte chvíli zmrazit. Použijte ho v ledovém kbelíku nebo jako ledovou kostku při sportovních zraněních.
2. Vakuové uložení jiných předmětů: cennosti, fotografie, důležité dokumenty, knihy, šperky, karty apod.
3. S nádobou na nakládání se ingredience rychle otevřou a získají nakládanou chuť.
4. Pokud se sáček roztaví, může být topný pásek stále velmi horký. Nechte přístroj 90 sekund vychladnout.

5. U potravin s ostrými výčnělky, např. kostmi nebo rybami, obalte špičku papírovou utěrkou, aby nedošlo k propíchnutí sáčku.
6. U potravin obsahujících vlhkost nejprve osušte vodu ručníkem nebo ji nechte vsáknout do sáčku po zabalení a teprve poté vakuově zabalte.

Jak uchovat potraviny čerstvé

Chlazení (5 až -3 °C)

Potravina	Běžné skladování	Vakuové skladování
Syrové maso	2–3 dny	8–9 dní
Mořské plody a ryby	1–3 dny	4–5 dní
Vařené maso	4–6 dní	10–14 dní
Zelenina	3–5 dní	7–10 dní
Ovoce	5–7 dní	14–20 dní
Vejce	10–15 dní	30–50 dní

Mrazení (-16 až -20 °C)

Potravina	Běžné skladování	Vakuové skladování
Maso	3–5 měsíců	1 rok
Ryby	3–5 měsíců	1 rok
Mořské plody	3–5 měsíců	1 rok

Pokojová teplota (25 ± 2 °C)

Potravina	Běžné skladování	Vakuové skladování
Chléb	1–2 dny	6–8 dní
Sušenky	4–6 měsíců	více než rok
Rýže / mouka	3–5 měsíců	více než rok
Ořechy / fazole	3–6 měsíců	více než rok
Čaj	3–6 měsíců	více než rok


Popis výrobku


Horní strana (ovládací panel): tlačítko Rýžová cihla, tlačítko Jednoduché zatavení, tlačítko Bodové odsávání, tlačítko Mokré, tlačítko Suché, tlačítko Stop. Po stranách jsou levé a pravé uvolňovací tlačítko víka.

Vnitřek přístroje: Topný pásek, Fialová kontrolka, Těsnicí houba, Levá západka, Klip (CLIP), Přítlačný pásek sáčku, Pravá západka.

Parametry výrobku

- Název výrobku: vakuový přístroj na uchování čerstvosti
- Jmenovité napětí: 100–240 V
- Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz
- Jmenovitý příkon: 120 W

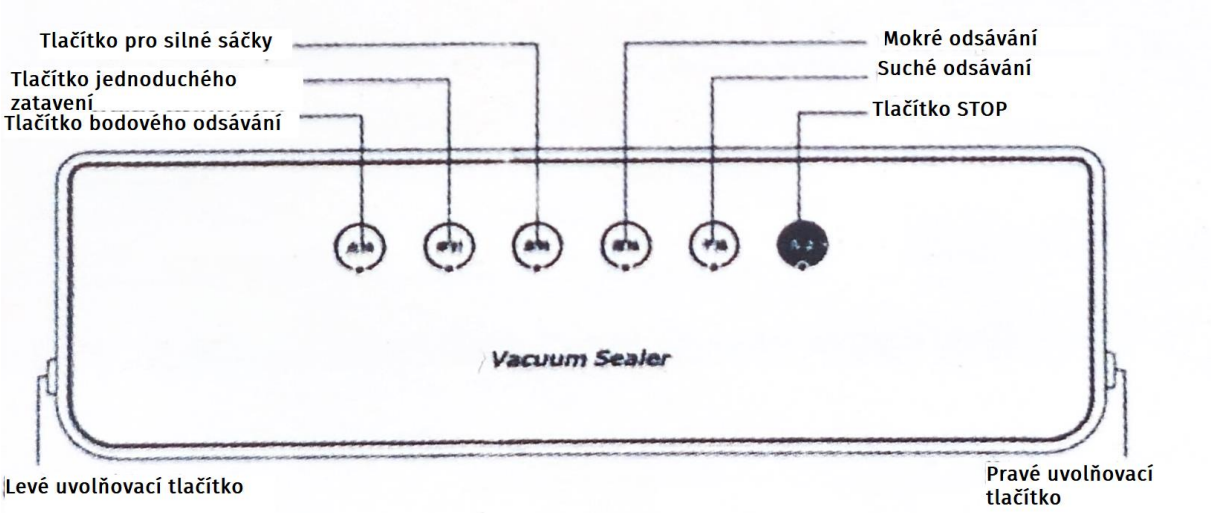

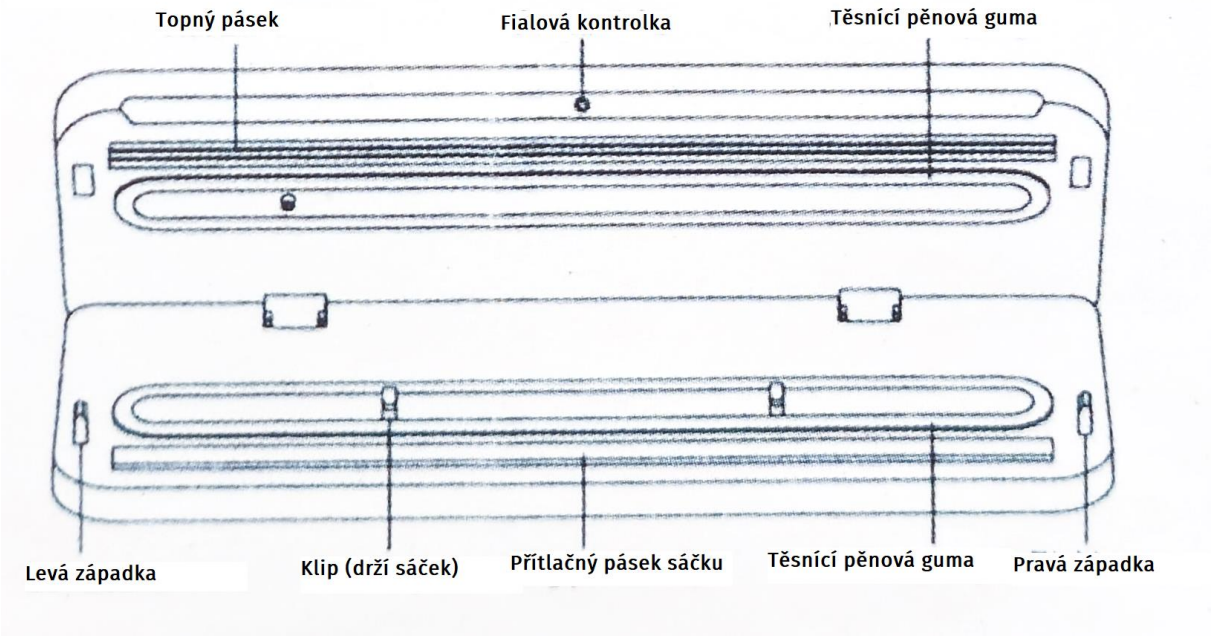

Způsob použití

- **Tlačítko suchého odsávání:** (nízká teplota) kontrolka suchého odsávání, vhodné pro suché potraviny.
- **Tlačítko mokrého odsávání:** (střední teplota) kontrolka mokrého odsávání, vhodné pro vlhké potraviny (v sáčku nesmí být viditelná kapalina).
- **Tlačítko Pro silné sáčky:** (vysoká teplota) kontrolka rýžové cihly, vhodné pro obě strany sáčku nebo relativně tlusté sáčky.

- **Tlačítko jednoduchého zatavení:** stisknutím se automaticky provede samotné zatavení (před dalším spuštěním se doporučuje počkat 20 sekund, aby se prodloužila životnost topného drátu).
- **Tlačítko Bodové odsávání:** stiskem se vakuuje, po uvolnění se vakuování zastaví (ruční ovládání vakuování).
- **Tlačítko Stop:** stisknutím se činnost zastaví.

Jednoduché zatavení = ručně ovládané vakuové zatavení, vhodné pro nadýchané potraviny nebo potraviny s viditelnou tekutinou v sáčku.

Stavy displeje

- **Pohotovostní režim:** kontrolka provozu svítí trvale.
- **Provoz:** kontrolka provozu bliká, svítí fialové světlo.

Inteligentní regulace teploty: pokud teplota topného drátu překročí nastavenou bezpečnou hodnotu, přístroj automaticky přejde do ochranného režimu, kontrolka bliká a tlačítka nereagují. Jakmile topný drát dosáhne bezpečné teploty (asi za 2 minuty), kontrolka přestane blikat a přístroj se automaticky vrátí k běžnému provozu.

Popis úniku vzduchu (příčiny špatného utěsnění)

1. Na těsnicí linii jsou nečistoty (potravina je příliš plná, můžete použít větší sáček nebo dát méně obsahu).
2. Na těsnicí linii jsou vrásky (sáček není rovný, po vakuování jej lze vyrovnat).
3. Těsnicí linie má přerušení, není dobře zatavená (u polévek a olejnatých potravin snižte teplotu topného drátu: nejprve dokončete vakuové zabalení, poté stiskněte jednoduché zatavení).
4. Rohy potraviny jsou příliš tvrdé, sáček je propíchnutý (potravinu obalte vrstvou materiálu, aby sáček neprorazila).

Poznámka: čerstvé ovoce a zelenina dýchají, takže po vakuovém zabalení se sáček vyboulí.

Návod k obsluze

1. Zasuňte konektor napájecího kabelu do síťové zásuvky přístroje a připojte napájení.

2. Připravte vakuovací sáček s reliéfním vzorem (rýhovaný) a zkontrolujte, že je kapsa čistá a bez vrásek.

3. Vložte otevřený konec sáčku do drážky s těsnicí houbou a ujistěte se, že mezi potravinou a přístrojem zůstává více než 3 cm volného místa. (obr. 1)

4. Rukama stiskněte boky horního víka, dokud neuslyšíte cvaknutí, které značí zajištění západek. (obr. 2)

5. Zvolte vhodný režim podle druhu potraviny a tloušťky sáčku. (obr. 3)

6. Po dokončení vakuování stiskněte tlačítka po obou stranách, otevřete horní víko a vyjměte zabalený sáček. (obr. 4)

7. Po zatavení počkejte 20 sekund. Při příliš krátké pauze je topný pásek příliš horký a ovlivní to výsledek vakuování.

Poznámka: Pro vakuování je nutné používat rýhované sáčky nebo sáčky s rohovým vzorem. Běžné sáčky lze pouze zatavit.

Popisky obrázků

Obr. 1: Sáček zasuňte rovně do kapsy se sponou. Nechte více než 3 cm místa mezi potravinou a přístrojem.

Obr. 2: Stiskněte boky horního víka rukama a poslouchejte, zda cvakne.
Obr. 3: Zvolte vhodná tlačítka podle druhu potraviny.
Obr. 4: Stiskněte boční západky a otevřete horní víko.

