



OR-WIZ-1108



POZNÁMKY / POKYNY

Před zahájením montáže a použití zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. V případě jakýchkoli problémů s poručením jeho obsahu se obraťte na prodejce zařízení.

Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné montáže a provádění samostatných oprav a úprav.

Poškození způsobené nesprávným připojením není kryto zárukou!

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým změnám, si výrobce vyhrazuje právo provádět změny týkající se charakteristik výrobku a zavádět jiná konstrukční řešení, která nezhorsují parametry a užité vlastnosti výrobky. Další informace o výrobních značkách ORNO jsou k dispozici na: www.support.orno.pl. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese odpovědnost za důsledky vyplývající z nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět změny v návodu – aktuální verzi lze stáhnout na stránkách www.support.orno.pl. Všechna práva na překlad/interpretaci a autorská práva k tomuto návodu jsou vyhrazena.

Popis

Zařízení pro sledování návštěvníka stojícího přímo před dveřmi nahrazuje tradiční optický kukátko (dírkou ve dveřích). Je zvláště užitečné pro starší osoby, osoby menšího vzrůstu a osoby se slabým zrakem.

Výhody zařízení:

- snadná montáž a obsluha;
- širokoúhlá kamera;
- barevný LCD displej s úhlopříčkou 4,3";
- funkce nahrávání foto a video souborů na paměťovou kartu Micro SD (není součástí balení);
- infračervené osvětlení umožňuje vidění v noci;
- tlačítko zvonku s 3stupňovou regulací hlasitosti;
- pohybový senzor zabudovaný do kukátka,
- dveřní kukátko napájené z vestavěného akumulátoru, dobíjecí přes micro USB port (napájecí adaptér není součástí balení).

Technické parametry

Displej: barevný 4,3" TFT

Úhel pohledu kamery: vertikálně 50° horizontálně 105° Napájení: lithium.

polymerová batéria 3.7 V DC 3000 mAh Micro USB konektor: 5 V DC 1 A



Paměťová karta: Micro SD, max. 32 GB (nepř. součástí balení) Rozsah tloušťky:

dveří: 35–120 mm Průměr

dveří: 35–120 mm Průměr
montážního otvoru: 014–35 mm

montážního otvoru: 014–35 mm
Rozměry kukátka (kamery): 61 x 61 x 13 mm


Rozměry kukátka (kamery): 61 x 61 x
Rozměry monitoru: 141 x 97 x 22 mm

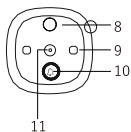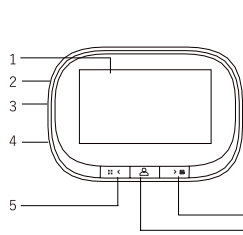

1. LCD displej
2. Tlačítko RESET
3. Port pro nabíjení baterie (microUSB)
4. Slot pro kartu Micro SD
5. Tlačítko MENU (vlevo)
6. Tlačítko náhledu
7. Tlačítko procházení (vpravo)
8. Snímač pohybu
9. IR diody
10. Tlačítko zvonku
11. Kamera

Montáž

1. Vyberte si vhodnou montážní sadu podle tloušťky dveří. (1.)
2. Odlepte pásku z oboustranné lepicí pásky, která drží kameru. Z vnější strany dveří vložte kameru do otvoru a opatrně protáhněte páskový kabel, poté přilepte kukátko (kameru) na dveře (poehybný senzor musí být nahore, tlačítko zvonku dole na zařízení) -(2).
3. Z vnitřní strany dveří přiložte montážní rámeček (nápis UP musí být nahore) a protáhněte páskový kabel otvorem v rámečku. Utáhněte montážní šroub do závitu kamery tak, aby byla kamera pevně uchycena (3).
4. Připojte datový kabel (4).
5. Zavěste monitor na montážní rám pomocí 4 úchytlů (5).
6. Vložte kartu Micro SD do monitoru.

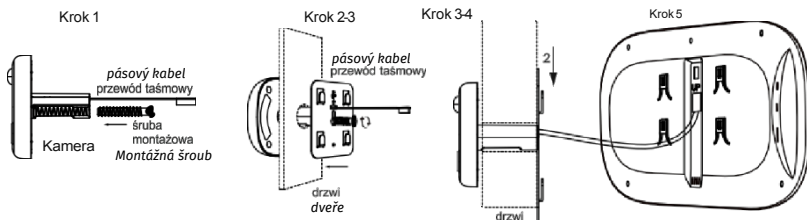

MENU NASTAVENÍ

Během náhledu stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko , abyste vstoupili do nastavení. Poté stiskněte levé nebo pravé navigační tlačítko (šipky), abyste vybrali příslušnou funkci. Stiskněte pro potvrzení výběru, pro opuštění podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

1. Jazyk: polština/angličtina/němčina/ruština
2. Režim nahrávání: Fotografie/nahrávky
3. Senzor pohybu: Zapnuto/vypnuto
4. Délka náhledu: 15 s/25 s/35 s/trvalý náhled
5. Zvuk zvonku: zapnuto/vypnuto
6. Typ zvonění: 12 melodií na výběr
7. Úroveň hlasitosti zvonění: Vysoká, Střední, Nízká
8. Datum: rok/měsíc/den/hodina/minuta/sekunda
9. Formátování zařízení: všechny soubory budou z karty Micro SD odstraněny
10. Obnovení továrního nastavení
11. Verze softwaru

Obsluha

Zapnout	 nebo 
Vypnout	 podržte po dobu 3 sekund nebo tlačítko RESET
Vnější volání	 současně se zobrazí informace o hovoru a pořídí se fotografie, nebo nahraje video záznam (dle nastavení)
Pořizování fotografií/nahrávání videa	V závislosti na nastavení se fotografie/nahrávka pořídí po stisknutí tlačítka  hostem nebo po stisknutí tlačítka  na monitoru členem domácnosti během prohlížení
Pohybový senzor	při zapnutí funkce se senzor automaticky spustí po detekci pohybu v zorném poli (1-3 m) a provede pořízení snímku/nahrávku
Vstup/výstup z nastavení	 < podržte po dobu 3 sekund
Přehled nahrávek	>  podržte po dobu 3 sekund.

Každá domácnost používá elektrické a elektronické zařízení, a tím pádem je potenciálním producentem odpadu, který je nebezpečný pro lidi a životní prostředí, protože zařízení obsahují nebezpečné látky, směsi a součásti. Na druhou stranu je použitý přístroj cenným materiálem, z e kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další.

Symbol přeškrtnutého koše umístěný na zařízení, obalu nebo v příložených dokumentech označuje nutnost třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Výrobky takto označené nelze pod hrozbou pokuty vyvážet do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Značka zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Uživatel je povinen odevzdat použitý přístroj do určeného sběrného místa za účelem jeho řádného zpracování. Použití zařízení lze také odevzdat prodejci v případě nákupu nového výrobku v množství nepřesahujícím množství nového zakoupeného zařízení stejného druhu. Informace o dostupném systému sběru použitého elektrického zařízení najdete v informačním místě obchodu a na městském/obecním úřadě. Správné nakládání s použitými zařízeními zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví!

Použitá baterie a/nebo akumulátory je třeba považovat za samostatný odpad a ukládat do samostatného kontejneru. Použitá baterie nebo akumulátory by měly být odevzdaný do sběrného místa pro použité baterie a akumulátory. Informace o sběrných místech poskytují místní úřady nebo prodejci tohoto typu zařízení. Použitá zařízení lze také odevzdat prodejci při nákupu nového výrobku v množství, které nepřesahuje množství nového zakoupeného zařízení stejného druhu. Výrobek je vybaven přenosnou baterií. Způsob montáže a demontáže baterie je uveden v následujícím návodu.



11/2021