


Ovládání suchým kontaktem: Suché kontakty se používají k přenosu signálů bez přenosu energie a obvykle se používají ke spouštění jiných zařízení nebo k provádění ovládacích operací.

Jedná se o jeden ze způsobů [nízkonapětového ovládání](#), který je také kabelovým způsobem ovládání. K přenosu signálu vyžaduje datový kabel.

Jaká je tedy exkluzivní metoda řešení problémů s kabeláží datového kabelu RJ11 s suchým kontaktem pro motor rolety?

Nejprve najděte vodič COM a poté zkratujte vodiče následujícím způsobem:

- ①. Pokud jsou vodiče B a D propojeny a lze zapnout motor trubkové rolety, pak je D vodič COM.

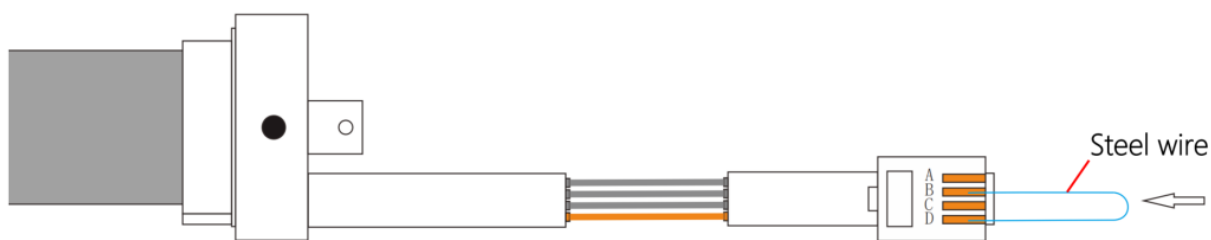


Ocelový drát: Připojte prosím pomocí vodivého kovu.




Definice zapojení datových kabelů

Připojovací port

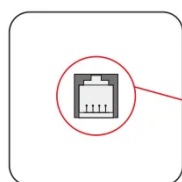


Provozní návod

1. Stiskněte tlačítko otevřít, motor se spustí
2. Stiskněte znovu tlačítko otevřít, motor se zastaví
3. Stiskněte tlačítko zavřít, motor se otočí
4. Stiskněte znovu tlačítko zavřít, motor se zastaví
5. Stiskněte tlačítko zastavit, motor se zastaví

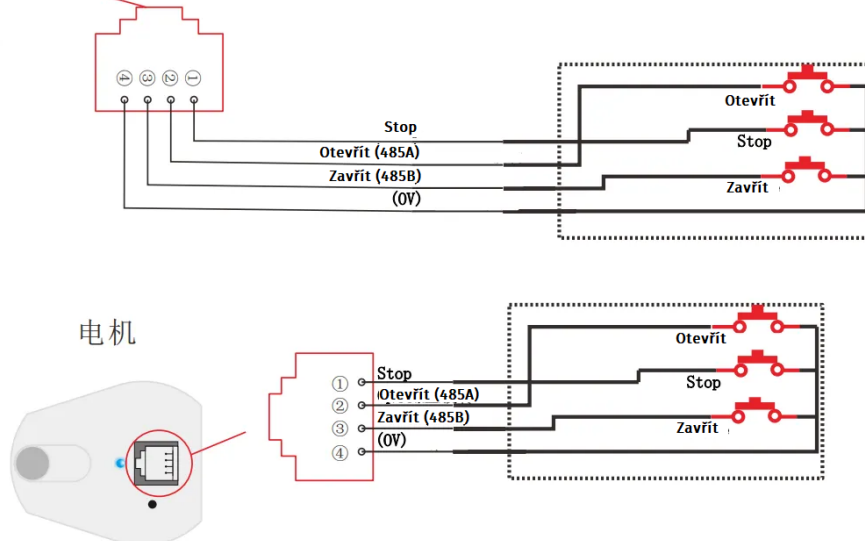

- ②. Pokud jsou A a C propojeny a lze zapnout motor rolety, pak A je vodič COM.

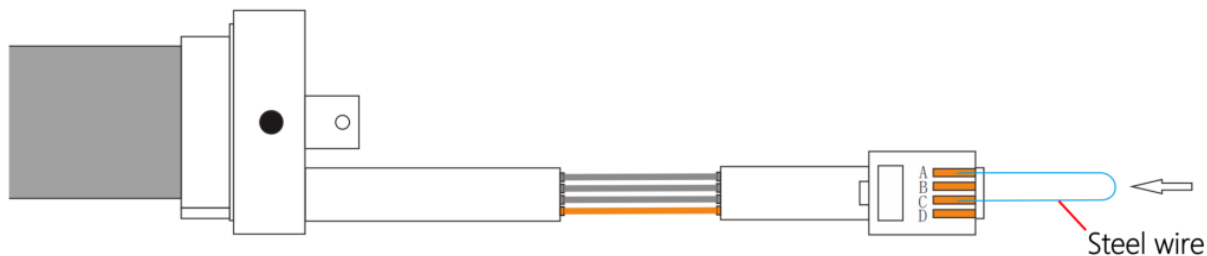



Ocelový drát: Připojte pomocí vodivého kovu.

Drát COM lze identifikovat výše uvedeným způsobem a konec datového kabelu lze identifikovat jako funkční nebo nefunkční.

Pokud je výše uvedená kontrola provedena podle možnosti ①, postupujte při zapojování připojovacího portu podle následujícího pořadí



Připojovací port

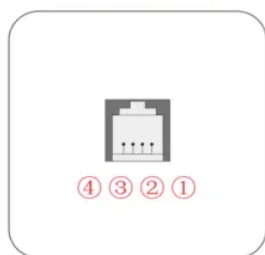

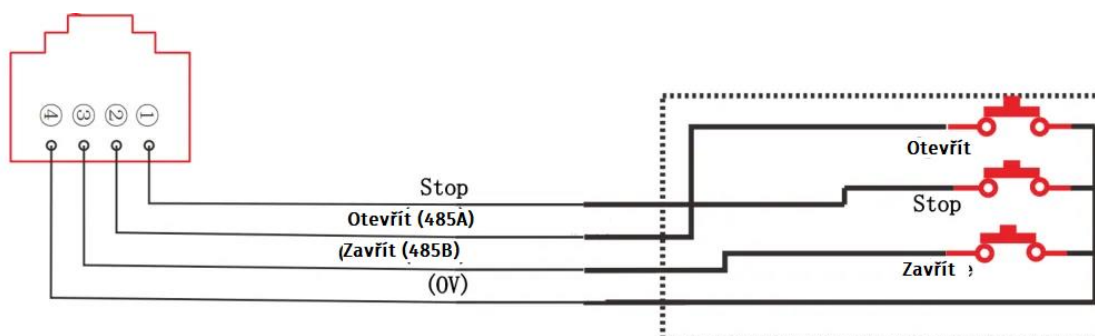

Pokud je výše uvedené ovládání prováděno pomocí možnosti ②, postupujte při zapojování podle následujícího pořadí:

Propojovací port

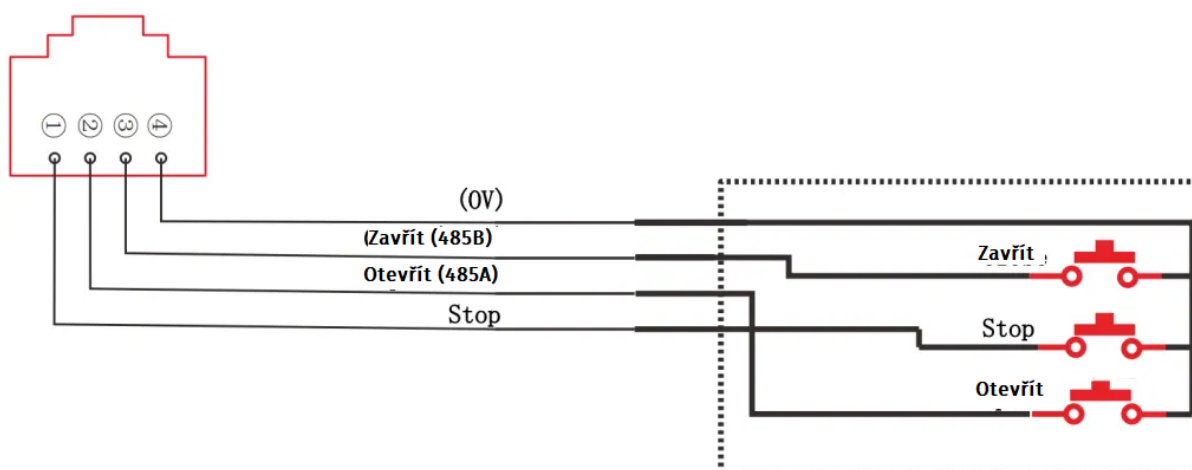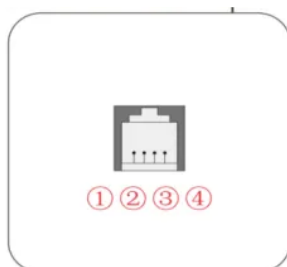

Všechny výše uvedené se upraví a kabel pro přenos řídicích dat se znovu zasune, poté se provede řídicí test, aby se ověřilo, zda motor funguje správně.