


80MM

## Stručný návod k použití


2.4G WiFi

IOT

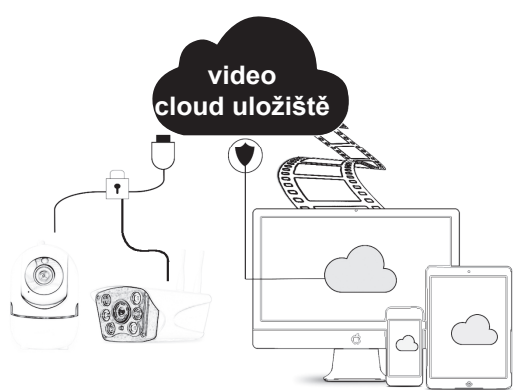

Ver 1.0

### 1. Popis hlavních funkcí

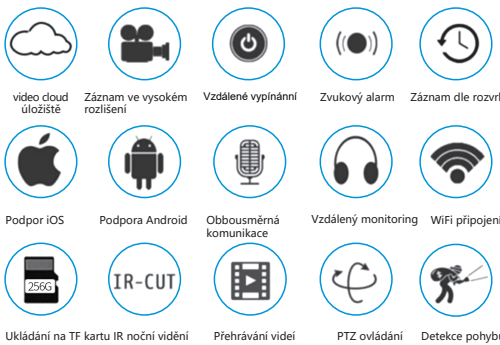


### 2. Stahování aplikace

V Obchod play (Android) nebo AppStore (iOS) vyhledejte aplikaci Smart Life (můžete použít také Tuya Smart, aplikace jsou totožné, liší se pouze název)



Skenujte QR kód pro usnadnění



(QR kódy mohou být časem nefunkční, nepohodlnější je zadat název aplikace)


1

### 3. Registrace a přihlašování

#### 1Registrace

Pokud ještě nemáte účet v aplikaci, můžete si jej zaregistrovat nebo se přihlásit pomocí ověřovacího kódu zasláného SMS zprávou. Popis registračního procesu naleznete na této stránce a na následující stránce.

Klikněte na "Registrovat", odsouhlaste Podmínky (privácy policy) a vstupte na stránku registrace. Registrovat se můžete pod telefonním číslem nebo e-mailem.

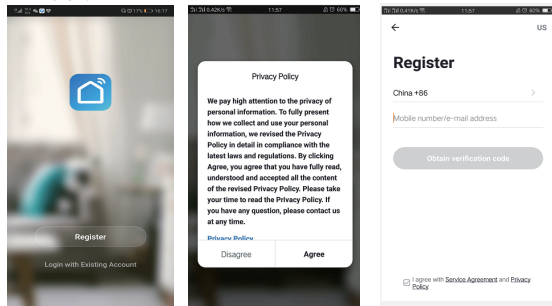


#### 2Přihlášení již existujícího účtu

Pokud již účet náte, neklikte na Registraci, ale dejte "Log in with existing account" - přihlášení s existujícím účtem

- (1) Systém by měl již automaticky rozpoznat region, pokud to neudělal můžete zadat zemi ručně.
- (2) Zadejte svůj registrovaný účet nebo registrované telefonní číslo

Můžete se přihlásit také pomocí soc. médií

2

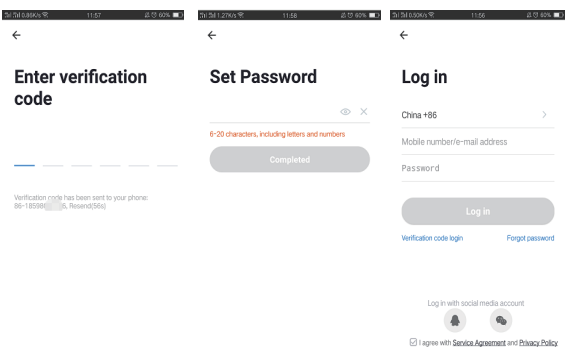


### 4. Přidání zařízení

#### A. BLE síťové připojení (Doporučeno)

Produkt podporuje pouze Wi-Fi síť 2,4 GHz. Nepodporuje Wi-Fi síť 5 GHz. Před konfigurací Wi-Fi buďte připojeni ke stejné WiFi síti, ke které budete alarm přidávat. Zapněte přepínač Bluetooth na telefonu. Při konfiguraci Wi-Fi se ujistěte, že jsou router, mobilní telefon a zařízení co nejbližší u sebe, aby byla konfigurace zařízení co nejrychlejší.

- Zapněte kameru a uslyšíte hlášení „Please use...to config the device“ (pokud jste nic neslyšeli, stiskněte „reset“ - podržtete dokud se neozve "factory reset" a obnovte tovární nastavení).
- Když je mobilní telefon připojen k Wi-Fi a Bluetooth zapnutý, klikněte na domovské stránce aplikace na „Add device“ (obrázek 0) nebo pokud se zobrazí, že byla nalezena kamera, zvolte "Add" (obrázek 1).
- Název sítě by měl být již automaticky vyplněný, heslo k Vaší síti vyplňte a pokračujte "Next" (obrázek 2).
- Až uslyšíte "connecting to the network", vyčkejte na připojení kamery k síti (obrázek 3).
- Zařízení bylo úspěšně přidáno (figure 4), můžete volitelně zařízení přejmenovat i s volit místo instalace (např. obývák,...)

3

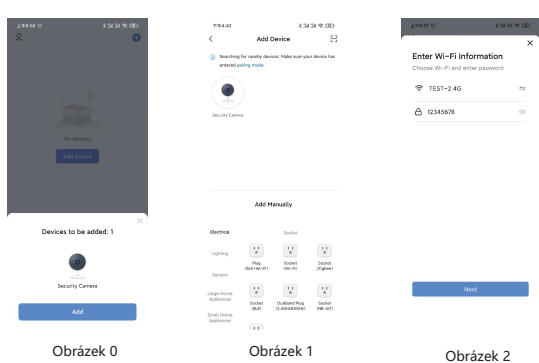

Obrázek 0

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3


Obrázek 4

4

#### B. AP mode párování

Produkt podporuje pouze Wi-Fi síť 2,4 GHz. Nepodporuje Wi-Fi síť 5 GHz. Před konfigurací Wi-Fi buďte připojeni ke stejné WiFi síti, ke které budete alarm přidávat. Zapněte přepínač Bluetooth na telefonu. Při konfiguraci Wi-Fi se ujistěte, že jsou router, mobilní telefon a zařízení co nejbližší u sebe, aby byla konfigurace zařízení co nejrychlejší.

- Zapněte kameru a uslyšíte hlášení „Please use...to config the device“ (pokud jste nic neslyšeli, stiskněte „reset“ - podržtete dokud se neozve "factory reset" a obnovte tovární nastavení).
- Máte telefon připojený ke stejné síti a klikněte na "Add Device"(obrázek 5)vyberte v kategoriích "Fotopaparát & Zámek"(obrázek 6)--> "Smart Camera", klikněte na nabídku v pravém horním rohu(obrázek 7)--vyberte "Wi-Fi mode",klikněte na "Next" třikrát (obrázek 8)-> vyberte "AP Mode" (obrázek 9).

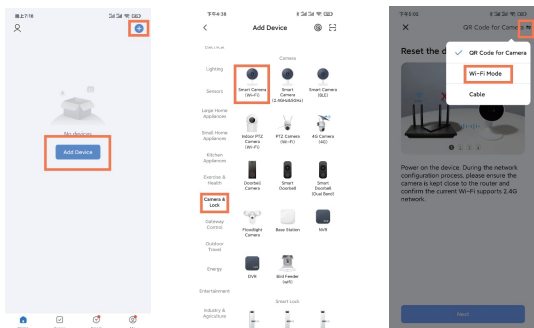


Obrázek 5

Obrázek 6

Obrázek 7

5

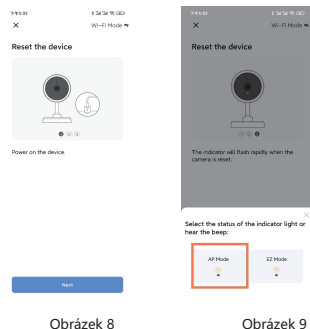

Obrázek 8


Obrázek 9

- WiFi název sítě bude automaticky vyplněn, vyplňte pouze heslo a "Next" (obrázek 10).

figure 10

- Budete vyzváni k otevření nastavení WiFi sítě ve Vašem telefonu (obrázek 11)--klikněte na "Go To Connect" (obrázek 12) --kamera vysílá vlastní WiFi síť pod názvem SmartLife-xxxx (obrázek 13),připojte se k této síti, zadejte heslo "12345678" a pokud se Váš telefon zeptá, že tato síť nemá internetové připojení, zvolte, že chcete na této síti zůstat a vraťte se do aplikace.

6

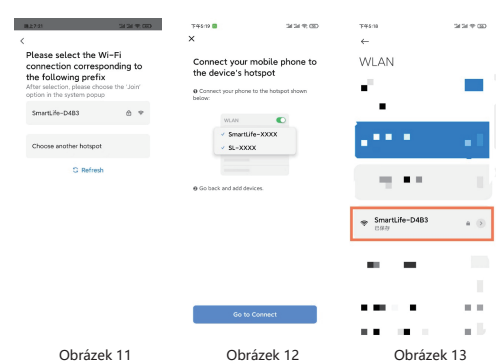


Obrázek 11

Obrázek 12

Obrázek 13

- jakmile uslyšíte "connecting to the network", vyčkejte (obrázek 14).
- Kamera byla úspěšně přidána (obrázek 15), můžete si volitelně změnit název zařízení i místa instalace

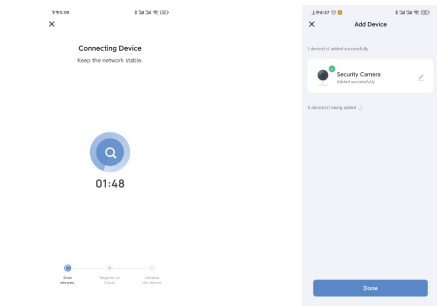

obrázek 14

obrázek 15


7

### 5. IOT management

#### 1Přidávání příslušenství

Před přidáním podřízeného zařízení nejprve přidejte kameru. Při přidávání podřízeného zařízení se ujistěte, že kamera a podřízené zařízení jsou co nejbližší u sebe, aby bylo možné podřízené zařízení rychle nakonfigurovat.

- Kliknutím na "Sensor" v nabídce kamery (spodní lišta) (obrázek 16), pak můžete zkontrolovat informace o IOT na stránce náhledu v reálném čase v aplikaci.(obr. 17).

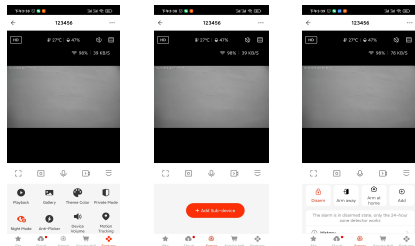


Obrázek 16

obrázek 17

obrázek 18

- Pokud nejsou žádná podřízená zařízení, můžete kliknout na „Přidat podřízené zařízení“ (obrázek 17); nebo musíte kliknout na „+“ pro přidání podřízeného zařízení (obrázek 18).
- Při přidávání podřízeného zařízení je v aplikaci nastaveno 30sekundové časové omezení (obrázek 19) a měli byste spustit podřízené zařízení, které potřebujete přidat.

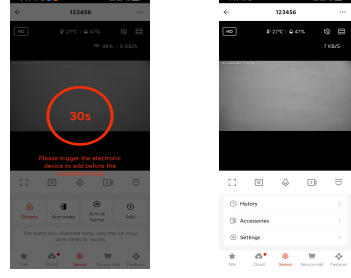

obrázek 19


obrázek 20

8

- Po úspěšném přidání podřízeného zařízení se aplikace přesune na stránku IOT (obrázek 21). Pokud do 30 sekund nedojde k žádné akci, aplikace se přesune na stránku „Přidat podřízené zařízení“ (obrázek 17).

#### 2. Služby IOT

- Správa podřízených zařízení: kliknutím na podřízené zařízení (obrázek 21) můžete nastavit název, spínač zpoždění, spínač zvukového alarmu a odstranit toto podřízené zařízení.
- Protokol (log): v aplikaci můžete zkontrolovat protokoly IOT vaší kamery (obrázek 22), například obranné operace, spuštění alarmu a nízké napětí podřízených zařízení.
- Režim obrany: režim obrany můžete nastavit pomocí aplikace (obrázek 18) nebo dálkového ovladače. Režim „Away arm“ (Odchod) – tento režim můžete použít, když není nikdo doma. Jakékoli spuštění podřízeného zařízení spustí alarm kamery. Home arm – pokud je někdo doma, můžete použít tento režim. S výjimkou zařízení PIR bude kamera spouštět alarm při spuštění jakéhokoli jiného podřízeného zařízení.

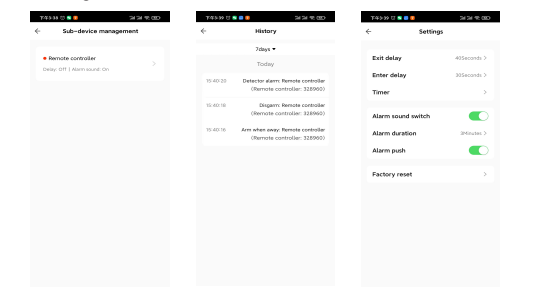

obrázek 21

obrázek 22

obrázek 23


- Zpoždění výstupu (Exit delay): výchozí hodnota 40 sekund, když nastavíte obranný režim na Away arm (Přích) nebo Home arm (Doma), kamera bude mít 40sekundové zpoždění před vstupem do tohoto obranného režimu, během této doby můžete opustit zabezpečenou oblast.
- Zpoždění vstupu: výchozí hodnota 30 sekund, když dveřní kontakt a PIR fungují efektivně a jeden z nich se spustí, kamera bude mít 30sekundové zpoždění před spuštěním alarmu, během této doby můžete nastavit obranný režim Disarm (Deaktivovat) pro zrušení alarmu.
- Časová (timer): můžete nastavit časovač pro konfiguraci obranného režimu kamery v určité čas.
- Obnovení továrního nastavení: můžete smazat všechna podřízená zařízení, všechny protokoly a všechny konfigurace IOT, abyste obnovili funkce IOT.

9

### 6. Popis funkcí

#### Rozhraní náhledu obrazu v reálném čase

- 1.Nastavení
- 2.Wi-Fi síla signálu
- 3.Zvuk (zvozně je odpočet výstupu)
4. SD/HD
- 5.Celá obrazovka
6. Foto
- 7.Přenos zvuku do kamery
- 8.Nahrávání
9. Přehrávání záznamů
- 10.PTZ ovládání

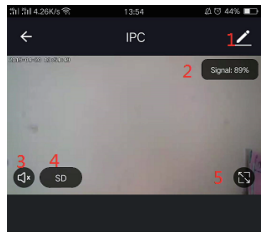

obrázek 21

obrázek 22

obrázek 23

10

- 7. Kliknět ⇨ v pravém horním rohu pro přechod do nastavení

Device Name— můžete nastavit název zařízení, jeho umístění  
Share Device— sdílení zařízení s ostatními účty registrovanými v Tuya App nebo Smartlife

- Device Information— zobrazí: ID zařízení, Wi-Fi síla signálu, IP adresu, Mac adresu, časové pásmo nastavené na zařízení.
- Echo-amazon alexa použití Echo-amazon alexa (figure 25).
- Motion detection— nastavení citlivosti detekce, aktivace/deaktivace detekce pohybu
- Memory card settings—nastavení paměťové karty
- Value-added Service Purchase— služba cloudového úložiště (volitelné, za poplatek).

Firmware Information - Informace o firmwaru, podpora OTA vzdáleného upgradu (během aktualizace kameru nikdy nevyplínejte).

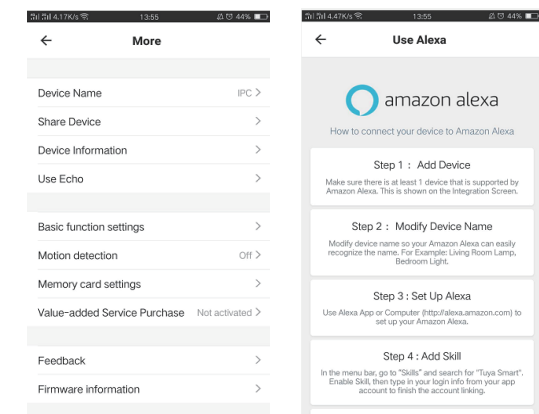


figure 24

figure 25

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184