

Nejčastější operace:

- Kontrolka nesvítí:

Za normálních podmínek svítí fialová kontrolka, když je zařízení zapnuté, a po několika sekundách zhasne, což je normální.

V tomto okamžiku je rukojeť uzavřena a modrá kontrolka jističe svítí.

Chcete-li zahájit párování, přepněte malý červený přepínač do polohy „Compatible“ (Kompatibilní) a počkejte asi 10 sekund. Červená kontrolka začne rychle blikat. Poté přepněte malý červený přepínač zpět do polohy „Quick“ (Rychlý).

Pokud zařízení po zapnutí rychle bliká a párování trvá déle než tři minuty, indikátor se automaticky vypne. To je normální.

Pokud je kontrolka během běžného používání vypnutá, zkontrolujte, zda je napájecí napětí v normě (zapněte rukojeť, modrá kontrolka svítí, což znamená, že napájení je v normě).

Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno shora. Tento výrobek podporuje pouze vstup shora a výstup zespodu.

Zkontrolujte, zda je neutrální vodič N připojen k neutrálnímu vodiči N napájecího zdroje podle schématu zapojení a zda není uzemněn na PE.

Všimněte si, že kontrolka rovnoměrně bliká v režimu rychlého párování a rovnoměrné blikání je kompatibilní s režimem párování.

Před zapnutím by měl být malý červený spínač v poloze „Quick“. Po zapnutí postupujte podle pokynů v postupu párování.

Selhání připojení WiFi

- Zkontrolujte, zda není WiFi router příliš daleko od jističe.

- Zkontrolujte název WiFi routeru, nelze použít čínské znaky ani speciální symboly.

- Zkontrolujte, zda jsou název routeru a heslo zadané v aplikaci správné.

- Zkontrolujte polohu malého červeného přepínače a striktně dodržujte pokyny v tomto návodu.

- Zkontrolujte, zda se v okolí nachází více silných WiFi routerů, a dočasně vypněte nepotřebné routery.

- Zkontrolujte, zda je WiFi router 5G nebo 2,4G. Tento výrobek podporuje pouze 2,4G (pokud se jedná o dvoupásmový router, přepněte na 2,4G).

- Zkontrolujte, zda není k WiFi routeru připojeno příliš mnoho zařízení. Některé routery mají horní limit počtu přístupových zařízení.

- Zkontrolujte, zda je telefon připojen k internetu. Abyste zůstali připojeni, musíte svůj telefon připojit k místnímu routeru a hlavně dodržet 2,4G.

- Pokud není zjištěna žádná abnormalita, můžete vybrat režim kompatibility a spárovat zařízení.

- Pokud to nepomůže, dočasně vypněte WiFi router, připravte si jiný mobilní telefon, zapněte hotspotový signál druhého mobilního telefonu a zkuste spárování znovu. Pokud párování proběhne v pořádku, je nutné zkontrolovat WiFi router nebo WiFi router znovu zapnout a zkusit to znovu.

Případně se poradit s poskytovatelem, jestli není někde něco nastavené, co by mohlo zařízení blokovat.

Poznámka: Pokud se vícekrát nepodaří spárování a fialová kontrolka stále pomalu bliká, můžete použít následující metody:

1) Zařízení se zobrazuje v mobilní aplikaci, ale je offline, zařízení smažte a znovu spárujte

2) Spárování s kompatibilním režimem, viz metoda "párování v kompatibilním režimu" v této příručce

Offline status:

- Zkontrolujte, zda WiFi router funguje správně
- Zkontrolujte, zda je telefon vybaven antivirovým softwarem a dalším softwarem, který omezuje přístup k určitým aplikacím
- Zkontrolujte, zda je produkt připojen k síti a zda je napájení v pořádku
- Zkontrolujte, zda v okolí produktu není zdroj silného elektromagnetického rušení
- Pokud není zjištěna žádná abnormalita, ukončete aplikaci a po několika minutách se znovu přihlaste

Žádná zpětná vazba o stavu provozu

- Zkontrolujte vnitřní nastavení zařízení v aplikaci (přístup k oznámením), rozhraní pro ovládání tlačítek, otevřete a zkontrolujte nastavení operačního systému mobilního telefonu, povolte oznámení a zobrazování notifikací aplikace Tuya přímo v nastavení telefonu. (Systémy Android a Apple se liší)

Popis dalších funkcí

Zpětná vazba o provozu: mobilní telefon AP, ovládání zavírání, po několika sekundách aplikace zobrazí otevření, nebo aplikace ukáže, že stav otevření a zavření není v souladu se spínačem, a zkontrolujte, zda je spodní terminál produktu utažen. Po utažení se vrátí do normálního stavu. Typ přichozí linky: u některých uživatelů je rozvodná skříň spodní lištou. Pokud produkt také používá spodní lištu, nebude fungovat, rukojeť se zasekne uprostřed a produkt sklouzne. Zařízení by mělo být instalováno na horní DIN lištu.

Profesionální funkce samokontroly (self test).

Na levé straně produktu se nachází vnitřní funkční přepínač, který je přístupný přes „otvor pro profesionální autodiagnostiku“. Za normálních podmínek by měl být funkční přepínač nastaven na horní polohu (poloha TEST na desce plošných spojů) a výrobek lze ovládat normálním způsobem.

Pokud je nutné provést test, je nutné, aby jej provedl profesionální elektrikář. Nejprve odpojte napájení -> přepněte funkční spínač do spodní polohy -> připojte přívodní vedení výrobku k napájení. Zařízení automaticky spustí cyklus otevírání a zavírání -> automaticky provoz přibližně 100krát -> což znamená, že je mechanicky v horní poloze a lze jej znovu používat normálně.

Informace o instalaci:

Při provozu a instalaci proveďte výpadek napájení, abyste zajistili osobní bezpečnost.

Tento jistič je horní částí horní přívodní linky. Nepodporuje spodní přívodní linku. Zapojte jej správně. Schéma zapojení najdete v tomto návodu.

Striktně dodržujte požadavky schématu zapojení, poloha neutrálního vodiče a vodiče pod napětím nesmí být zaměněna, jinak dojde k nefunkčnosti nebo poškození produktu. Zejména u modelů 1P a 3P musí být neutrální vodič připojen na odpovídající pozici, jak je znázorněno na schématu zapojení. Při párování by mělo být párování prováděno v bezzátěžovém stavu jističe. Aby se zabránilo poruše způsobené přetížením, zkratem atd.

Výrobek využívá režim vnitřního zapnutí. Ujistěte se, že napětí na vstupním terminálu je stabilní a spolehlivé. Při prvním použití počkejte 7 sekund a poté proveďte párování.

Před použitím zařízení je nutné provést první párování. Po dokončení párování není nutné při dalším použití provádět párování znovu.

Pokud se během používání výrobku změní WiFi router, je nutné zařízení znovu spárovat.

Zařízení by mělo být během používání co nejbližší WiFi routeru, aby se co nejvíce snížila překážka předmětů, jako jsou stěny, a zajistila síla signálu. Pokud je výrobek nainstalován na okraji pokrytí WiFi signálem, bude offline, protože WiFi signál kolísá a driftuje.

Pokud během běžného používání dojde k náhlému výpadku napájení, výrobek zůstane v původním uzavřeném stavu a ovládání bude offline. Při následujících hovorech stačí počkat několik sekund a výrobek se automaticky znovu připojí online bez nutnosti opětovného párování.

Výrobek by měl být instalován v prostředí s ochrannými opatřeními, jako je vodotěsnost, odolnost proti vlhkosti, ochrana před sluncem atd., například v interiéru, vodotěsné rozvodné skříni atd.


Bezpečnostní upozornění

- Je zakázáno používat tento produkt k nelegálním a trestným činnostem. Pokud dojde k nelegálním trestným činům, veškerou právní odpovědnost nese uživatel.
- Je zakázáno předávat dálkové ovládání dětem a nepovolaným osobám k hraní a obsluze, aby se zabránilo ztrátě osobního majetku způsobené nesprávným používáním.
- Tento produkt nechrání před úrazem elektrickým proudem, přepětím a podpětím a únikem zařízení. Věnujte prosím pozornost rozsahu ochrany.
- Je zakázáno instalovat a demontovat produkt při zapnutém napájení, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a zkratu zařízení.
- Při údržbě kabeláže nebo při zabránění uzavření bezdrátového dálkového ovládání nezapomeňte vytáhnout mechanismus proti ztrátě, aby jistič zůstal v otevřené poloze.
- Písne dodržujte schéma zapojení, neutrální vodič a vodič fáze musí být připojeny na odpovídající pozici, zejména u modelů 1P a 3P. V opačném případě dojde k nefunkčnosti nebo poškození produktu.
- Vyvarujte se připojení nekvalitní elektrické zátěže k produktu pro ovládání, aby nedošlo k náhodnému spálení nebo poškození nekvalitních součástí, což by mohlo mít za následek škodu na majetku.
- Vzhledem k možnému výskytu potíží se stabilitou přenosu WiFi signálu routeru je zakázáno používat tento výrobek v důležitých zařízeních požární ochrany, výtahových zařízeních, lékařském zařízení a nouzovém zařízení. Aby nedošlo k náhodnému přerušení nebo zablokování WiFi signálního kanálu, zařízení ztratí kontrolu.
- V rozšířených funkcích tohoto zařízení, jako je zpoždění, časovací smyčka a další funkce, se mohou vyskytnout určité časové prodlevy, berte toto na vědomí.
- Pokud uživatel nedodrží výše uvedené podmínky při používání a konstrukci, nese veškeré důsledky a právní odpovědnost.

Aplikace:

Řada inteligentních miniaturních jističů ZJSB9 odráží nejnovější konstrukční koncepce a výrobní techniky a vyznačuje se kompaktními rozměry, dlouhou životností, modularitou, vysokým vypínacím výkonem a inteligentním dálkovým ovládáním. Použitelné pro střídavé napětí 50 Hz/60 Hz, jmenovité napětí 220 V/380 V, jmenovitý proud do 125 A pro zapínání, vypínání, časování, zpoždění a distribuci elektrické energie a vedení jmenovitého proudu, a mohou být použity jako ochrana proti přetížení a zkratu v vedení a zařízení, v případě potřeby mohou být také použity jako ochrana proti zřídka se vyskytujícímu spuštění, přetížení a zkratu motoru. Ještě důležitější je, že může přímo ovládat zapínání a vypínání jističe na dálkovém ovládání a může být sdílen s ostatními uživateli prostřednictvím rozšířených funkcí, časování, zpoždění a dalších nastavovacích funkcí, aby vyhovoval potřebám různých uživatelů.


Instalační rozměry

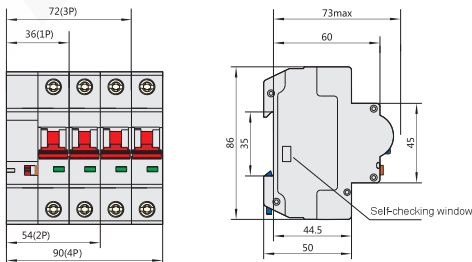


Bezpečností zámek

Jistič je vybaven mechanismem proti chybějícímu prvku, který se nachází v následující původní poloze.


V tomto případě lze uzavírací operaci ovládat normálně.

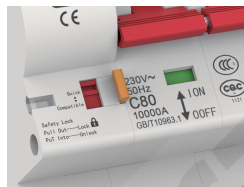

Pokud je mechanismus proti chybějícímu prvku v poloze viz. obrázek (pull-out), jistič zůstane v otevřené poloze a nelze jej uzavřít.

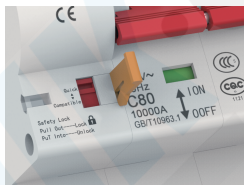

Pokud je třeba mechanismus proti chybějícímu prvku resetovat do původní polohy, postupujte podle obrázku.

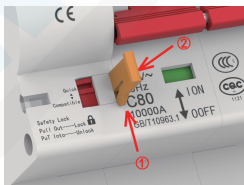

Údržba

Zkontrolujte, zda je průřez vodiče zvolen podle skutečného proudu.

Zkontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné nebo povolené.


Při instalaci terminálových šroubů je třeba je utáhnout, aby se vodiče neuvolnily a nevytáhly, a průřez vodiče je třeba zvolit přísně podle požadavků na průřez vodiče.

Neupravujte provozní charakteristiky jističe nastavené výrobcem a není povoleno jej rozebírat a libovolně nastavovat, aby nedošlo k poruše produktu.


Po zakoupení si uživatel musí nejprve přečíst celý návod k použití. Pokud se zjistí, že zákazník nemůže výrobek používat nebo že nelze splnit bezpečnostní podmínky, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce za účelem vrácení.

Když výrobek dosáhne konce své životnosti, nevyhazujte jej libovolně, ale řádně jej rozložte. Uvnitř se nacházejí drahé kovy, jako je stříbro, a podobné materiály.


Splňuje standard:	GB/T 10963.1 IEC 60898-1
Jmenovité napětí:	AC 220V (1P, 2P) / AC 400V (3P, 4P)
Jmenovitá frekvence:	50Hz
Počet pólů:	1P, 2P, 3P, 4P
Úroveň emisí:	Level 2
Stupeň ochrany:	IP20
Specifikovaná provozní teplota:	-25 °C ~ +65 °C
Jmenovitý proud skříně:	80A, 125A
Jmenovitý proud:	10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A
Mžiková spoušť:	Typ C
Jmenovitá proudová zatížitelnost:	6kA
Jmenovité impulsní napětí:	6kV
Mechanická životnost:	více než 10 000 krát
Elektronická životnost:	íce než 6000 krát
EMC výkon:	v souladu s GB/T 18449
Odolnost proti přepětí:	v souladu s GB/T 17626.5 napětí 4,0 kV
Ložisko odolné proti slané mlze:	v souladu s GB/T 2423.17 48h
Odolnost proti prachu:	v souladu s GB/T 4208 8h
Max. kapacita vodičů:	50mm2
Krouticí moment:	4-5Nm

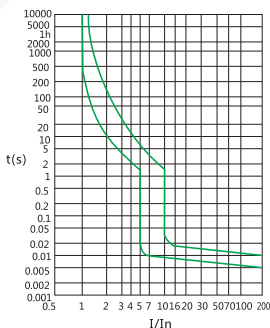


- 01** V Obchodě Play (Android) nebo AppStore (iOS) Stáhněte a nainstalujte aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life (obě tyto aplikace jsou totožné, jiný je pouze název)

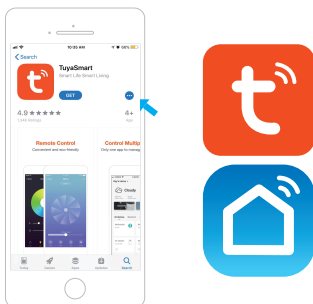


- 02** Zapojte zařízení do napájení a vyčkejte cca. 10 sekund

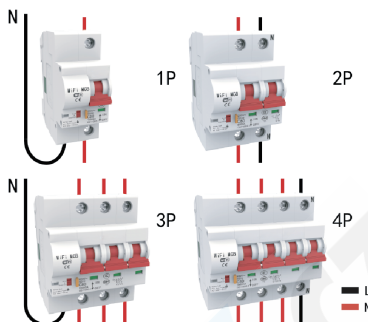

- 03** Po 10 sekundách uvidíte rychlé blikání LED diody. Pokud žádné blikání nezaregistrujete přepněte červené tlačítko do pozice "Compatible" a vyčkejte dalších 10 sekund, pokud LED rychle problikne přepněte do pozice "Bluetooth", nebo Quick (dle aktuální dodávky, někde se nachází nápis "Quick" a někde "Bluetooth")

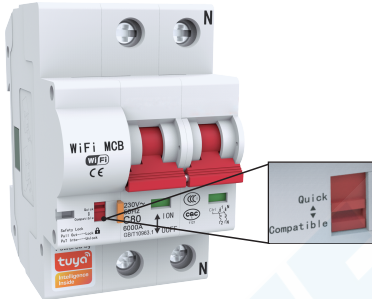

- 04** Otevřete aplikaci a zařízení by se mělo během pár sekund v aplikaci zobrazit.

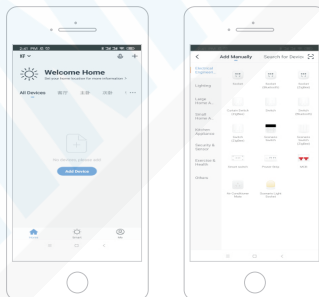

- 05** Potvrďte, že LED kontrolka rychle bliká



- 06** Vyplňte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen Váš telefon. **UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že jste připojeni k 2.4GHz síti. Toto zařízení nepodporuje 5GHz síť.**

